

## TECHNISCHE DATEN

ForkVision PRO  
Art.-Nr. 1132

### Kamera

Betriebsfrequenz:	2408-2478 MHz
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +70 °C
Spannungsversorgung:	DC 10~32 V
Leistungsaufnahme:	2~2,8 W
Sendeleistung:	≤20 dBm
Betrachtungswinkel:	70°
Auflösung:	1920 x 1080
Schutzklasse (Wasserdichtigkeit):	IP69K
Minimale Beleuchtungsstärke:	0 Lux
Nachtsicht Entfernung:	3-5 m
Video-Codec:	H.264
Antivibration:	5,9 G
Sendeentfernung:	Bis zu 120 m

### Monitor

Betriebstemperatur:	-20 °C bis +70 °C
LCD-Größe:	7"
Helligkeit:	600 cd/m <sup>2</sup>
Bildseitenverhältnis:	16:9
Kanal:	4 Kanäle
Betriebsfrequenz:	2408-2478 MHz
Micro SD Karteneinsteckplatz:	Bis zu 128 GB
Stromversorgung DC:	10-32 V
Leistungsaufnahme:	Max 10 W



LUDA FARM

Luda.Farm AB, Krokslätts Fabriker 30, SE-431 37 Mölndal, Schweden

202401

## FEHLERSUCHE

### Auf dem Monitor ist überhaupt kein Bild zu sehen (schwarz).

1. Stellen Sie sicher, dass der Motor der Maschine läuft, um die Steckdose mit Strom zu versorgen.
2. Stellen Sie sicher, dass der Monitor an die Steckdose angeschlossen ist. Die rote LED auf dem Adapter für die Zigarettenanzünderbuchse sollte leuchten.
3. Vergewissern Sie sich, dass das andere Ende des Zigarettenanzünderkabels mit dem Monitor verbunden ist.
4. Vergewissern Sie sich, dass der Monitor eingeschaltet ist, indem Sie die orangefarbene runde Taste für 1 Sekunde drücken.
5. Wenn Sie den alternativen Stromanschluss verwenden, stellen Sie sicher, dass die Installation korrekt ist und Strom liefert.

### Auf dem Monitor ist kein Bild zu sehen (kein Signal).

1. Vergewissern Sie sich, dass die Antennen am Monitor und der/den Kamera(s) befestigt sind.
2. Führen Sie einen Suchlauf durch die Kanäle durch, um den Kanal zu finden, auf dem die Kamera sendet. Verwenden Sie die orangefarbenen Pfeiltasten.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Kamera von ihrer Stromquelle mit Strom versorgt wird. Prüfen Sie, ob die Verbindungen zusammengefügt sind und dass das Stromkabel nicht gebrochen oder eingeklemmt ist.
4. Versuchen Sie, die Kamera zu bewegen, um zu sehen, ob Sie einen besseren Signalempfang haben.
5. Versuchen Sie, die Kamera erneut mit dem Monitor zu koppeln (siehe die Seite Extra Kamera).

### Die Bildrate ist niedrig.

Versuchen Sie, die Kamera zu bewegen, um zu sehen, ob Sie einen besseren Signalempfang haben.

## FAQ

### 1. Warum sinkt die Bildrate manchmal beim Fahren?

Während der Fahrt kann der Signalempfang manchmal abfallen. Dies tritt auf, da das Signal zum Empfänger ständig aus verschiedenen Winkeln übertragen wird, dies ist bei drahtlosen Übertragungen normal.

### 2. Ist die Kamera wasserdicht?

Ja, die Kamera ist nach IP69K zertifiziert. Das bedeutet, dass sie gut vor Staub und Feuchtigkeit geschützt ist. Die Kamera kann draußen der Witterung ausgesetzt werden und kann mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden.

### 3. Kann die Kamera bei sehr niedrigen Temperaturen (weit unter -20 °C) kaputt gehen?

Nein, bei extrem niedrigen Temperaturen kann sich die Kamera ausschalten. Allerdings, bei erneut ansteigender Temperatur wird die Kamera wieder funktionsfähig.

### 4. Kann ich mehr als einen Monitor mit der selben Kamera verwenden?

Nein, das ist nicht möglich.

### 5. Kann ich mehr als eine Kamera mit einem Monitor verwenden?

Ja, Sie können bis zu vier Kameras an denselben Monitor anschließen.

## PACKUNGSIHALT:



Monitor  
Art.-Nr. 1126



Direktes Stromkabel 3 m  
Art.-Nr. 6042



Antenne für Monitor  
Art.-Nr. 5026



ForkVision PRO Kamera  
Art.-Nr. 2015



Monitor-Sonnenschutzabdeckung  
Art.-Nr. 7023



Fächerförmiger  
Monitorständer  
Art.-Nr. 7022



PowerBank 25000  
Art.-Nr. 1064



Ladegerät für PowerBank  
(EU/UK/US/AU) -  
Art.-Nr. 6038

# ForkVision PRO KURZANLEITUNG




Für weitere Informationen

→ [www.luda.farm/products/forkvision-pro](http://www.luda.farm/products/forkvision-pro)


## INSTALLATION



1 Ausgeschaltet  aus...ein

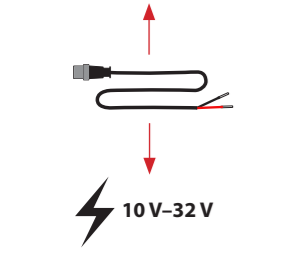


1 Ausgeschaltet  aus...ein

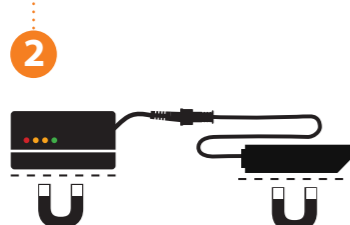


## BETRIEB



1 Eingeschaltet  aus...ein

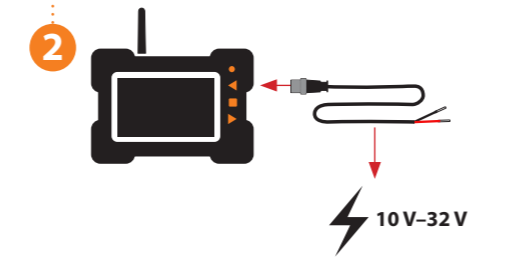


### Funktionen

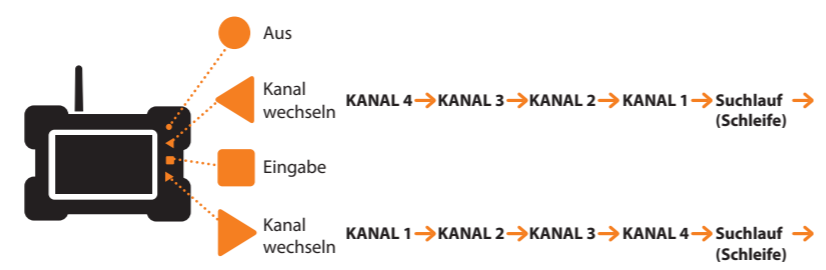



## BETRIEB

### Menüoptionen

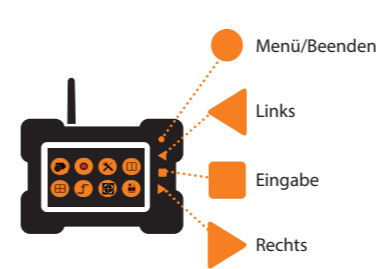

- |                   |            |                              |
|-------------------|------------|------------------------------|
| Ton               | Auslöser   | VierfachAnsicht              |
| Einstellungen     | System     | VierfachAnsicht              |
| Kamera hinzufügen | Parklinie  | Zweifach-Ansicht             |
| Aufnahme          | Wiedergabe | Kameraeinstellungen          |
| Führungslinie     | Autoscan   | Einstellung beim Einschalten |

## ZUSÄTZLICHE KAMERA

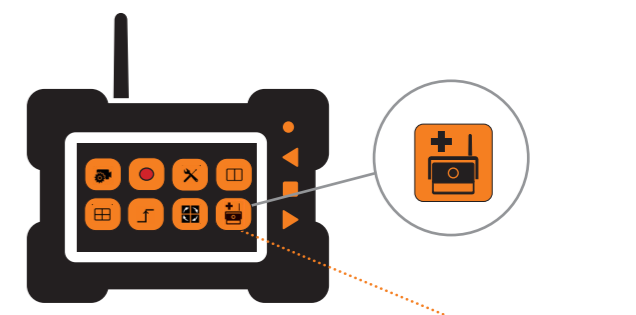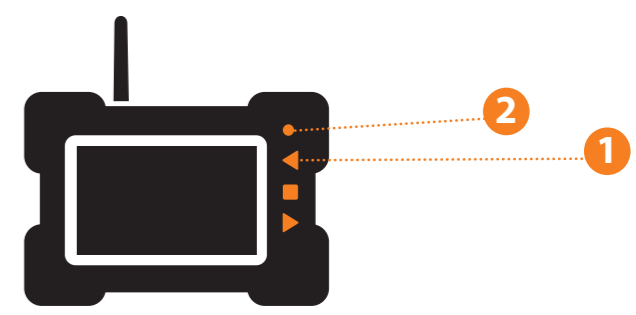

## 4 KOPPLUNG BEGINNT

