

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ForkVision PRO  
Article n° 1132

### Caméra

Fréquence de fonctionnement :	2 408 à 2 478 MHz
Température de fonctionnement :	-20 °C à +70 °C
Source d'alimentation :	CC 10 à 32 V
Consommation d'énergie :	2 à 2,8 W
Puissance de transmission :	≤ 20 dBm
Angle de vue :	70°
Résolution :	1920 × 1080
Indice d'étanchéité IP :	IP69K
Éclairage minimal :	0 lux
Distance de vision nocturne :	3 à 5 m
Codec vidéo :	H.264
Système anti-vibrations :	5,9 G
Distance de transmission :	Jusqu'à 120 m

### Écran

Température de fonctionnement :	-20 °C à +70 °C
Taille de l'écran LCD :	7"
Luminosité :	600 cd/m <sup>2</sup>
Format :	16:9
Canal :	4 canaux
Fréquence de fonctionnement :	2 408 à 2 478 MHz
Emplacement pour carte Micro SD :	Jusqu'à 128 Go
Source d'alimentation CC :	10 à 32 V
Consommation d'énergie :	Jusqu'à 10 W



**LUDA FARM**

Luda.Farm AB, Krokslätts Fabriker 30, 431 37 Mölndal, Suède

## RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

### L'écran n'affiche aucune image (totalement noir).

1. Assurez-vous que le moteur du véhicule soit allumé pour alimenter la prise.
2. Vérifiez la connexion de l'écran à la prise d'alimentation. Le voyant LED rouge sur l'adaptateur de la prise allume-cigare doit être allumé.
3. Contrôlez la connexion de l'écran à l'autre extrémité du câble de la prise allume-cigare.
4. Vérifiez que l'écran soit allumé en appuyant sur le bouton circulaire orange pendant 1 seconde.
5. Si vous utilisez l'autre méthode d'alimentation, assurez-vous que l'installation soit correcte et bien reliée à l'électricité.

### L'écran n'affiche aucune image (pas de signal).

1. Assurez-vous que les antennes soient bien fixées sur l'écran et sur la ou les caméras.
2. Parcourez les canaux pour trouver celui sur lequel la caméra transmet. Utilisez les boutons orange en forme de flèches.
3. Vérifiez l'alimentation électrique de la caméra. Les charnières doivent être assemblées et le câble d'alimentation ne doit être ni endommagé ni pincé.
4. Déplacez la caméra pour tenter de recevoir un meilleur signal.
5. Essayez d'appairer à nouveau la caméra avec l'écran (voir la page « Caméra supplémentaire »).

### La fréquence d'images est basse.

Déplacez la caméra pour tenter de recevoir un meilleur signal.

## FAQ

1. **Quand je conduis, il arrive que la fréquence d'images diminue. Pourquoi ?**  
Lorsque vous conduisez, la réception du signal peut se dégrader, car celui-ci est transmis en permanence au récepteur depuis des angles différents. Ce phénomène est courant lors des transmissions sans fil.
2. **La caméra est-elle étanche ?**  
Oui. La caméra est dotée de l'indice IP69K, ce qui signifie qu'elle bénéficie d'une protection optimale contre la poussière et l'humidité. Vous pouvez la placer à l'extérieur, exposée aux conditions météo, et la nettoyer à haute pression.
3. **La caméra peut-elle supporter des températures très basses (bien en dessous de 20 °C) ?**  
Non. La caméra peut s'éteindre si la température atteint un niveau extrêmement bas. Cependant, lorsque l'atmosphère se réchauffe, la caméra redevient pleinement opérationnelle.
4. **Est-il possible d'utiliser plusieurs écrans avec la même caméra ?**  
Non, ce n'est pas possible.
5. **Est-il possible d'utiliser plusieurs caméras avec le même écran ?**  
Oui, vous pouvez connecter jusqu'à 4 caméras à votre écran.

## CONTENU DE LA BOÎTE



Écran  
Article n° 1126



Câble d'alimentation  
directe de 3 m  
Article n° 6042



Antenne pour écran  
Article n° 5026



Caméra ForkVision PRO  
Article n° 2015



Pare-soleil pour écran  
Article n° 7023



Support éventail pour écran  
Article n° 7022



PowerBank 25000  
Article n° 1064



Chargeur pour PowerBank  
(EU/UK/US/AU) -  
Article n° 6038

# ForkVision PRO

## GUIDE RAPIDE




Pour en savoir plus

→ [www.luda.farm/products/forkvision-pro](http://www.luda.farm/products/forkvision-pro)


## INSTALLATION



1 Éteint  arrêt marche

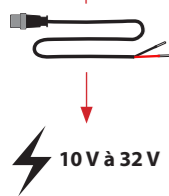


1 Éteint  arrêt marche

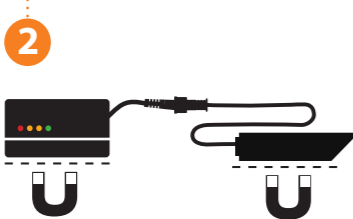


## FONCTIONNEMENT



1 Allumé  arrêt marche

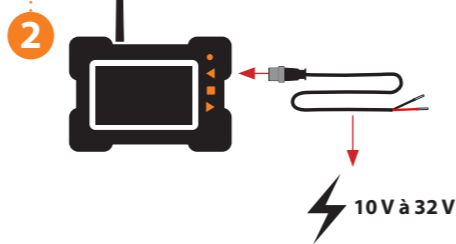


### Fonctions


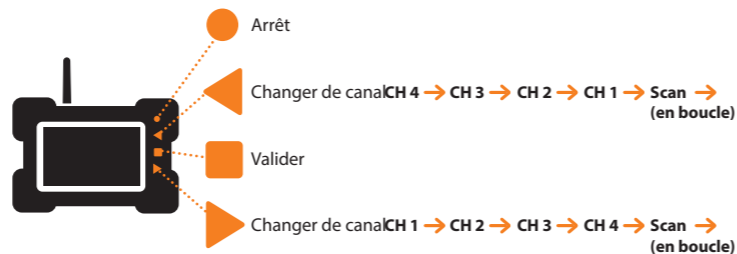


## FONCTIONNEMENT

### Options du menu

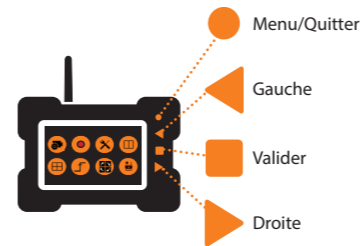

## CAMÉRA SUPPLÉMENTAIRE

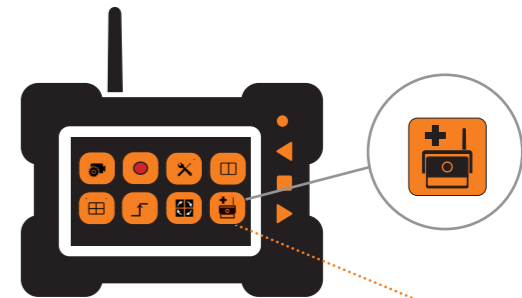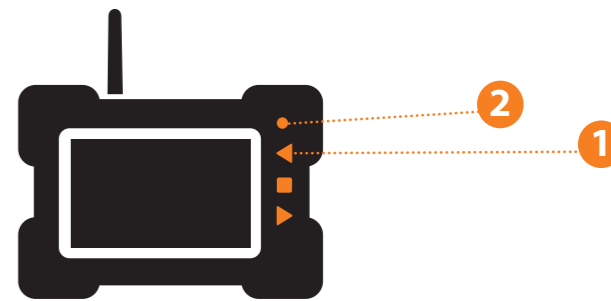

### 4 APPAIRAGE...

