ヒーターの 設置方法について



ヒーターの選び方


水槽背面のヒーター収納部は横約44mm・縦約34mm・深さ約220mm。ヒーター収納部に収めたい場合はこのサイズに合うものをお選びください。ただし流通が少ないため、本マニュアルではガラス面内の設置方法をご案内します。

ヒーターの設置方法



Step1

ヒーターを水槽に入れ、 フタの切り欠け部分に コードを通します。

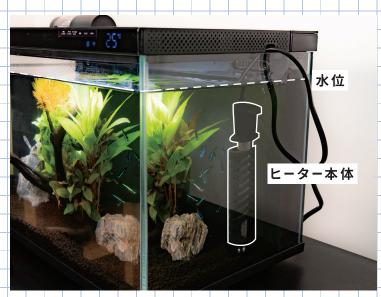

Step2

ヒーターのコードが挟まれていないか、本体が 水の中にしっかり沈めら れているか確認してくだ さい。

🛕 ご注意ください 🛕

- 1.ヒーターは必ず水中で使用してください。
- 2.水から出す際は必ず電源を切りプラグを抜き、可燃物の近くに置かないでください。
- 3.水位が低い場合は露出に注意し定期的に確認してください。

出典:消防庁ホームページ

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/kasai/heater.html