

ROQUE®

www.holaroque.com


CERRADURA INTELIGENTE.

El diseño inteligente es una gran parte del ADN de Roque. Cada aspecto ha sido cuidadosamente refinado y pensado para mejorar su experiencia en la puerta.



Escanea el Código QR para ver el video de instalación.

TECNOLOGÍA INTEGRADA

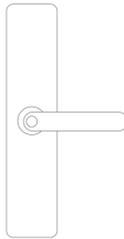

HUELLA DIGITAL

CONEXIÓN BLUETOOTH

4 PILAS AAA

APP ROQUE O TUYA SMART

30 USUARIOS

FÁCIL INSTALACIÓN


COLOR NEGRO

CIERRE AUTOMÁTICO


ESPOSOR 35 a 60 MM

BAS CERRADURA INTELIGENTE

Gracias por elegir nuestra cerradura inteligente KG. Por favor, compruebe el manual de usuario cuidadosamente antes de la operación y la instalación.

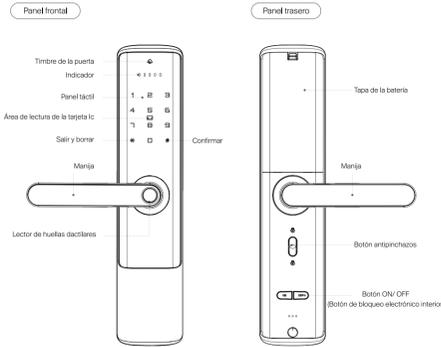



i5050 Cerradura de embutir

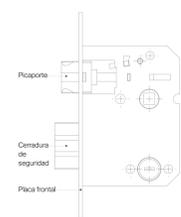

LISTA DE EMBALAJE

ARTÍCULO	Panel delantero	Panel trasero	Cerradura de Mortaja para instalación en cerradura de embutido de espesor de puerta de 40mm.	Accesorios	Manual de Usuario	Placilla	Llave mecánica
CANTIDAD	1	1	1	1	1	1	2

PASOS DE LA INSTALACIÓN

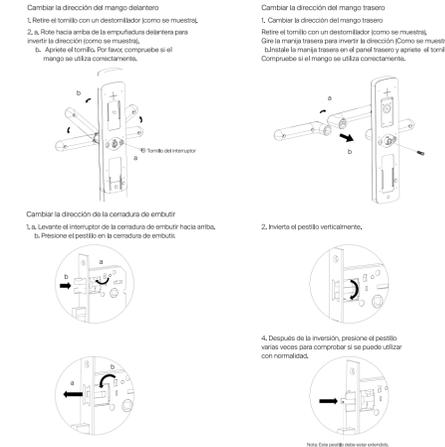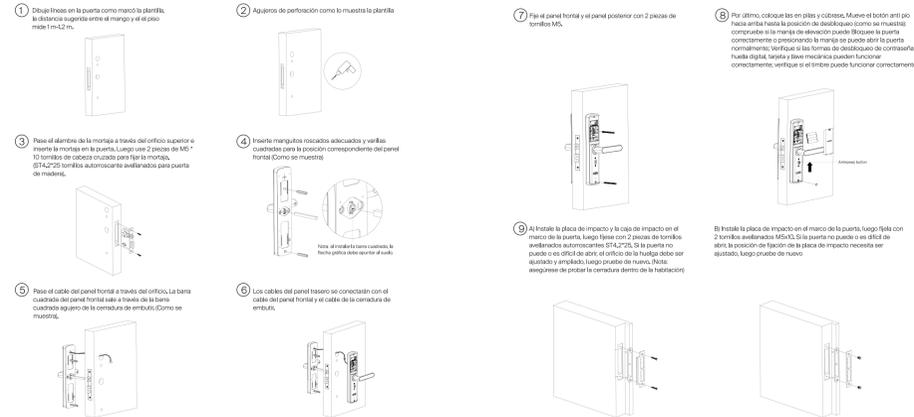

INSTRUCCIONES

Sistema de alimentación de emergencia y reinicio

- Si la placa de circuito falla, por favor abra la puerta con la llave mecánica.
- Si tiene poco tiempo, utilice un cable con interfaz Tipo-C para conectarlo a banco de energía portátil e insértelo en la fuente de alimentación de emergencia. Entonces podrá abrirse correctamente.
- Si el sistema se detiene, utilice un cable con interfaz Tipo-C para conectarlo a banco de energía portátil e insértelo en la fuente de alimentación de emergencia. Entonces podrá reiniciar el sistema y abrirlo correctamente.


Restaurar la configuración por defecto

Este procedimiento borrará todos los códigos de usuario asociados a la cerradura. Retire la tapa de la batería, Módulo Y008 y utilice la aguja para pulsar el botón de reinicio durante 3 segundos cuando la alimentación está encendida. La luz indicadora es verde cuando los datos del sistema se borran.






SIGNIFICADO DEL INDICADOR

- Indicador de estado de la cerradura**
La luz parpadea en verde cuando la verificación se realiza con éxito. La luz parpadea en rojo cuando la verificación falla.
- Indicador de estado de batería baja**
La luz parpadea en azul cuando la batería está baja y está acompañada de indicadores de voz modo de silencio.
- Indicador de estado de bloqueo del sistema**
Si introduce una contraseña incorrecta 5 veces en 5 minutos, la cerradura pasará al modo de reposo y el indicador se pondrá en rojo.
- Indicador de modo de silencio**
El indicador de transición/comprobación del modo de silencio de color verde y acompañado de indicadores de voz un doble clic en la tecla "+" puede activar/desactivar el modo de silencio, activar/desactivar el modo silencio.
- Indicador de estado de bloqueo interior**
El indicador de bloqueo interior de transición de la luz indicadora es rojo cuando no está conectado al sistema. Desactive el modo de bloqueo interior pulsando # para identificar la huella digital del administrador o recule la contraseña.
- Indicador de restauración de los ajustes de fábrica**
El indicador luminoso se ilumina en verde cuando se borran los datos del sistema.

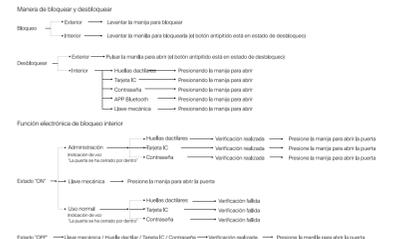

INSTRUCCIONES DE USO

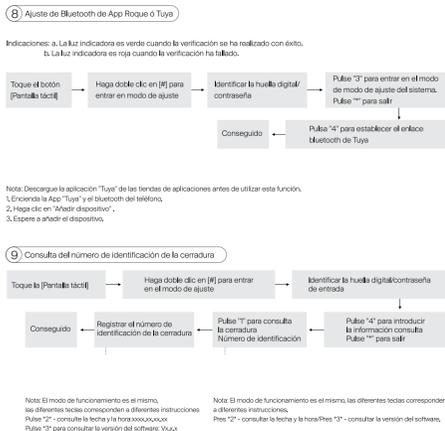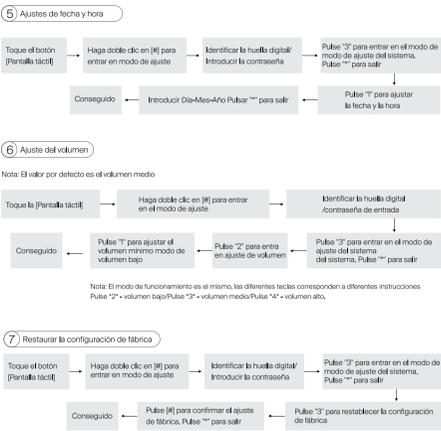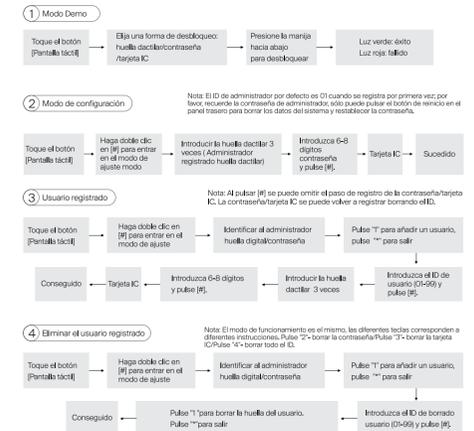

OPERACIONES DESTACADAS

Gestión de las calificaciones de los usuarios
El administrador (01) puede abrir la puerta y gestionar la información de los datos de la cerradura. En casos especiales, el usuario administrador tiene la máxima autoridad. Recomendamos que solo los hogares y la dirección utilicen esta función de nivel 2. El usuario común (02-99) solo puede abrir la puerta. Recomendamos que los niños o el personal de la empresa utilicen esta función de nivel 1.

Función del clic de
1. ""-Tecla Esc y tecla de retorno; ""-Tecla de entrada.
2. Doble clic en la tecla "" para el modo de ajuste.
3. Haga doble clic en la tecla "" para entrar en el modo de silencio, una vez que haga doble clic en "" puede salir del modo de silencio. En el modo de silencio, haga doble clic en la tecla "" para entrar en el modo de ajuste y con la guía de voz, cambiar automáticamente al modo de silencio después de salir del modo de ajuste.

Función de reinicio del sistema
Por favor, mantenga presionado el botón de reinicio en el panel trasero con un alfiler durante al menos 3 segundos para restaurar los valores de fábrica.

Los paneles frontal y posterior son con encriptación asociada
Por favor, pulse el botón de reinicio en el panel trasero para que coincida con la comunicación del panel frontal cuando el sistema se reinicia. Cuando el sistema le pide "por favor, pulse el botón de reinicio, los paneles frontal y trasero están con encriptación asociada", suelte el botón después de que el soltar el botón después de que el panel trasero se apague, entonces los paneles delantero y trasero coincidirán automáticamente.

ATENCIÓN

Alarma de baja potencia
Cuando el voltaje de las baterías instaladas es inferior a 4.8V, habrá una alarma sonora después de cada apertura, por favor reemplazó la batería a tiempo.

Alarma antirrepinción
1. Si alguien intenta forzar la puerta, la cerradura hará sonar una alarma.
2. Los métodos de apagar la alarma:
(1) presione "" e introduzca la contraseña.
(2) pulse "" e introduzca la huella digital.
Función de protección con contraseña
Introduzca la contraseña incorrecta cinco veces en 5 minutos, y el sistema entrará en modo de reposo durante 3 minutos.

Función de reinicio del sistema
Por favor, mantenga presionado el botón de reinicio en el panel trasero con un alfiler durante al menos 3 segundos para restaurar los valores de fábrica.

Alimentación de emergencia
Cuando las baterías se agotan, por favor, utilice el banco de energía de 5V como fuente de alimentación de emergencia para la apertura temporal.

ROQUE® ROQUE®

MANUAL DE USUARIO CERRADURA BAS.

Roque es una cerradura inteligente con Bluetooth y de fácil instalación, controlada mediante nuestra Aplicación Móvil Tuya Smart. Usa la huella digital como sustituto de llave, es Compatible con Android y iOS.



MÁS INFORMACIÓN www.holaroque.com

MÁS INFORMACIÓN www.holaroque.com

www.holaroque.com