


VOITAS WALLBOX APP

Schnellanleitung

FREIGABEDATUM: SEPTEMBER 2023, REV. 1.1.0

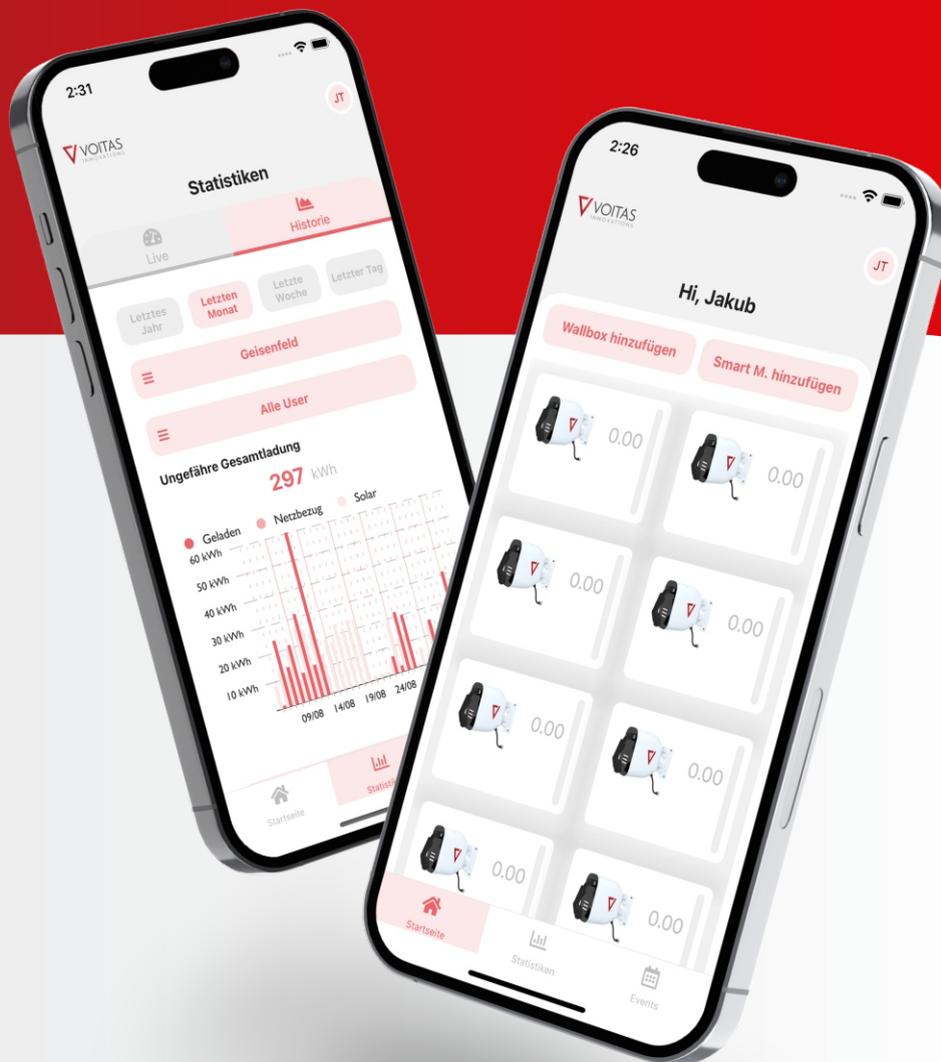

Inhaltsübersicht

Einführung	1
VOITAS App Konfiguration	2
Erstmalige Einrichtung der VOITAS Wallbox	4
Konfigurationspanel - Erweitert	5
Erste Einrichtung von VOITAS Smart Meter	6
Hinzufügen/Verwalten von RFID-Benutzern	7
Statistik - aktuelle Daten	8
Statistik - Geschichte	10
Einstellungen	11
Veranstaltungen	12
Fehlersuche	13
Profil	14



Einführung

Die VOITAS Wallbox ist nach korrekter Installation sofort einsatzbereit. Wir empfehlen Ihnen jedoch, die VOITAS APP zu installieren und alle VOITAS Geräte damit zu konfigurieren, um das volle Potenzial der VOITAS Wallbox zu nutzen.

VOITAS APP herunterladen und installieren

Installieren und konfigurieren Sie die VOITAS APP, um alle Funktionen der VOITAS Wallbox und des VOITAS Smart Meter zu nutzen. Die App ist sowohl für iOS und Android-Geräte verfügbar. Suchen Sie nach "VOITAS Wallbox" im App Store oder Google Play Store.

VOITAS App Konfiguration

Konto erstellen

Wenn Sie die App zum ersten Mal verwenden, erstellen Sie ein Benutzerkonto. **Vergewissern Sie sich, dass das WLAN und der Standort Ihres Mobilgeräts aktiviert sind und die VOITAS App darauf Zugriff hat.**

1. Öffnen Sie die VOITAS App und klicken Sie auf das Feld **Registrieren**.
2. Füllen Sie alle Felder aus und legen Sie ein Passwort fest. Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihre E-Mail-Adresse korrekt eingegeben haben.
3. Sie erhalten eine E-Mail, in der die Einrichtung Ihres Kontos bestätigt wird. Wenn Sie die E-Mail nicht erhalten haben, überprüfen Sie Ihren Spam-Ordner.
4. Öffnen Sie die E-Mail und klicken Sie auf die Schaltfläche "E-Mail bestätigen".

Log in

Jetzt können Sie sich mit Ihrem neuen Konto anmelden.

1. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.
2. Drücken Sie die Taste **"Login"**.


VOITAS Wallbox zum ersten Mal einrichten zum ersten Mal Wenn Sie die App zum ersten Mal verwenden und noch kein VOITAS Gerät angeschlossen ist, erscheint die Schaltfläche "Konfiguration" auf dem Startbildschirm.

HINWEIS:

Wenn Sie die App zum ersten Mal verwenden, ist es wird empfohlen, dass die Wallbox mit dem Internet mit dem Internet verbunden ist, um die neuesten Updates zu erhalten. Bitte warten Sie ca. 60 Minuten, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist und starten Sie das Gerät neu.



App-Bildschirm

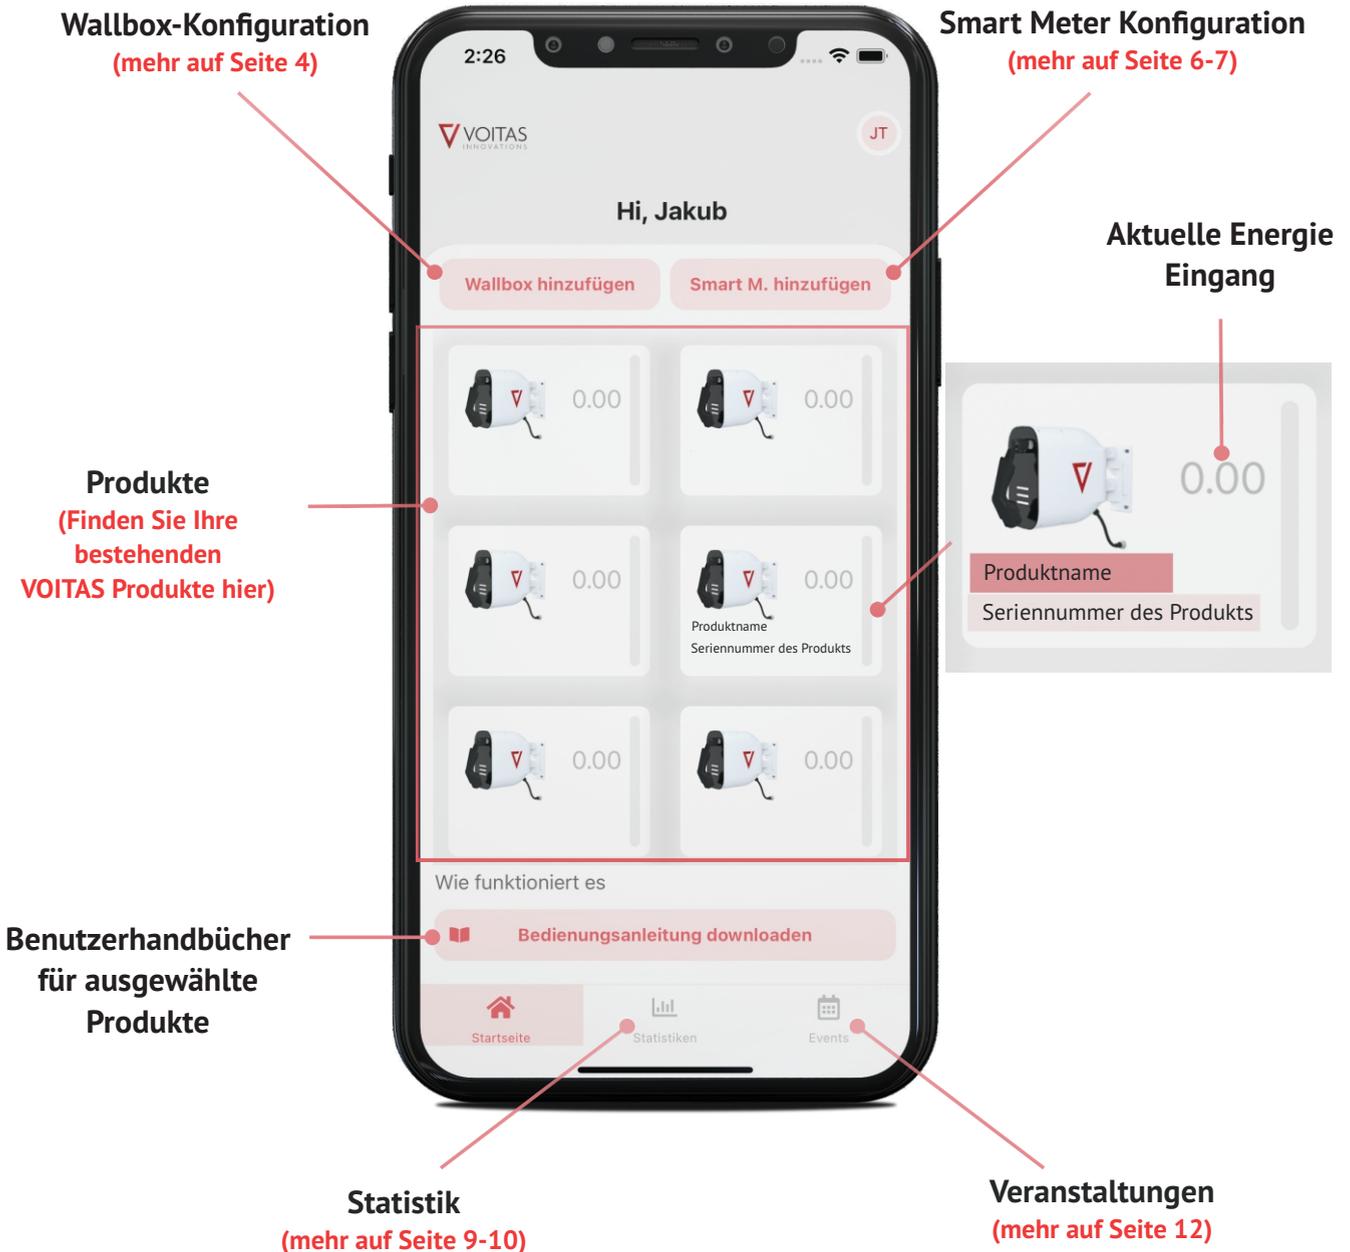


Erstmalige Konfiguration der VOITAS Wallbox



Schritt 1. Geben Sie die Seriennummer Ihrer Wallbox ein (Sie finden sie zwischen den Befestigungspunkten, auf der Rückseite des Geräts)

Schritt 2. Geben Sie das Passwort für Ihre Wallbox

Schritt 3. Verbindung mit Ihrer Wallbox

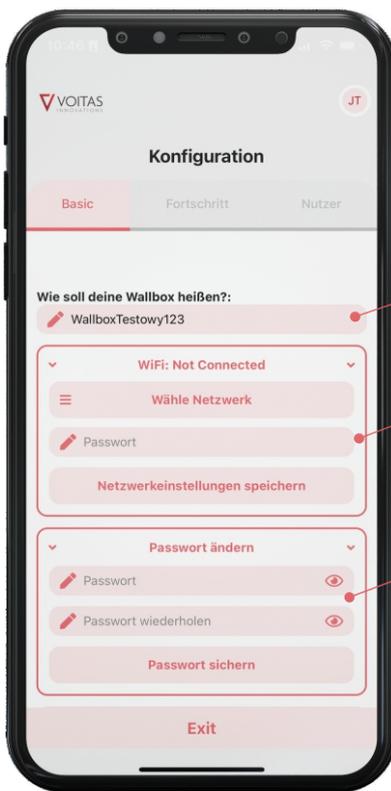


Schritt 4. Einen Namen für Ihre Wallbox festlegen

Schritt 5. Verbinden Sie sich mit Ihrem Netzwerk und speichern Sie Ihre Einstellungen

Schritt 6. Legen Sie ein neues Passwort für Ihre Wallbox fest


Konfigurationspanel - Erweitert

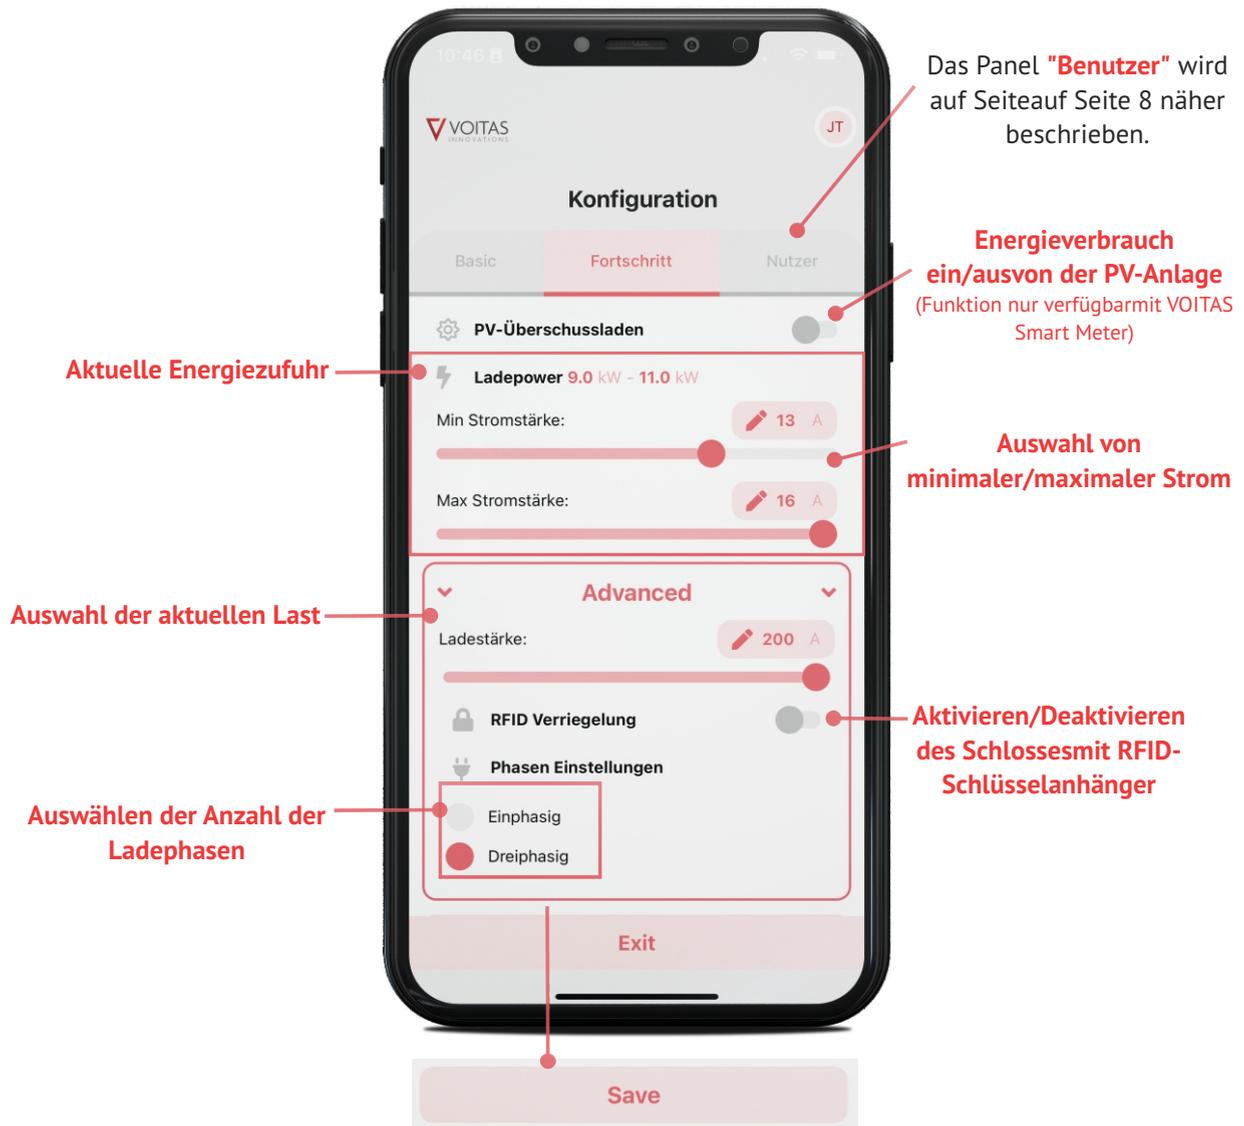

Unter dem Modul "Erweitert" gibt es eine Funktion zum Speichern von Einstellungen

Erstmalige Einrichtung von VOITAS Smart Meter

Bevor Sie mit der Konfiguration des intelligenten Zählers in der App beginnen, müssen Sie den Konfigurationsmodus für die Internetverbindung aufrufen.

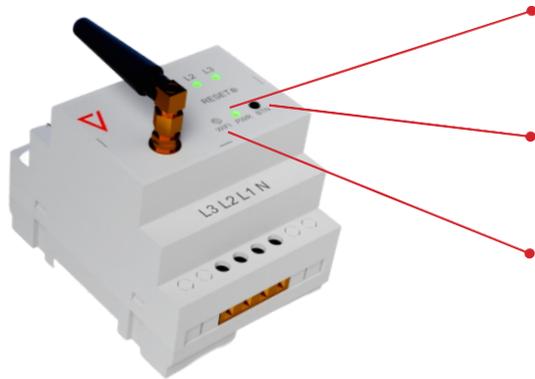

Schritt 1. Sobald der Strom angeschlossen ist, zeigt die **LED PWR** an, dass das Gerät eingeschaltet ist.

Schritt 2. Halten Sie die Taste **"BTN"** mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.

Schritt 3. Warten Sie, bis die **Wi-Fi-LED** einmal pro Sekunde zu blinken beginnt.



Schritt 4. Starten Sie nun die VOITAS-Anwendung. Wählen Sie im Abschnitt **"Anwendungsbildschirm"** den Befehl **"Smart Meter hinzufügen"**.

Schritt 5. Klicken Sie auf **"Verbinden"**, um zur Konfiguration der Netzwerkverbindung zum Smart Meter zu gelangen.



Schritt 6. Bestätigen Sie die Verbindung des Smart Meter mit dem Netz.

Erstmalige Einrichtung von VOITAS Smart Meter


Aktuelle Sensoren



Daten



Schritt 7. Wählen Sie das Netzwerk dem Sie beitreten möchten

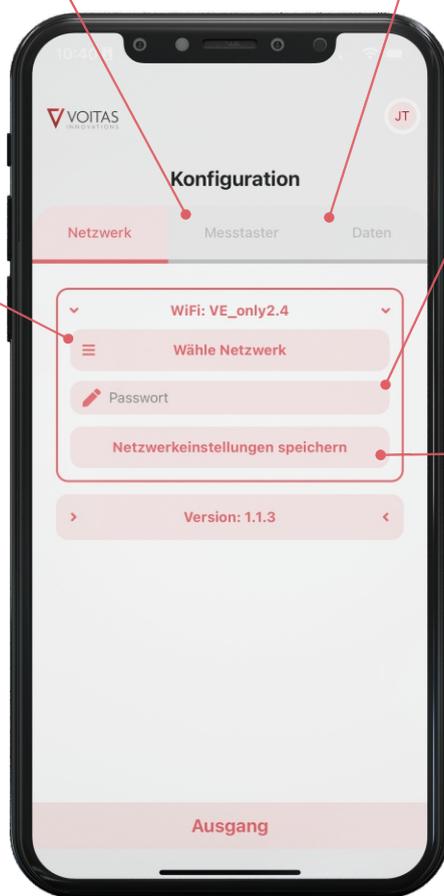

Schritt 8. Geben Sie Ihr Passwort ein für den Zugang zu Ihrem Netzwerk

Schritt 9. Einstellungen speichern

Hinzufügen/Verwalten von RFID-Benutzern

WICHTIG!

Das Hinzufügen eines RFID-Benutzers ist nur mit einem zuvor gekauften VOITAS RFID-Token möglich, da in jedem VOITAS V11 standardmäßig ein RFID-Leser installiert ist. Wenn Sie sich dafür entscheiden, können Sie jederzeit ein VOITAS RFID-Token nachkaufen

Benutzer hinzufügen


Schritt 1. Geben Sie Ihren Benutzernamen ein

Schritt 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Benutzer hinzufügen".

Schritt 3. Bringen Sie den entsprechenden VOITAS RFID-Anhänger an der Vorderseite des Gerätes an. Warten Sie, bis die LEDs grün leuchten.

Schritt 4. Klicken Sie auf "OK.". Der Benutzer wird am Ende der Liste angezeigt.


Schritt 5. (Optional)
Die gleiche Aktion für andere Benutzer durchführen

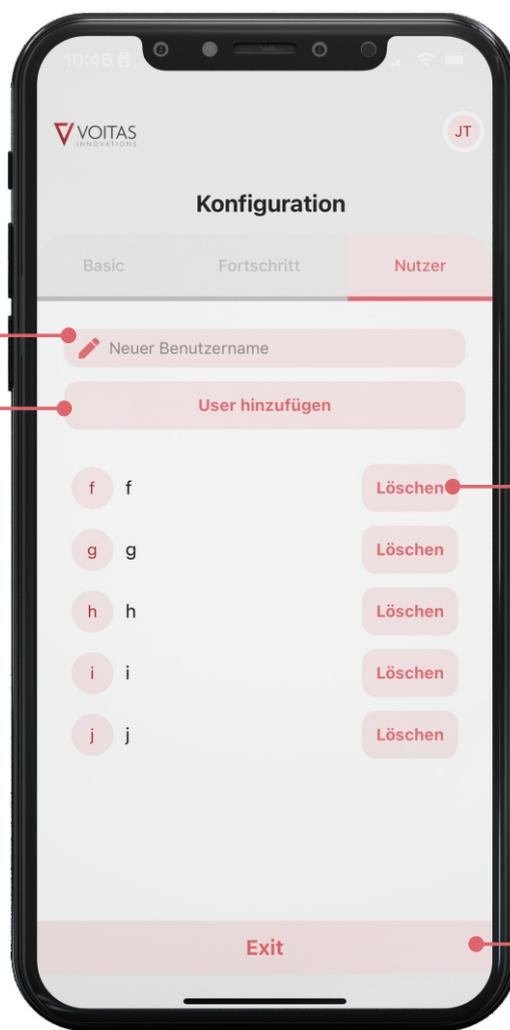

Benutzer löschen

Ausstieg

Aktuelle Daten

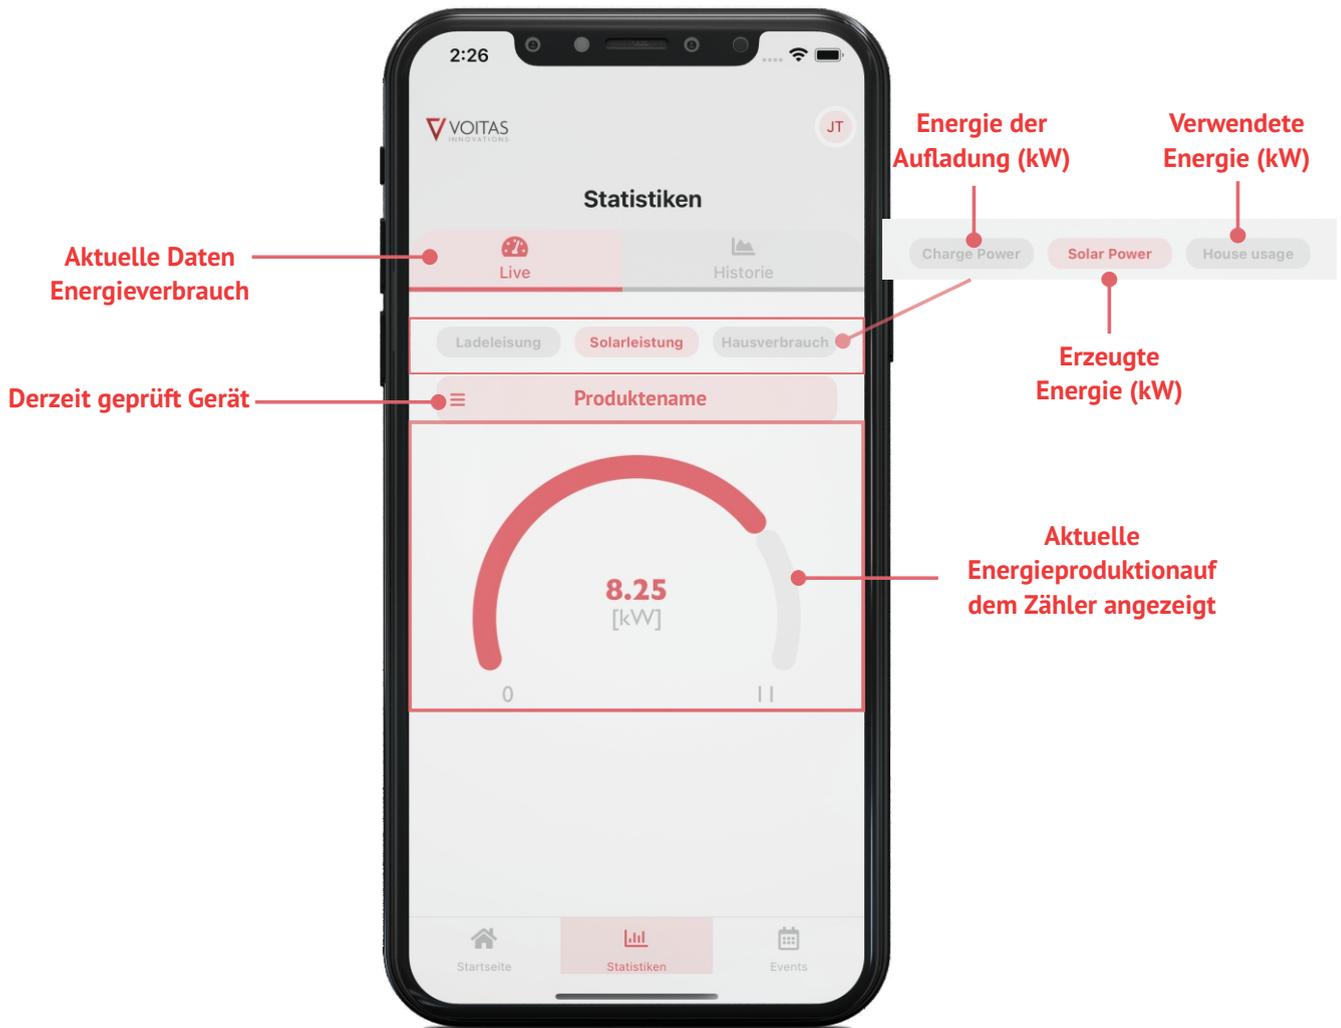

Geschichte



Energiestatistik des VOITAS Smart Meters - Informationen über die von Solarmodulen erzeugte Energie, überschüssige Energie und deren Verwendung im Ladeprozess.

Diese Statistik ist nur für VOITAS Smart Meter mit den Stromwandlern "Solar" und "Netz" verfügbar.

Einstellungen

The image shows a smartphone screen displaying the 'Konfiguration' (Configuration) menu of the VOITAS app. The screen is divided into three tabs: 'Basic', 'Fortschritt' (Advanced), and 'Nutzer'. The 'Fortschritt' tab is active. The settings are as follows:

- An/Aus:** A toggle switch that is currently turned on (red).
- PV-Überschussladen:** A toggle switch that is currently turned off (grey).
- Ladepower:** A slider set to 9.0 kW - 11.0 kW.
- Min Stromstärke:** A slider set to 13 A.
- Max Stromstärke:** A slider set to 16 A.
- Advanced:** A button with left and right arrows.
- Save:** A button to save the current settings.
- Exit:** A button at the bottom of the screen.


Annotations in German point to various features:

- Ladegerät ein-/ausschalten:** Points to the 'An/Aus' toggle.
- Energie ein-/ausschalten von der PV-Anlage:** Points to the 'PV-Überschussladen' toggle.
- Auswahl des minimalen/maximalen Stromstärke:** Points to the 'Min Stromstärke' and 'Max Stromstärke' sliders.
- Speichern von Einstellungen:** Points to the 'Save' button.
- Aktivieren/Deaktivieren der Authentifizierung mit VOITAS RFID-Schlüsselanhänger:** Points to the 'RFID Verriegelung' toggle in the 'Advanced' section.
- Auswahl der Anzahl der Ladephasen:** Points to the 'Phasen Einstellungen' radio buttons.
- Wallbox aus der Anwendung entfernen:** Points to the 'Wallbox von Account entfernen' button.
- Ladegerät zurücksetzen:** Points to the 'Wallbox Neustart' button.

An inset box labeled 'Advanced' provides a detailed view of the 'Phasen Einstellungen' section, showing 'Einphasig' (grey) and 'Dreiphasig' (red) options. A red box highlights the 'Dreiphasig' option, which is selected.

Aktueller Energieverbrauch: This label is connected to the 'Ladepower' section, indicating the current power consumption.

Veranstaltungen

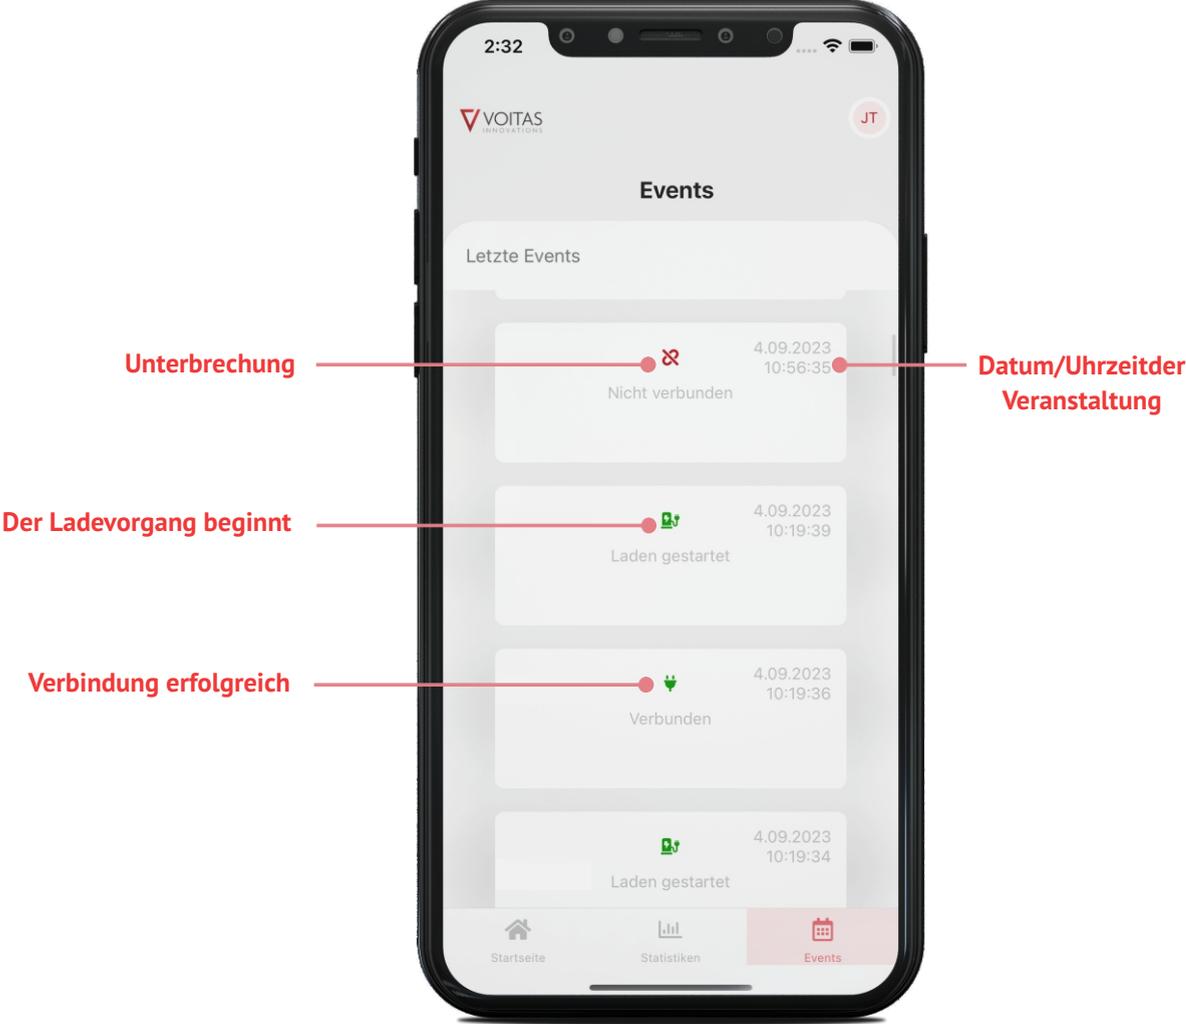

Fehlersuche


diese Meldung bedeutet, dass Ihre Wallbox nicht mit dem Internet verbunden ist.

Prüfen Sie in diesem Fall, ob Ihr Netzwerk Zugang zum Internet hat, und prüfen Sie, ob die Verbindung zwischen den Geräten korrekt ist.



Um ein Konto zu löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Meinen Account löschen".

Bestätigen Sie dann Ihre Wahl in dem Feld oben.

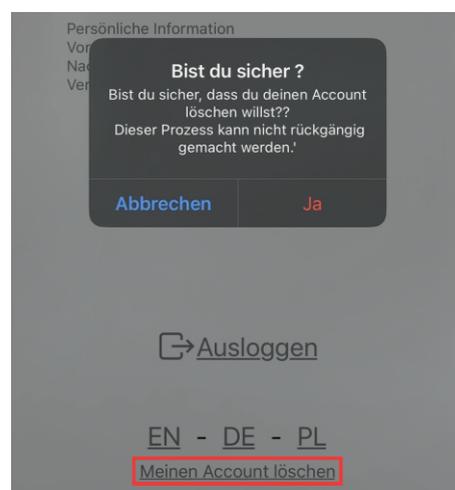

Profil

