

VOITAS WALLBOX APP

Przewodnik konfiguracji

DATA PUBLIKACJI: MARZEC 2024, REV. 1.2.0



Spis treści

Wprowadzenie	1
Konfiguracja aplikacji VOITAS	2
Pierwsza konfiguracja VOITAS Wallbox	4
Panel konfiguracyjny - zaawansowane	5
Pierwsza konfiguracja VOITAS Smart Meter	6
Dodawanie/zarządzanie użytkownikami RFID	8
Statystyki - aktualne dane	9
Statystyki - historia	10
Ustawienia	11
Zdarzenia	12
Rozwiązywanie problemów	13
Profil	14





Wprowadzenie

VOITAS Wallbox jest natychmiast gotowy do użycia po prawidłowej instalacji. Zalecamy jednak zainstalowanie aplikacji VOITAS i skonfigurowanie za jej pomocą wszystkich urządzeń VOITAS, aby w pełni wykorzystać ich potencjał.

Pobierz i zainstaluj aplikację VOITAS

Zainstaluj i skonfiguruj aplikację VOITAS, aby korzystać ze wszystkich funkcji VOITAS Wallbox i VOITAS Smart Meter. Aplikacja jest dostępna na urządzenia z systemem iOS i Android. Wyszukaj "VOITAS Wallbox" w AppStore lub Google PlayStore.

Możesz również zeskanować kody QR po lewej stronie, aby pobrać aplikację VOITAS na swoje urządzenie.

Konfiguracja aplikacji VOITAS

Tworzenie konta

Przy pierwszym użyciu aplikacji należy utworzyć konto użytkownika. **Upewnij się, że Wi-Fi i lokalizacja urządzenia mobilnego są włączone i że aplikacja VOITAS ma do nich dostęp.**

1. Otwórz aplikację VOITAS i kliknij **“Zarejestruj się”** w panelu logowania.
2. Wypełnij wszystkie pola i ustaw hasło. Upewnij się, że poprawnie wpisałeś swój adres e-mail.
3. Otrzymasz wiadomość e-mail potwierdzającą założenie konta. Jeśli nie otrzymałeś wiadomości e-mail, sprawdź folder spamu.
4. Otwórz wiadomość e-mail i wciśnij przycisk "Potwierdź e-mail".

Zaloguj się

Teraz możesz zalogować się na swoje nowe konto.

1. Wprowadź swój adres e-mail i hasło.
2. Kliknij przycisk **“Zaloguj”**

Konfiguracja VOITAS Wallbox po raz pierwszy

Jeśli korzystasz z aplikacji po raz pierwszy i żadne urządzenie VOITAS nie zostało jeszcze podłączone, na ekranie głównym pojawi się przycisk "Konfiguracja".


UWAGA:

VOITAS Wallbox wyszuka aktualizacje oprogramowania po podłączeniu do sieci LAN lub Wi-Fi. W obu przypadkach należy odczekać ok. 60 minut do zakończenia aktualizacji, urządzenie uruchomi się ponownie.


Aby połączyć VOITAS Wallbox z Wi-Fi, należy utworzyć konto i skorzystać z aplikacji VOITAS.



Ekran aplikacji

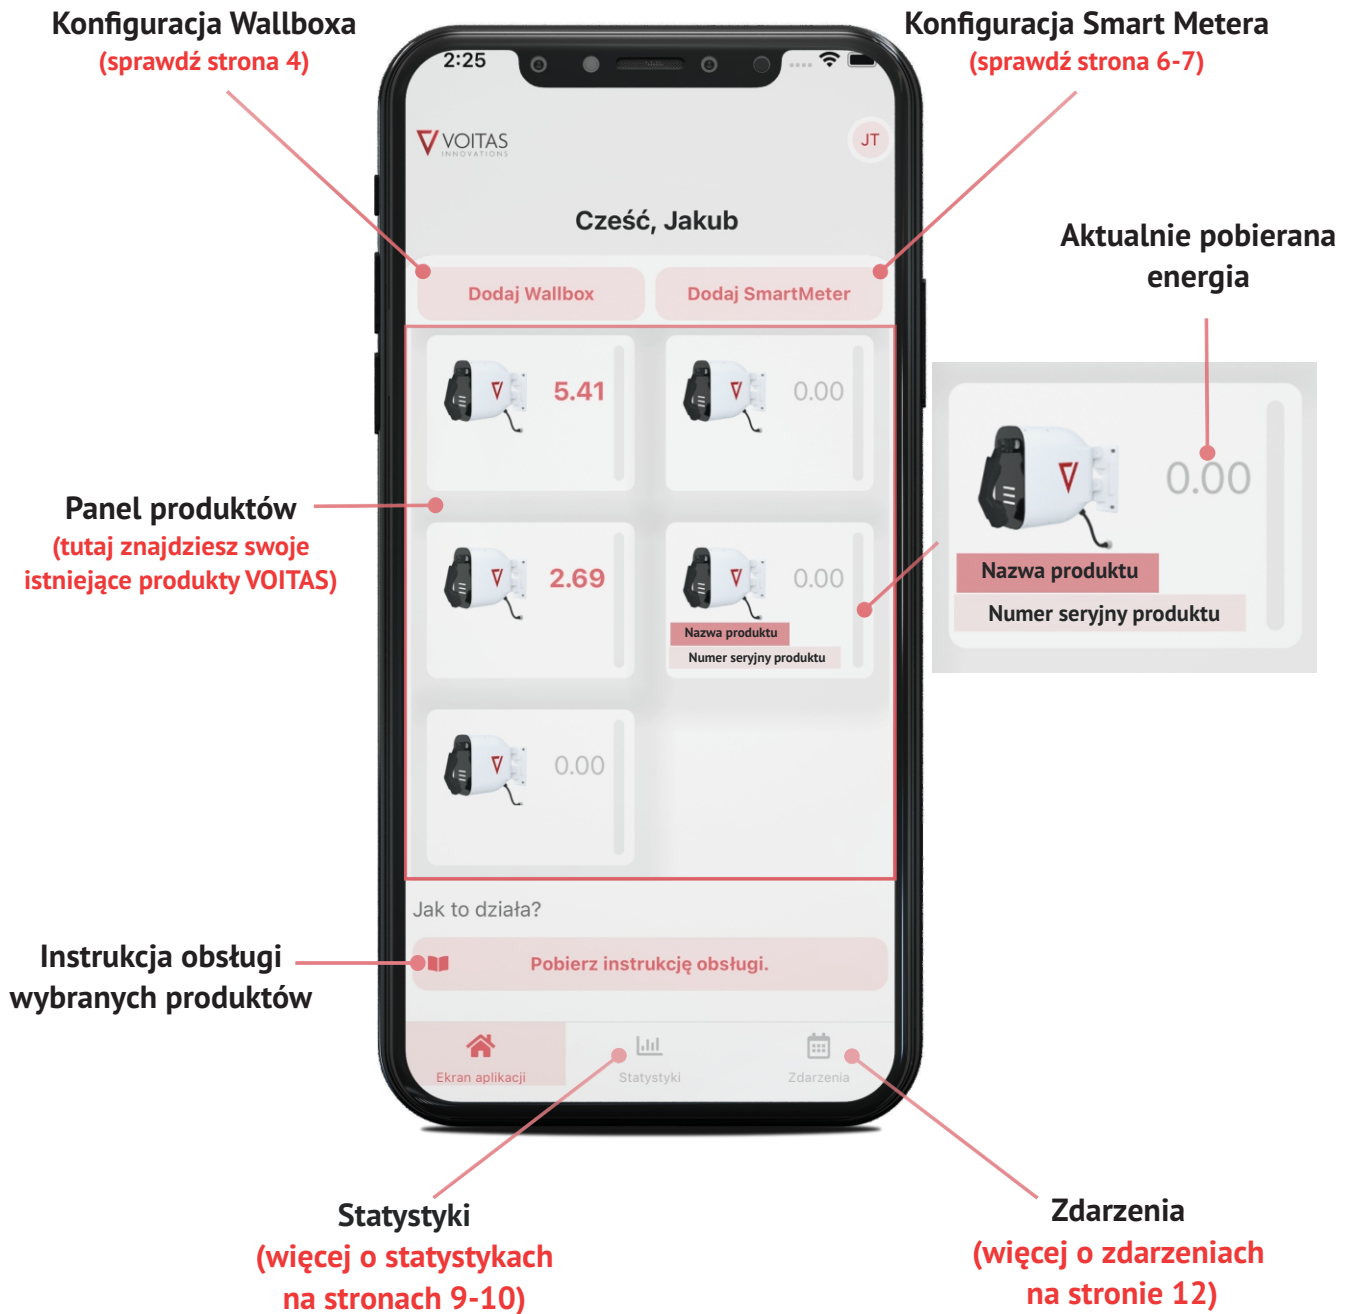


Pierwsza konfiguracja VOITAS Wallbox

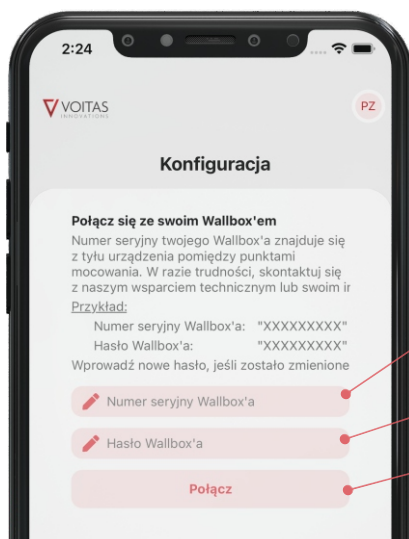

Krok 1. Wprowadź numer seryjny swojego Wallbox'a (znajdziesz go pomiędzy punktami mocowania, z tyłu urządzenia)

Krok 2. Wprowadź hasło do swojego Wallbox'a

Krok 3. Połącz się ze swoim Wallbox'em

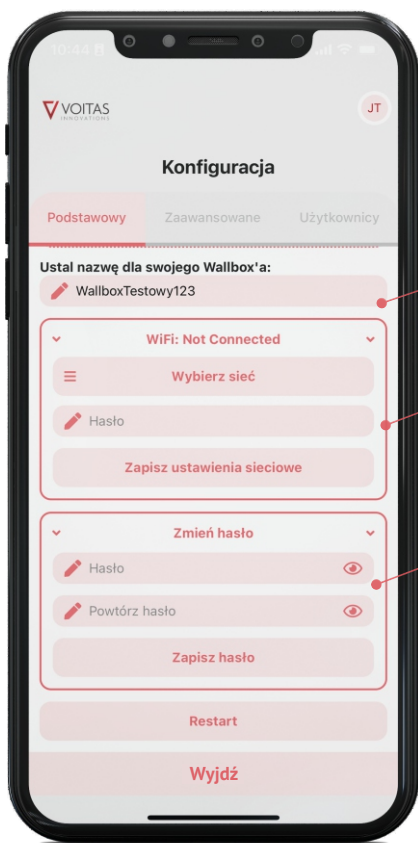


Krok 4. Nadaj nazwę dla swojego Wallbox'a

Krok 5. Połącz się ze swoją siecią i zapisz ustawienia

Krok 6. Ustal nowe hasło dla swojego Wallbox'a

Panel konfiguracyjny - zaawansowane

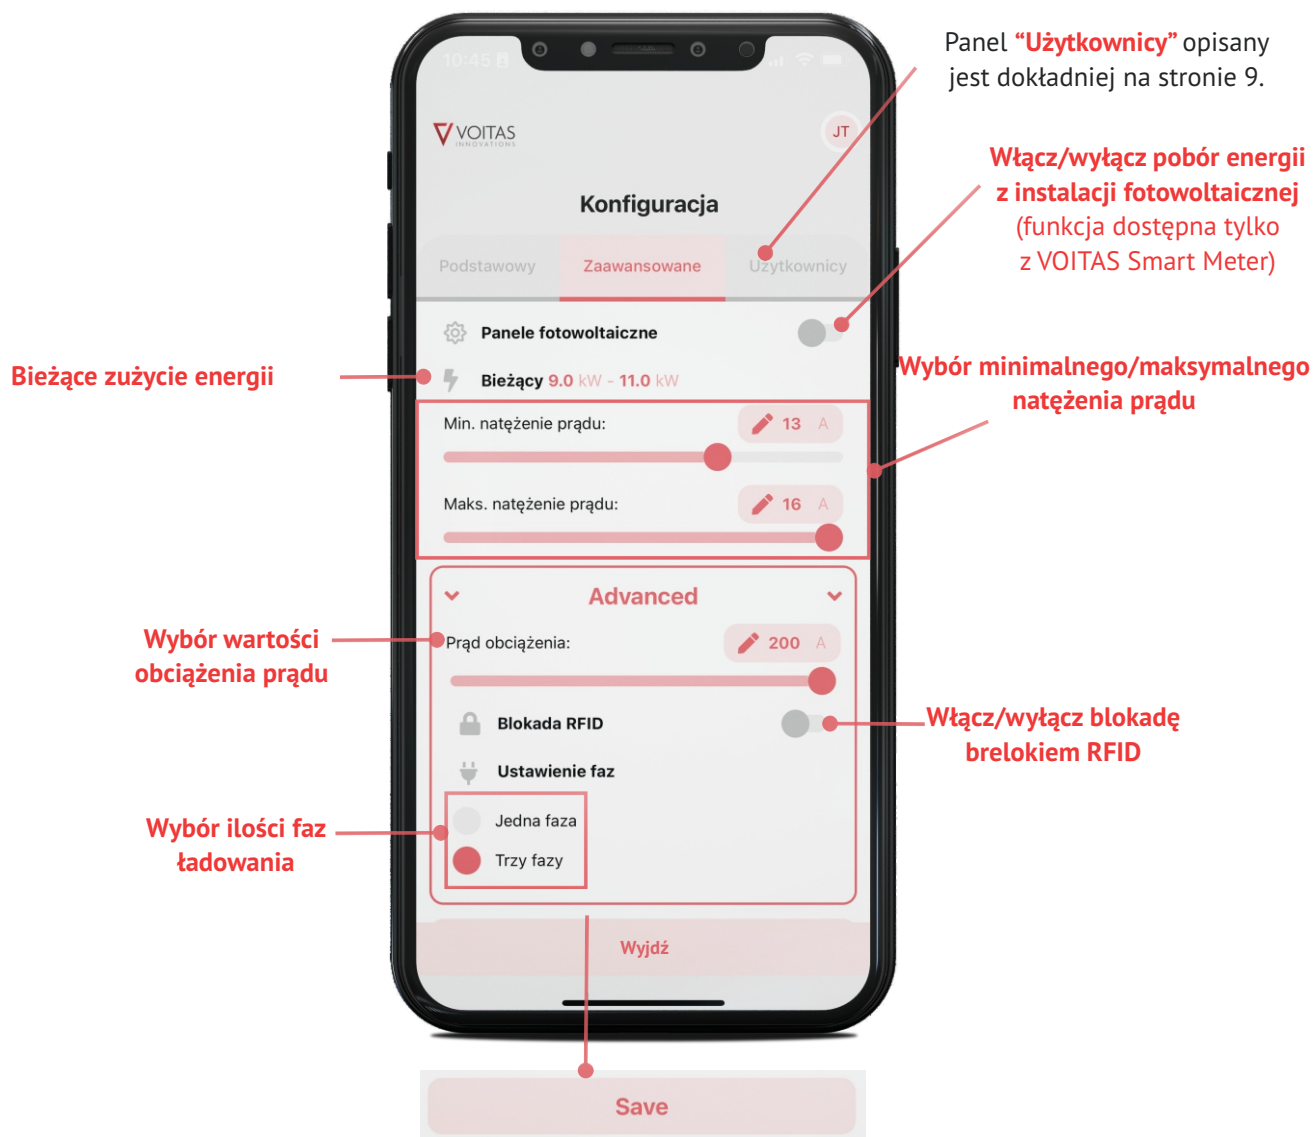

Panel "Użytkownicy" opisany jest dokładniej na stronie 9.

Włącz/wyłącz pobór energii z instalacji fotowoltaicznej (funkcja dostępna tylko z VOITAS Smart Meter)

Bieżące zużycie energii

Wybór minimalnego/maksymalnego natężenia prądu

Wybór wartości obciążenia prądu

Włącz/wyłącz blokadę brelokiem RFID

Wybór ilości faz ładowania

Wyjdź

Save

Pod modułem "Advanced" znajduje się funkcja zapisu ustawień

Pierwsza konfiguracja VOITAS Smart Meter

Przed rozpoczęciem konfigurowania inteligentnego licznika w aplikacji należy przejść do trybu konfiguracji połączenia internetowego.



Krok 1. Po podłączeniu zasilania dioda **LED PWR** będzie wskazywać, że urządzenie jest włączone.

Krok 2. Przytrzymaj przycisk **"BTN"** przez co najmniej 5 sekund.

Krok 3. Poczekaaj, aż dioda **LED Wi-Fi** zacznie pulsować z częstotliwością raz na sekundę



Krok 4. Uruchom teraz aplikację VOITAS. W sekcji **"Ekran aplikacji"** wybierz polecenie **"Dodaj Smart Meter"**


Krok 5. Kliknij **"Połącz"**, żeby przenieść się do konfigurowania połączenia sieciowego z inteligentnym licznikiem



Krok 6. Potwierdź przyłączenie Smart Metera do sieci.

Pierwsza konfiguracja VOITAS Smart Meter


Czujniki prądu

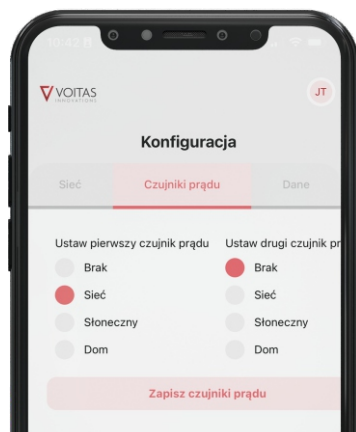

Dane

Napięcia [V]	Prądy [A]	Moce [kW]
239.98	2.77	0.64
233.82	0.14	0.03
238.28	0.55	0.09
239.98	0.15	-0.03
233.82	0.04	0.00
238.28	0.03	0.00

Krok 7. Wybierz sieć, do której chcesz się przyłączyć

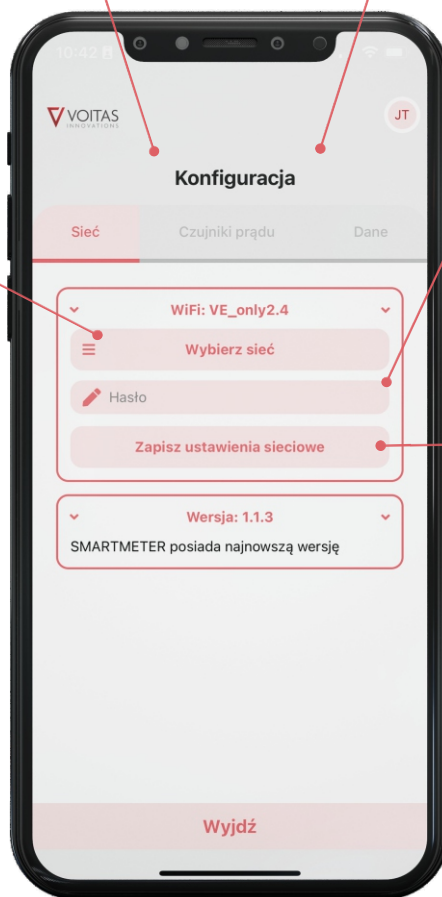

Krok 8. Wpisz hasło dostępu do swojej sieci

Krok 9. Zapisz ustawienia

Dodawanie/zarządzanie użytkownikami RFID

WAŻNE:

Dodawanie użytkownika RFID jest możliwe tylko za pomocą zakupionego wcześniej tokenu VOITAS RFID. Każdy VOITAS V11 ma domyślnie zainstalowany czytnik RFID. Jeśli zdecydujesz się go użyć, możesz kupić token VOITAS RFID w dowolnym późniejszym momencie.

Dodawanie użytkowników


Krok 1. Wprowadź nazwę użytkownika

Krok 2. Kliknij przycisk "Dodaj użytkownika"

Krok 3. Przyłóż odpowiedni brelok VOITAS RFID z przodu urządzenia. Poczekaj, aż diody LED zaświecą się na zielono.

Krok 4. Kliknij "OK". Użytkownik pojawi się na dole listy

Krok 5. (Opcjonalnie)
Wykonaj tę samą czynność dla pozostałych użytkowników

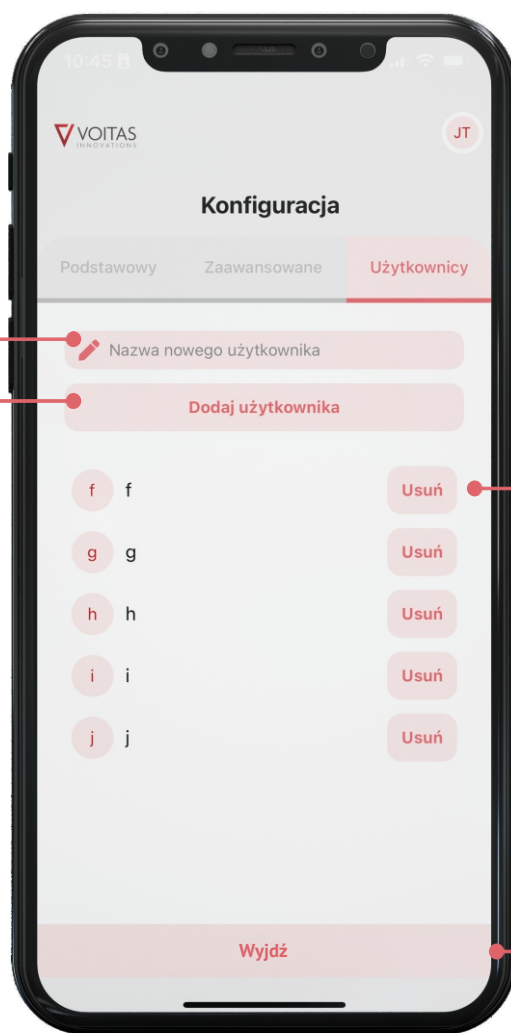

Usuń użytkownika

Wydź


Aktualne dane



Historia




Wybór niestandardowego zakresu statystyk

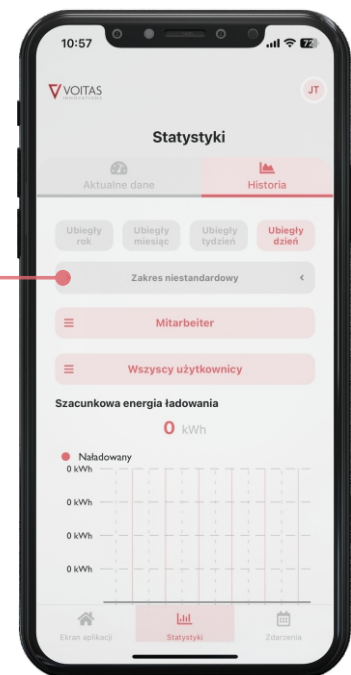


Statystyki energetyczne licznika VOITAS Smart Meter - informacje o energii generowanej przez moduły solarne, nadwyżce energii i jej wykorzystaniu w procesie ładowania.

Statystyki te są dostępne tylko dla VOITAS Smart Meter z przekładnikami prądowymi "Solar" i "Grid"

Ustawienia

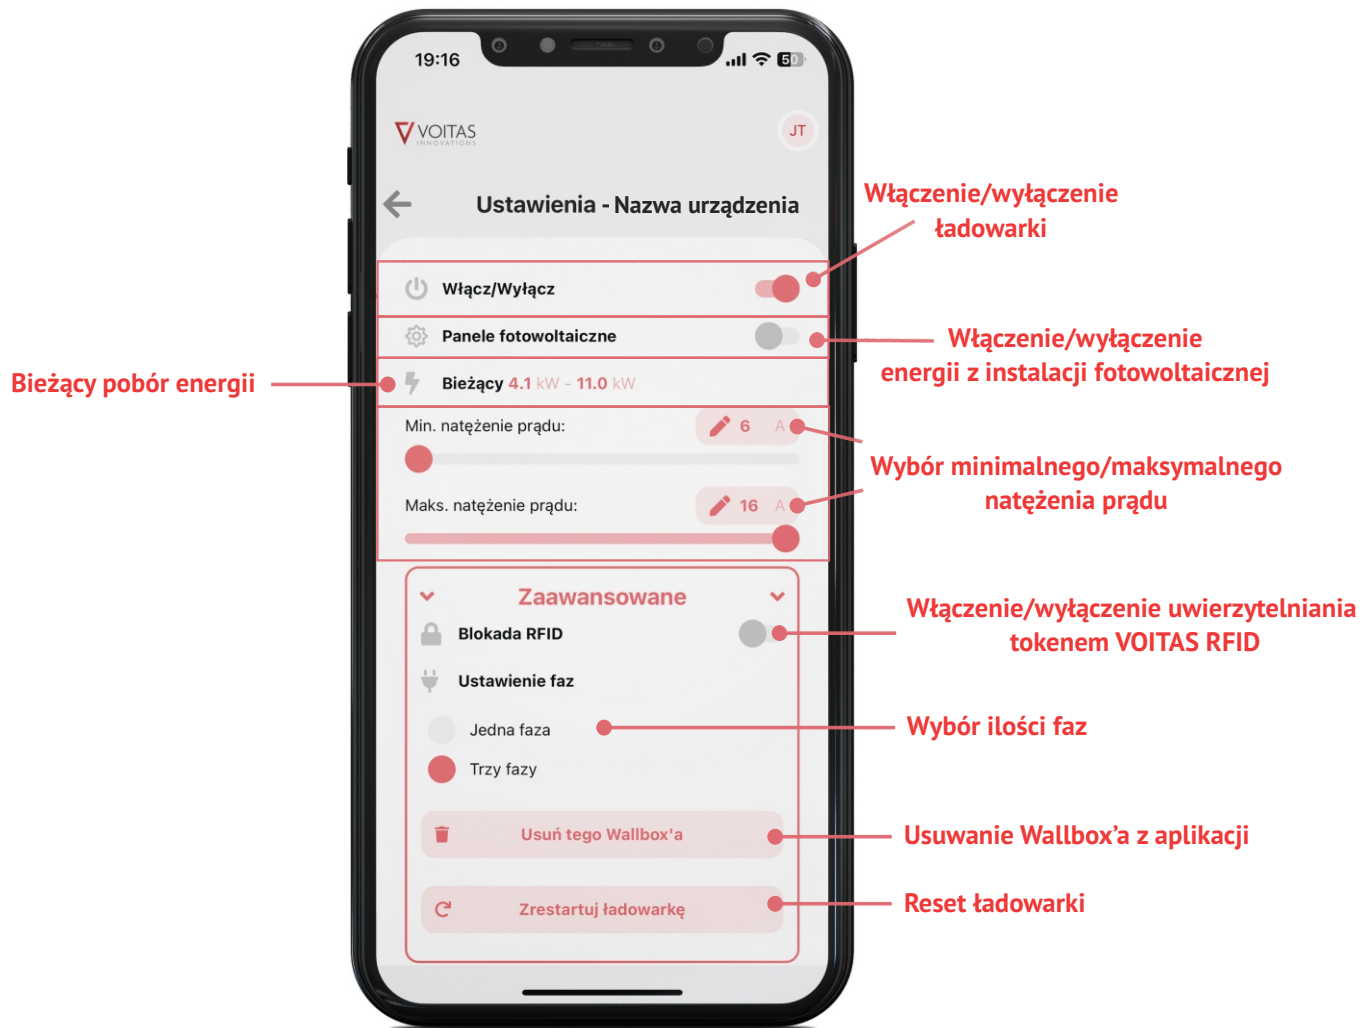

Zdarzenia

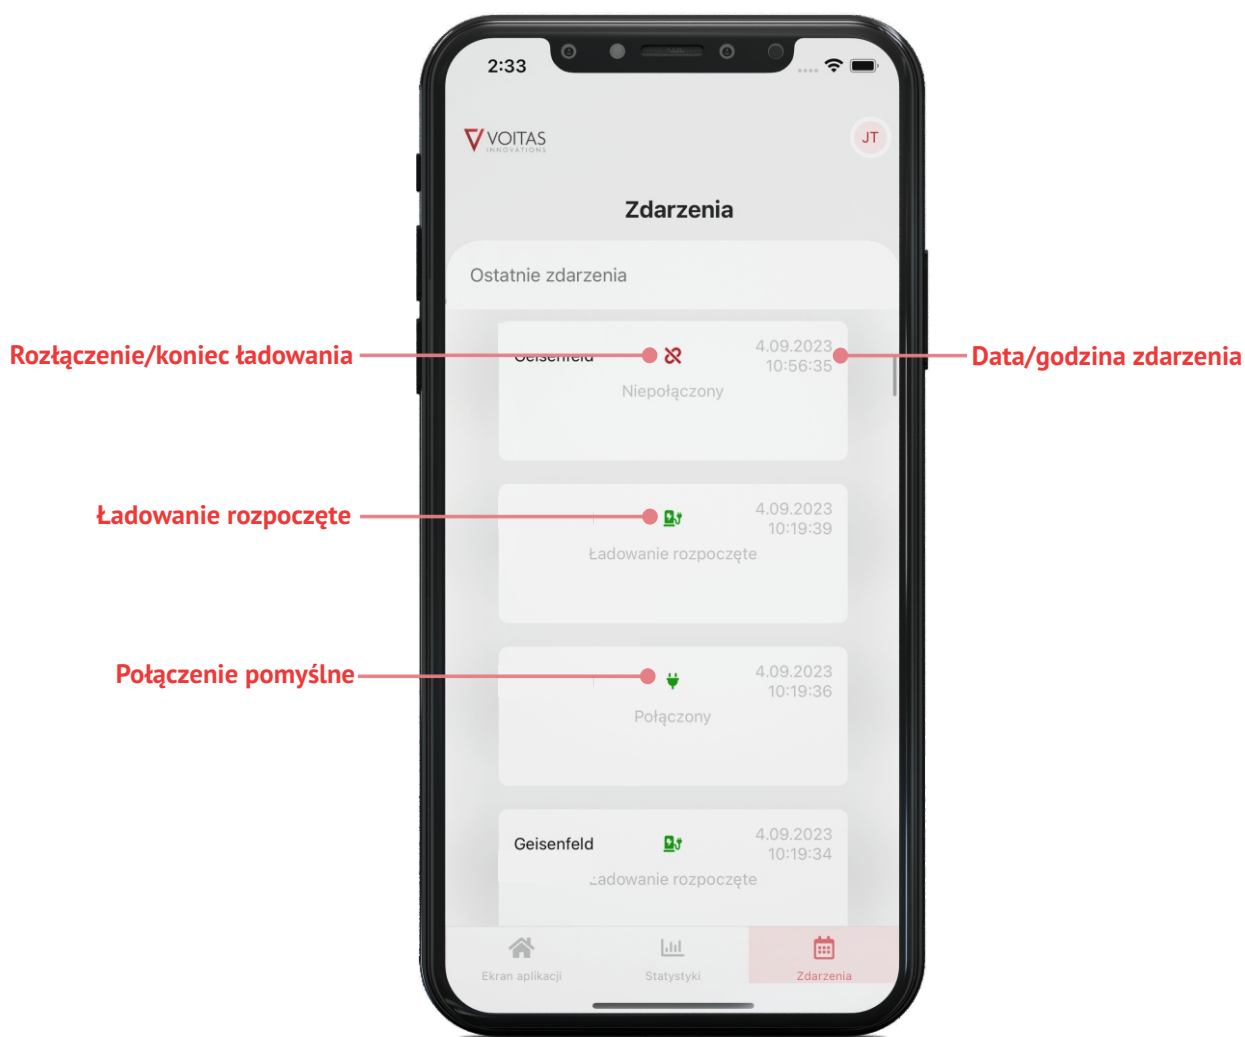

Rozwiązywanie problemów


Ten komunikat oznacza, że Wallbox nie jest połączony z internetem.

Należy sprawdzić czy połączenie z internetem lub urządzeniem jest poprawne.



Aby usunąć konto, kliknij przycisk "Usuń moje konto".

Następnie potwierdź swój wybór w polu powyżej.

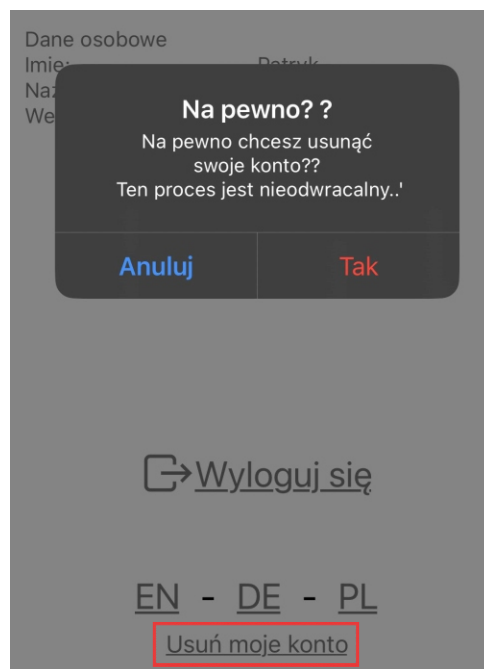

Profil



