



MiPARTY GO



WIRELESS PORTABLE SPEAKER

BY MIEGO



Quick Start Guide

ENG	1 - 2	FR	9 - 10
DK	3 - 4	NL	11 - 12
NOR	5 - 6	EST	13 - 14
SE	7 - 8	DE	15 - 17

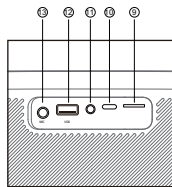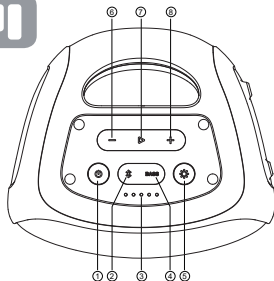

- ① button: Power On/ Off. Pairing.
- ② Mode (BT/ AUX/ USB/ TF). Long press: TWS.
- ③ Battery indicator - 5 LED lights
- ④ Bass (Standard/ Bass)
- ⑤ Lights control-button
- ⑥ Volume down / Previous song
- ⑦ Play / Pause
- ⑧ Volume up / Next song
- ⑨ TF card slot
- ⑩ Charging Port
- ⑪ AUX IN / Reset Port
- ⑫ Powerbank / USB port
- ⑬ Wired Microphone Port

SPECIFICATIONS

BT v5.0. Rechargeable 2700 mAh Li-ion battery. Full charging time: 3.5 hours. Battery playing time: 4 hours per charge (depends on volume level). IPX4. BT Frequency range: 2.402-2.480 MHz. Freq. Response: 70 Hz-20 KHz. Charging input power: 5V DC/1A or 2A. RMS audio output: 30W. Output Peak Power: 60W. Impedance: 4Ω.

CARE, MAINTENANCE, SAFETY


Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning. Keep out of reach for children and animals. Product storage and working temperature: from -5 celsius degrees to +40. Do not expose the product to direct sunlight, heat or naked flames as it may cause damage or explosion. Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a damaged or defective device immediately. Disconnect the product from the electrical outlet and other equipment if problems occur. Do not charge when the product is wet. Do not leave a battery on prolonged charge when not in use. Do not dismantle, open or shred batteries. Do not drop the product and avoid bumping. This product may only be serviced by a qualified technician for maintenance to reduce the risk of electric shock etc.



This device contains a lithium accumulator. Improper use can cause overheating and fire.



Pairing your MiiPARTY GO Wireless speaker

- 1: Make sure the speaker is charged and turned OFF.
- 2: Press and hold the  button for 2 seconds.
- 3: Activate BT on your phone or other device and search for BT devices and select: **MiiPARTY GO**.

The speaker will remember your phone/device and automatically reconnect the next time you turn it on.

An unpaired speaker will automatically turn off after 6 minutes.

Charging the MiiPARTY GO speaker

Use a 5V/1A or 2A USB adapter for charging.

During charging the 5 LED battery indicator lights will flash one by one. When fully charged the lights will stay on permanently.

Full charging time is around 3.5 hours with 2A and 7 hours with 1A.

Next time charging

When the first battery LED indicator light is flashing every 5 seconds, the battery status is low and needs charging.

You will then also hear a battery warning tone every 120 seconds.

Turning Your MiiPARTY GO On and Off


ON: Press and hold the  Button for 2 seconds until a tone is heard.

OFF: Press the  Button once and a tone is heard.


Pairing and connecting 2 x MiiPARTY GO speakers with TWS

TWS only works when connecting two MiiPARTY GOs by MIIEGO® together.

- 1: Turn on both speakers (BT mode). Make sure they are unconnected.
- 2: Press and hold button 2 (mode) on one speaker for 3 seconds. The product emits a tone to indicate entering TWS-pairing mode.
- 3: Activate BT on your audio source and connect with the speaker.

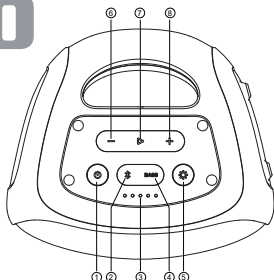

- ① knap: Power On/Off. Parring.
- ② Mode (BT/ AUX/ USB/ TF). Hold knappen inde for TWS.
- ③ Batteriindikator - 5 LED lys
- ④ Bass (Standard/ Bass)
- ⑤ Lys-knap On/Off
- ⑥ Lydstyrke ned / Forrige sang

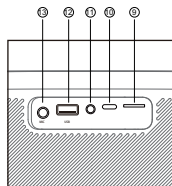

- ⑦ Play / Pause
- ⑧ Lydstyrke op / Næste sang
- ⑨ TF card slot
- ⑩ Opladningsport
- ⑪ AUX IN / Reset Port
- ⑫ Powerbank / USB port
- ⑬ Mikrofon-indgang

SPECIFIKATIONER

BT v5.0. Genopladeligt 2700 mAh Li-ion batteri. Fuld opladningstid: 3,5 timer. Batteritid: 4 timer per opladning (afhængig af lydstyrke). IPX4. Frekvensinterval: 2.402-2.480 MHz. Frekvens respons: 70 Hz-20 KHz. Strøminput: 5V DC/1A/2A. RMS-audio output: 30W. Output Peak Power: 60W. Impedans: 4Ω.

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLD


Opbevares utilgængeligt for børn og dyr. Undgå direkte sollys. Produktets anbefalede opbevarings- og brugstemperatur: -5 til +40 grader. Ved uautoriseret reparation kan der være risiko for elektrisk stød, og produktgarantien bortfalder ved uautoriseret reparation. Forsøg aldrig at åbne eller skille produktet ad. Anbring ikke produktet ved høj varme eller ild, da batteriet kan briste eller antænde. Produktet skal pga. batteriet afleveres til genindvendning. Bortskaf produktet i overensstemmelse med lokale bestemmelser/forskrifter. Brug ikke- og genoplad ikke - produktet hvis det er skadet eller defekt. Genoplad ikke produktet hvis det er vådt.



Enheden indeholder et internt lithium batteri. Batteriet kan sprænge eller eksplodere ved fejlagtig og/eller uautoriseret brug/reparation.



Parring af din MiiPARTY GO trådløse højttaler

- 1: Sørg for at højttaleren er ladet op og slukket.
- 2: Hold  knappen inde i 2 sekunder.
- 3: Aktiver BT på din telefon/enhed og søg efter ny enhed og vælg: **MiiPARTY GO.**

Højttaleren vil nu huske din telefon/enhed og automatisk tilkoble sig næste gang du tænder den.

En ikke-tilkoblet højttaler vil slukke automatisk efter 6 minutter.

Opladning af MiiPARTY GO

Brug en 5V/1A eller 2A USB adapter til opladning.

Under opladning vil de 5 LED batteri-indikatorlys blinke én efter én. Når opladningen er fuldført vil alle 5 lamper lyse permanent.

Fuld opladningstid er op til ca. 3,5 timer ved 2A og 7 timer ved 1A.

Opladning næste gang

Når den første LED-lysindikator blinker hvert sekund, er batteriet næsten tomt og bør oplades.

Du vil da også høre en advarselstone hvert 120. sekund.

Tænd/sluk for din MiiPARTY GO



Tænd: Hold  knappen inde i 2 sekunder indtil du hører en tone.

Sluk: Tryk én gang på  knappen, og du vil da også høre en tone.

Parring af 2 x MiiPARTY GO højttalere med TWS

TWS virker kun mellem to ens MiiPARTY GOs fra MIIEGO®.

- 1: Tænd begge højttalere (og i BT mode).
- 2: Hold knap 2 (mode) nede på den ene højttaler i 3 sekunder. Højttaleren udsender en tone som indikation på TWS-parringstilstand.
- 3: Aktiver BT på din telefon/lydkilde og opret forbindelse til højttaleren.

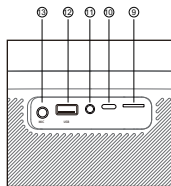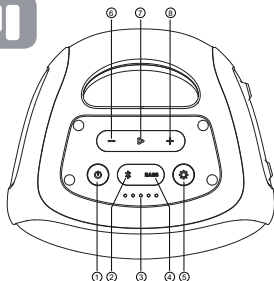

- ① **⏻** Knapp: Power On/Off. Parring.
- ② Mode (BT/ AUX/ USB/ TF). Hold knappen ned for TWS.
- ③ Batteriindikator - 5 LED lys
- ④ Bass (Standard/ Bass)
- ⑤ Knapp til lys On/Off
- ⑥ Lydstyrke ned / Forrige sang
- ⑦ Play / Pause
- ⑧ Lydstyrke opp / Neste sang
- ⑨ TF card slot
- ⑩ Oppladingsport
- ⑪ AUX IN / Reset Port
- ⑫ Powerbank / USB port
- ⑬ Mikrofon-inngang

SPESIFIKASJONER

BT v5.0. Oppladbart 2700 mAh Li-ion batteri. Full ladetid: 3,5 timer. Batteritid: 4 timer per lading (avhengig av volum). IPX4. Frekvensområde: 2.402-2.480 MHz. Frekvensrespons: 70 Hz-20 KHz. Strøminput: 5V DC/1A/2A. RMS-audio output: 30W. Output Peak Power: 60W. Impedans: 4Ω.


SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD

Oppbevares utilgjengelig for barn og dyr. Unngå direkte sollys. Produktets anbefalte oppbevarings- og brukstemperatur: -5 til +40 grader. Forsøk aldri å åpne eller skille produktet fra hverandre. Garantien på produktet bortfaller hvis det repareres av en uautorisert. Utsett ikke produktet for høy varme eller ild, da batteriet kan ta fyr. Produktet skal leveres til gjenvinning pga. batteriet. Avskaff produktet i overensstemmelse med lokale bestemmelser/forskrifter. Ikke bruk eller lad produktet hvis det er skadet eller defekt. Lad ikke produktet hvis det er vått.



Enheten inneholder et internt lithium batteri. Batteriet kan bli overopphetet eller eksplodere ved feilaktig og/eller uautorisert bruk/repasasjon.

Parring av din MiiPARTY GO trådløse høyttaler

- 1: Sørg for at høyttaleren er ladet opp og slått av.
- 2: Hold  knappen nede i 2 sekunder.
- 3: Aktiver BT på telefonen/enheten din og søk etter ny enhet og velg:

MiiPARTY GO.

Høyttaleren vil heretter huske din telefon/enhet og automatisk tilkoble seg neste gang den slås på.

En ikke-tilkoblet høyttaler vil automatisk slå seg av etter 6 minutter.

Lading av MiiPARTY GO høyttaleren

Bruk en 5V/1A eller 2A USB adapter til lading.

Under lading vil de 5 LED batteri-indikatorlysene blinke en etter en. Når enheten er fulladet vil de 4 lampene lyse permanent.


Full ladetid er ca. 3,5 timer ved 2A og ca. 7 timer ved 1A.

Lading neste gang

Når den første LED-lysendikatoren blinker hvert 5. sekund er batteriet nesten tomt og bør lades.

Du vil da også høre en varselstone hvert 120. sekund.

Slå på/slå av din MiiPARTY GO høyttaler

Slå på: Hold  knappen inne i 2 sekunder inntil du hører en tone.

Slå av: Trykk én gang på  knappen, og du vil da også høre en tone.

Parring av 2 x MiiPARTY GO høyttalere med TWS



TWS virker kun mellom to like MiiPARTY GOs fra MIIEGO®.

1: Slå på begge høyttalere (og i BT mode).

2: Hold knapp 2 (Mode) nede på den ene høyttaleren i 3 sekunder. Høyttaleren avgir

en tone som indikasjon på TWS-parringsmode.

3: Aktiver BT på din telefon/lydkilde og opprett forbindelse til høyttaleren.

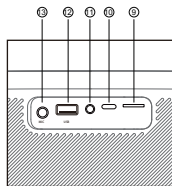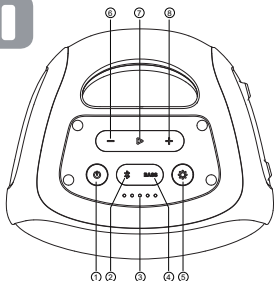

- ① button: Power On /Off. Pairing.
- ② Mode (BT/ AUX/ USB/ TF), Långt tryck för TWS.
- ③ Batterilampa - 5 LED ljus
- ④ Bass (Standard/ Bass)
- ⑤ Knappen Light
- ⑥ Volym ned / Föregående låt
- ⑦ På / Av
- ⑧ Volym upp / Nästa låt
- ⑨ TF card slot
- ⑩ Charging Port
- ⑪ AUX IN / Reset Port
- ⑫ Powerbank / USB port
- ⑬ Mikrofonport

SPECIFIKATIONER

BT v5.0. Uppladdningsbart 2700 mAh Li-ion-batteri. Full laddningstid: 3,5 timmar. Batteritid: 4 timmar per laddning (beror på volymnivån). IPX4. BT-Frekvensområdet: 2.402-2.480 MHz. Freq. Svar: 70 Hz-20 KHz. Laddning-singång: 5V DC/1A/2A. RMS-ljudutgång: 30W. Output Peak Power: 60W. Impedans: 4Ω.

VÅRD, UNDERHÅLL, SÄKERHET


Varje modifiering av produkten kan ha konsekvenser för säkerhet, garanti och korrekt funktion. Förvaras utom räckhåll för barn och djur. Produktlagring och arbetstemperatur: från -5 celsius grader till +40. Utsätt inte produkten för direkt solljus, värme eller öppna lågor, eftersom det kan orsaka skador eller explosion. Använd inte produkten om en del är skadad eller defekt. Byt omedelbart ut en skadad eller defekt enhet. Koppla bort produkten från eluttaget och annan utrustning om problem uppstår. Ladda inte när produkten är våt. Lämna inte ett batteri vid långvarig laddning när det inte används. Ta inte isär, öppna eller strimla batterier. Tappa inte produkten och undvik stötar. Denna produkt får endast servas av en kvalificerad tekniker för underhåll för att minska risken för elektrisk stöt etc.



Den här enheten innehåller en litiumackumulator. Felaktig användning kan orsaka överhettning och eld.



Para ihop din MiiPARTY GO Wireless-högtalare

- 1: Se till att högtalaren är laddad och stängd av.
- 2: Håll  knappen nedåt i 2 sekunder.
- 3: Aktivera BT på din telefon eller annan enhet och sök efter enhet och välj: **MiiPARTY GO.**

Högtalaren kommer ihåg din telefon / enhet och ansluter automatiskt nästa gång du slår på den.

En oparad högtalare stängs automatiskt av efter 6 minuter.

Laddning av MiiPARTY GO-högtalaren

Använd en 5V/1A/2A USB-adapter för laddning.

Under laddning blinkar de 5 LED-batterilamporna en efter en. När de är fulladdade tänds lamporna permanent.


Full laddningstid är cirka 3,5-7 timmar.

Nästa gång du laddar

När den första LED-indikatorlampan för batteriet blinkar var tredje 5:e sekund är batteriets status låg och måste laddas.

Då hörs också en batterivarningston var 120:e sekund.

Slå på och stänga av sin MiiPARTY GO

PÅ: Tryck  på knappen i 2 sekunder tills en ton hörs.

AV: Tryck en gång på  knappen og en ton hörs.



Para ihop och ansluta 2 x MiiPARTY GO-högtalare med TWS

TWS fungerar endast när du ansluter två MiiPARTY GOs från MIIEGO® tillsammans.

1: Slå på båda högtalarna (BT-läge).

2: Tryck och håll in knapp 2 (Mode) på högtalaren i 3 sekunder. Produkten avger en ton för att indikera att du går in i TWS-parningsläge.

3: Aktivera BT på din telefon/ljudkälla och anslut till produkten.

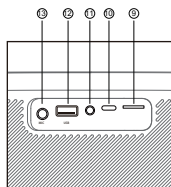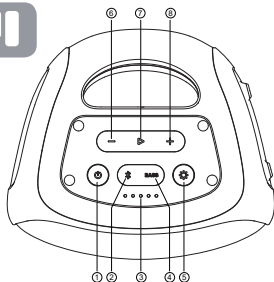

- ① **Power** Bouton: Marche / Arrêt. Appairage.
- ② Mode (BT/ AUX/ USB/ TF), appuyez longuement pour la TWS.
- ③ Indicateur de batterie - 5 voyants LED
- ④ Bass (Standard/ Bass)
- ⑤ Bouton Light
- ⑥ Baisser le volume / Chanson précédente
- ⑦ Play / Pause
- ⑧ Augmenter le volume / Chanson suivante
- ⑨ TF card slot
- ⑩ Entrée de charge
- ⑪ AUX IN / Reset Port
- ⑫ Powerbank / USB port
- ⑬ Port Microphone

CARACTÉRISTIQUES

BT v5.0. Batterie Li-ion rechargeable de 2700 mAh. Temps de charge complet : 3.5 heures. Durée de vie de la batterie: 4 à 8 heures par charge (dépend du niveau de volume). IPX4. Gamme de fréquences BT : 2.402-2.480 MHz. Fréq. Réponse : 70 Hz-20 KHz. Puissance d'entrée de charge : 5V DC/1A/2A. Sortie audio RMS: 30W. Output Peak Power: 60W. Impédance : 4Ω.

ENTRETIEN, MAINTENANCE, SÉCURITÉ

Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement. Tenir hors de portée des enfants et des animaux. La température de stockage et de fonctionnement du produit sont : de -5 degrés Celsius à +40 degrés. N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil, à la chaleur ou à des flammes vives, car il pourrait être endommagé ou exploser. N'utilisez pas le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacez immédiatement un appareil endommagé ou défectueux. Débranchez le produit de la prise électrique et des autres équipements en cas de problème. Ne rechargez pas le produit lorsqu'il est mouillé. Ne laissez pas une batterie en charge prolongée lorsqu'elle n'est pas utilisée. Ne pas démonter, ouvrir ou broyer les batteries. Ne laissez pas tomber le produit et évitez les chocs. Ce produit ne peut être révisé que par un technicien qualifié pour l'entretien afin de réduire le risque de choc électrique, etc.



Cet appareil contient un accumulateur au lithium. Une utilisation incorrecte peut provoquer une surchauffe et un incendie.



Appairage de votre enceinte Wireless MiiPARTY GO

1 : Vérifiez que le haut-parleur soit chargé et éteint.

2 : appuyez sur le  bouton pendant 2 secondes.

3 : Activez le BT sur votre téléphone ou autre appareil et recherchez les appareils BT. Sélectionnez : MiiPARTY GO.

Le haut-parleur se souviendra de votre téléphone/appareil et se reconnectera automatiquement la prochaine fois que vous l'allumerez. Si le haut-parleur n'est pas couplé, il s'éteindra automatiquement au bout de 6 minutes.

Mise en charge du haut-parleur MiiPARTY GO

Utilisez un adaptateur USB 5V/1A/2A pour la charge.

Pendant la charge, les 5 voyants LED de la batterie clignoteront un par un.

Une fois la batterie complètement chargée, les voyants resteront allumés en permanence.


Le temps de chargement complet est d'environ 3,5 à 7 heures.

La prochaine fois que vous chargez

Lorsque le premier voyant LED de la batterie clignote toutes les 1 secondes, cela signifie que la batterie est faible et doit être rechargée. Vous entendrez ensuite un signal sonore d'avertissement toutes les 120 secondes.

Allumer et éteindre votre MiiPARTY GO

ON : Appuyez sur le bouton  pendant 2 secondes jusqu'à ce qu'une tonalité se fasse entendre.

OFF : Appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité.

Appairage et connexion de 2 x haut-parleurs MiiPARTY GO avec TWS



La TWS ne fonctionne que lorsque deux MiiPARTY GOs de MIIEGO® sont connectés ensemble.

1: Allumez les deux haut-parleurs (mode BT). Assurez-vous qu'ils ne sont pas connectés.

2: Appuyez sur le bouton 2 (Mode) d'un des haut-parleurs pendant 3 secondes.

Le produit émet un signal sonore pour indiquer qu'il entre en mode d'appairage TWS.

3: Activez le mode BT sur votre source audio et connectez-vous au produit.

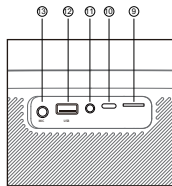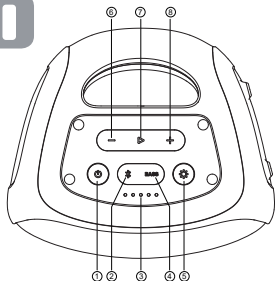

- | | |
|---|-----------------------------------|
| ① drukknop: Power On/ Off. Pairing. | ⑦ Play / Pauze |
| ② Mode (BT/ AUX/ USB/ TF), lang ingedrukt voor TWS. | ⑧ Volume omhoog / Volgende nummer |
| ③ Batterij indicator - 5 LED licht | ⑨ TF card slot |
| ④ Bass (Standard/ Bass) | ⑩ Charging hole |
| ⑤ Light knob | ⑪ AUX IN / Reset Port |
| ⑥ Volume omlaag / Vorige nummer | ⑫ Powerbank / USB port |
| | ⑬ Microfoon-poort |

SPECIFICATIONS

BT v5.0. heroplaad-bare 2700 mAh Li-ion batterij, oplaadtijd vol: 3,5 uur.
 Speelduur batterij: 4 uur per oplaadbeurt (afhankelijk van het volumeniveau).
 IPX4. BT Frequency range: 2.402-2.480 MHz. Freq. Response: 70 Hz-20 KHz.
 Charging input power: 5V DC/1A/2A. RMS audio output: 30W.
 Output Peak Power: 60W. Impedance: 4Ω.

ZORG, ONDERHOUD, VEILIGHEID

Elke aanpassing aan het product kan consequenties hebben voor de veiligheid, garantie en goed functioneren. Houd buiten bereik van kinderen en dieren. Product bewaren en werkteemperatuur: van -5 graden celsius tot +40 graden celsius. Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, warmte of open vuur, dit kan namelijk beschadiging of explosie veroorzaken. Vervang een beschadigd of kapot apparaat direct. Verbreek de verbinding direct met het stopcontact of een andere verbinding als er problemen zijn. Laat niet op wanneer het product nat is. Laat de batterij niet langdurig op wanneer je deze niet gebruikt. ontmantel, open of versnipper de batterij niet. Laat het product niet vallen en probeer stoten te voorkomen. Dit product mag alleen door een gekwalificeerd technicus voor onderhoud bekeken worden om de kans op elektrische schok te voorkomen.



Dit apparaat bevat een lithium accu. Ongepast gebruik kan oververhitting en vuur veroorzaken



Koppelen van jou MiiPARTY GO Wireless speaker

1: Wees er zeker van dat de speaker is opgeladen en UIT staat.

2: Druk de  knop 2 seconden in.

3: Activeer de BT op je telefoon of ander apparaat en zoek BT apparaten en selecteer: **MiiPARTY GO**.

De speaker onthoud je telefoon/apparaat en zal deze automatisch weer koppelen wanneer je deze weer aan zet. Een niet gekoppelde speaker zal automatisch na 6 minuten uitschakelen.

De MiiPARTY GO speaker opladen

Gebruik een 5V/1A/2A USB adapter voor het opladen.

Tijdens het laden zal de 5 LED batterij indicator lichtjes om de beurt oplichten.

Wanneer deze vol opgeladen is zullen de lichten constant aan staan.

Vol oplaad tijd is ongeveer 3,5-7 uur.

Volgende oplaad beurt

Wanneer de eerste batterij LED indicator begint knipperen om de 5 seconden, de batterij status is laag en deze dient opgeladen te worden.

Je zal ook een batterij waarschuwingsgeluid horen om de 120 seconden.

Jou MiiPARTY GO Aan en Uit zetten

Aan: Druk en houd de  Drukknop voor 2 seconden in totdat je een tone hoort.

Uit: Druk eenmaal op de  Drukknop en u hoort een toon.

Pairing en koppelen van 2 x MiiPARTY GO speakers met TWS



TWS werk alleen als je twee MiiPARTY GOs van MIIEGO® met elkaar koppelt

1: Zet beide speakers aan (BT mode). Wees er zeker van dat beide speakers niet gekoppeld zijn .

2: druk en houd drukknop 2 (Mode) op een speaker vast voor 3 seconden.

De speaker zend een tone uit die aangeeft invoering TWS-pairing mode.

3: Activeer de BT op je telefoon of ander apparaat en maak verbinding met de speaker.

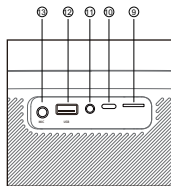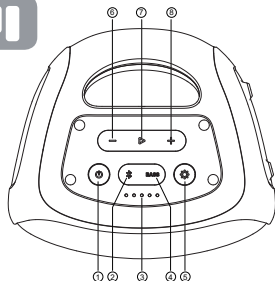

- | | |
|--|-----------------------------------|
| ① Nupp: Lülita sisse / välja. Sidumine. | ⑦ Mängi / Paus |
| ② Režiim (BT/ AUX/ USB/ TF), pikk vajutus TWS jaoks. | ⑧ Heli tugevamaks / Järgmine laul |
| ③ Aku indikaator - 5 LED tuld | ⑨ TF card slot |
| ④ Bass (Standard/ Bass) | ⑩ Laadimis auk |
| ⑤ Light nupp | ⑪ AUX IN / Reset Port |
| ⑥ Heli madalamaks / Eelmine laul | ⑫ Powerbank / USB port |
| | ⑬ Microphone |

ANDMED

BT v5.0. Laetav 2700 mAh Li-ion aku. Laadimisaeg: 3,5 tundi.

Aku kestvus: 4 tundi laadimise kohta (sõltub helitugevuse tasemest). IPX4.

BT Sagedus: 2.402-2.480 MHz. Sagedusvastus: 70 Hz-20 KHz.

Laadimise sisendvõimsus: 5V DC/1A/2A. RMS heliväljund: 30 W.

Output Peak Power: 60W. Takistus: 4Ω

HOOLDUS, HOOLDAMINE, TURVALISUS

Iga modifikatsioon võib põhjustada tagajärgi turvalisusele, garantiile ja seadme normaalsele tööle. Hoida laste ja loomade eest kättesaamatus kohas. Seadme hoiustamise ja töötamise temperatuurid: -5°C kuni +40°C. Ära hoi seadet otsese päikese käes, kuumuse või lahtise leegi juures kuna see võib põhjustada kahjustusi või plahvatust. Ära kasuta seadet kui see on katkine või vigane. Vaheta katkine või viga saanud seade kohe välja. Ühenda seade voolüüri võrgust ja teistest seadmetest lahti kohe kui tekib probleeme. Ära lae seadet kui see on märg. Ära jäta akut pikalt laadima kui sa seda ei kasuta. Ära lammuta, ava või haki akusi. Ära pilli seadet maha ja väldi põrutusi. Seda seadet võivad hooldada ainult kvalifitseeritud tehnikud, et vältida elektrishoki riski.



See seade sisaldab liitiumakut. Vale kasutamine võib põhjustada ülekuumenemist ja tulekahju.

MiiPARTY GO Wireless kõlari sidumine.

1: Veendu, et kõlarid on laetud ja väljalülitatud.

2: Vajuta  nuppu 2 sekundit.

3: Aktiveeri BT oma telefonist või mõnest teisest seadmest ning otsi BT seadmeid ja vali: **MiiPARTY GO**.

Kõlar jätab sinu telefoni või seadme meelde ja ühendub automaatselt kui selle sisse lülitad.

Sidumata kõlar lülitub automaatselt välja peale kuute minutit.

MiiPARTY GO kõlari laadimine

Kasuta 5V/1A/2A USB adapterit laadimiseks.

Laadimise käigus vilguvad Viis LED tuld ükshaaval. Kui seade on laetud, põlevad kõik tuled.

Laadimiseks kulub ligikaudu 3,5-7 tundi.


Järgmine laadimine

Kui esimene aku LED indikaator vilgub iga kolme 1 sekundi tagant siis aku on tühjenemas ja vajab laadimist.

Sa kuuled siis ka aku hoiatusheli iga 120 sekundi tagant.

MiiPARTY GO seadme sisse ja välja lülitamine

SISSE: Vajuta  nuppu kaheks sekundiks kuni kuuled heli.

VÄLJA: Vajuta  nuppu üks kord ja kuulete heli.



Kahe MiiPARTY GO kõlari sidumine koos TWS'iga

TWS töötab ainult kui ühendada kaks MiiPARTY GOs by MIIEGO® kõlarit

1: Lülitä sisse mõlemad kõlarid (BT režiimis). Veendu, et nad on lahti ühendatud.

2: Ühel kõlaril vajuta ja hoiä all nuppu "2" Kolm sekundit. Seade annab heliga märku TWS sidumise režiimist.

3: Aktiveeri BT oma seadmest ja ühenda kõlariga.

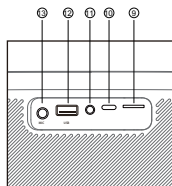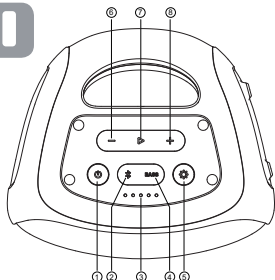

- | | |
|--|-----------------------------------|
| ① Taste: Ein-/Ausschalten. Koppeln. | ⑦ Play / Pause |
| ② Modus (BT/ AUX/ USB/ TF), gedrückt halten für TWS. | ⑧ Lautstärke hoch / Nächstes Lied |
| ③ Akkuanzeige - 5 LED Lämpchen | ⑨ TF card slot |
| ④ Bass (Standard/ Bass) | ⑩ Ladeanschluss |
| ⑤ Licht-Taste | ⑪ 3,5mm AUX IN / Reset-Anschluss |
| ⑥ Lautstärke runter / Vorheriges Lied | ⑫ Powerbank / USB port |
| | ⑬ 6,3mm Mikrofon-Anschluss |

PRODUKTDDETAILS

BT v5.0. Wiederaufladbarer 2700 mAh Li-Ionen Akku. Volle Ladezeit: 3,5 Stunden
 Akkulaufzeit: 4 Stunden pro Aufladung (abhängig vom Lautstärkelevel).
 Schutzklassifizierung: IPX4. BT Frequenzbereich: 2.402-2.480 MHz.
 Frequenzgang: 70 Hz-20 KHz. Ladeeingangsleistung: 5V DC/1A/2A.
 Ausgangsleistung (effektiv): 30W. Ausgangsleistung (peak): 60W. Impedanz: 4Ω.

PFLGE, INSTANDHALTUNG, SICHERHEIT


Jegliche Veränderung des Produktes kann Konsequenzen im Bezug auf die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität mit sich ziehen. Außer Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren. Produktaufbewahrung und Betriebstemperatur: Von -5°C bis +40°C. Nicht direktem Sonnenlicht, Hitze oder offenem Feuer aussetzen, da dies zu Schäden oder Explosionen führen kann. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn eines der Teile beschädigt oder defekt ist. Beschädigtes oder defektes Teil unverzüglich austauschen lassen. Entfernen Sie das Produkt von der Stromversorgung und anderen Geräten, wenn Probleme auftreten sollten. Nicht aufladen, wenn das Produkt nass ist. Den Akku nicht durchgehend aufladen, wenn das Produkt nicht verwendet wird. Akkus nicht demontieren, öffnen oder trennen. Lassen Sie das Produkt nicht fallen und vermeiden Sie unnötige Stöße. Dieses Produkt sollte, aufgrund der Risiken eines Elektroschocks o.Ä., nur von einem qualifizierten Techniker gewartet werden.



Dieses Gerät enthält einen Lithium Akku. Unsachgemäße Verwendung kann zu Überhitzung und Brand führen.



Koppeln Deines MiiPARTY GO Lautsprechers

- 1: Vergewissere Dich, dass der Lautsprecher aufgeladen und ausgeschaltet ist.
- 2: Drücke die -Taste für 2 Sekunden.
- 3: Aktiviere BT auf Deinem Telefon oder anderem Gerät und suche nach BT Geräten. Wähle: **MiiPARTY GO**.

Der Lautsprecher wird Dein Telefon/Gerät speichern und sich beim nächsten Einschalten automatisch verbinden. Ein ungekoppelter Lautsprecher schaltet sich nach 6 Minuten selbst ab.

Den MiiPARTY GO Lautsprecher aufladen

Verwende einen 5V/1A oder 2A USB Adapter zum Aufladen.

Während des Aufladens werden die 5 Akkulämpchen eins nach dem anderen aufblinken. Bei voller Aufladung leuchten alle 5 Lämpchen durchgängig. Die volle Ladezeit beträgt ca. 3,5 Stunden mit 2A und 7 Stunden mit 1A.

Das nächste Aufladen

Wenn das erste LED Lämpchen jede Sekunde blinkt, ist der Akkustand niedrig und muss aufgeladen werden. Es wird zusätzlich dazu alle 120 Sekunden einen Warnhinweis zu hören sein.

Ein- und Ausschalten Ihres MiiPARTY GOs

EIN: Drücke und halte 2 Sekunden lang die -Taste, bis Du einen Ton hörst.

AUS: Drücke die -Taste einmal, bis Du einen Ton hörst.

Koppeln von 2 x MiiPARTY GO Lautsprecher mit TWS.

TWS funktioniert lediglich, wenn Du zwei MiiPARTY GOs von MIIEGO® miteinander verbinden möchtest.

1: Schalte beide Lautsprecher ein (BT Modus).

2: Drücke und halte die Taste 2 (Modus) auf einem Lautsprecher für 3 Sekunden. Das Produkt sendet einen Ton aus, welcher verrät, dass das Gerät nun im TWS-Verbindungsmodus ist.

3: Aktiviere BT auf Deiner Audioquelle und verbinde dich mit dem Lautsprecher.



Informationspflicht nach ElektroG3

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss. Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw.

Kommunalverwaltung. Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern möglich, entnehmen Sie dem Altgerät bitte alte Batterien oder Akkus, bevor sie es zur Entsorgung zurückgeben. Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfällen aus elektrischen oder elektronischen Geräten soweit wie möglich, z.B. indem Sie Produkte mit längerer Lebensdauer bevorzugen oder Elektro-Altgeräte einer Wiederverwendung zuführen, anstatt diese zu entsorgen. Weitere Informationen zum Elektroggesetz finden Sie auf www.elektroggesetz.de.

Dieses Elektro-/Elektronikgerät enthält einen aufladbaren Li-Ion-Akku. Dieser lässt sich dem Gerät durch Fachpersonal entnehmen.

Informationen zur Erfüllung der quantitativen Zielvorgaben nach § 10 Abs. 3 ElektroG (Sammelquote) und § 22 Abs.1 ElektroG (Verwertungsquoten): Das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit veröffentlicht jährlich ausführliche Daten zu Elektro- und Elektronikgeräten und die in Deutschland erreichten und an die EU-Kommission zu übermittelnden quantitativen Zielvorgaben auf seiner Internet-seite: „Informationspflichten gemäß § 18 Abs. 2 Elektro- und Elektronik-gerätegesetz: <https://www.bmu.de/themen/wasser-abfall-boden/abfallwirtschaft/statistiken/daten-zu-elektro-und-elektronikgeraeten-in-deutschland>.“

Importeur und Erstinverkehrbringer Deutschland:
MiiSport Germany GmbH, Lecker Chaussee 36a, 24983 Handewitt, Deutschland,
info@miisportgermany.de, +49 (0) 4608 9723970.



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods. Please respect your surroundings, neighbours and local laws and regulations.

This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity (DoC) may be consulted at: <https://miiego.com/doc/>



Model No.: MiiPARTY GO
Designed in Denmark.
Produced in China.

MIIEGO A/S
Sinttrupvej 2
8220 Brabrand
Denmark
tel: +45 70 277 887
e-mail: support@miiego.com

www.MIIEGO.com