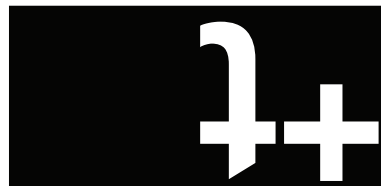


DESIGNED IN SWITZERLAND  
MADE IN ITALY

WWW.PLUS-T-STORE.COM

## INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Lisez les indications suivantes s'il vous plaît. Le non-respect de ces normes peut être dangereux ou illégal.

### ÉTEINDRE À L'INTÉRIEUR DE ZONES INTERDITES

Il faut éteindre ce dispositif lorsque l'emploi des téléphones portables est interdit ou lorsqu'il peut causer des interférences ou des situations de danger, par exemple en avion, à l'hôpital et près d'appareils médicaux, combustibles, substances chimiques ou explosifs. Respecter toutes les instructions prévues dans les zones limitées.

### INTERFÉRENCES

Tous les dispositifs sans fils peuvent être soumis aux interférences qui pourraient influencer sur les performances de l'appareil.

### ASSISTANCE QUALIFIÉE EN CAS D'URGENCE OU DE PANNE

Ce n'est que du personnel qualifié qui peut installer ou effectuer des interventions d'assistance technique sur ce produit. Les informations concernant la traçabilité du produit sont présentes dans l'Appli + Winter lors de la connexion avec le dispositif pendant les phases de réglage, le numéro de série est univoque.

## PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS POUR L'EMPLOI DE +WINTER

Manier les semelles +WINTER avec soin. Les conseils suivants vont aider l'utilisateur à garder le fonctionnement correct des semelles :

Elles fonctionnent même si elles sont mouillées, après l'emploi éviter de les sécher sur des sources de chaleur.

Elles ne doivent pas être rangées près de sources de chaleur. Gardez-les loin d'aimants ou de champs magnétiques.

Ne pas les laver au lave-linge, pour leur nettoyage il faut utiliser un chiffon humide en évitant l'emploi de lessives.

Ne pas peindre les semelles +Winter. La peinture peut empêcher leur fonctionnement correct, comme la propagation correcte de la chaleur lorsqu'elles sont en fonction + ne pas ouvrir les semelles afin d'atteindre le dispositif en coupant le tissu de couverture ou en modifiant l'emballage.

Des modifications non autorisées des semelles +WINTER pourraient les endommager et transgresser les normes concernant les appareils radio.

Les semelles +WINTER sont conçues pour l'emploi dans des chaussures à semelle rigide ou semi-rigide, faire attention lors du placement de la semelle dans la chaussure, et après, lors de l'extraction, à ne pas la plier à un angle dépassant 90° ni à la tordre. La Semelle Droite (indiquée par la lettre R) et la Semelle Gauche (indiquée par la lettre L) devront être placées en correspondance avec la Chaussure Droite (Right) et la Chaussure Gauche (Left) et le tissu en contact avec votre pied devra toujours être celui qui présente les symboles (R) et (L).

**Si les semelles sont utilisées pour sauter ou courir, on risque d'endommager la batterie située dans le talon.**

Les semelles +Winter sont garanties pendant 2 ans après l'achat contre tout vice de fabrication, mais elles ne sont pas garanties contre les dommages accidentels ou contre l'usure normale causée par l'usage.

## SÉCURITÉ BATTERIE ET CHARGEURS DE BATTERIE

Charger le dispositif par un chargeur de batterie compatible avec le standard WPC v.1.1 « Qi ».

Ne pas jeter le dispositif dans le feu puisqu'il pourrait exploser. Respecter les lois locales et NE PAS jeter ce dispositif dans les déchets ménagers

Ne pas démonter, couper, plier, percer ou endommager n'importe comment ce dispositif.

Si vous croyez que la batterie placée dans le dispositif soit endommagée, veuillez contacter le producteur par ses références dans la page des contacts du site [www.plus-t-store.com](http://www.plus-t-store.com)

## INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LA SÉCURITÉ

Ce dispositif n'est pas un jouet, il faut le garder hors de portée des enfants.

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par cette déclaration, Plus T Sagl atteste que le +Winter Cod. P702-04/14 est conforme aux conditions prévues et aux autres dispositions applicables établies par la directive 1999/05/CE.

Vous pouvez consulter une copie de la Déclaration de Conformité à l'adresse internet suivante : <http://www.plus-t-store.com/faq>

## RECYCLAGE

Toujours éliminer les produits électroniques utilisés, avec les batteries y présentes tout comme les matériaux d'emballage auprès des centres de collecte prévus à cet effet. En aidant la collecte sélective des produits, on combat l'élimination sans distinction des déchets et on favorise la réutilisation des ressources renouvelables. Tous les matériaux de ce dispositif peuvent être récupérés en tant que matériau et énergie. Pour plus de renseignements concernant le recyclage des produits Plus T, visitez le site [www.plus-t-store.com/faq](http://www.plus-t-store.com/faq) et téléchargez le module d'information.

### POUBELLE BARRÉE





L'image d'un récipient barré sur le produit, sur la batterie, sur les documents ou sur l'emballage indique que tous les produits électriques et électroniques, ainsi que les batteries, sont soumis à la collecte spéciale à la fin de leur cycle de vie. NE PAS jeter ces produits dans les déchets municipaux en mélange : il faut les porter au centre de recyclage.

Pour plus de renseignements concernant le centre de recyclage le plus proche de chez vous, s'adresser aux autorités locales compétentes.

## +WINTER MODE D'EMPLOI

Les semelles chauffantes +Winter sont semblables de manière surprenante par poids et par dimensions aux semelles qu'on trouve d'habitude dans nos chaussures, mais elles offrent le confort de la chaleur à partir de la pointe des pieds, une chaleur qui s'étend au pied tout entier grâce à la circulation sanguine. Leur électronique interne sophistiquée gère de manière automatique l'activation et la désactivation, en offrant le confort thermique parfait et,

en même temps, en gérant au mieux la charge de la batterie présente dans la zone du talon. +Winter peut être utilisée dans les chaussures semi-rigides et rigides. Pendant le placement et l'enlèvement de la semelle, faites attention à ne pas plier plus que 90° la pointe de la semelle et à ne pas la tordre. Des flexions dépassant 90° pourraient endommager le circuit électrique. Cet emploi impropre de la semelle peut faire déchoir le produit de sa garantie.

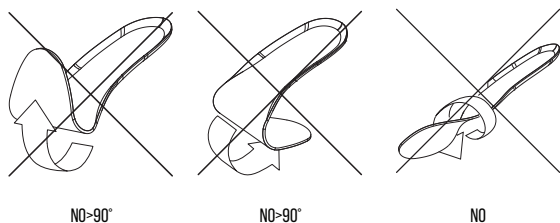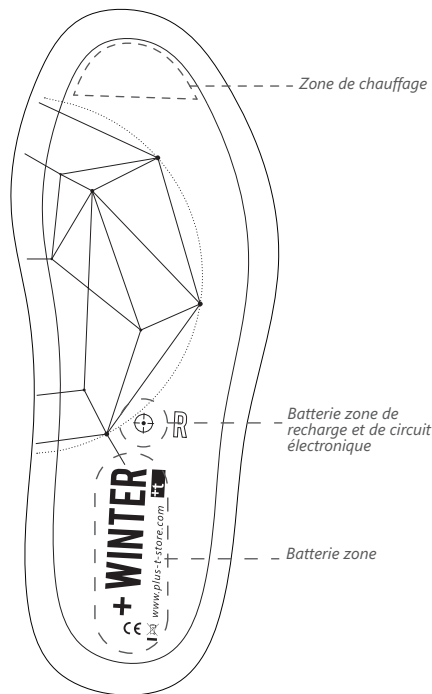

## RECHARGE SEMELLES

+ Pour charger les semelles +Winter, il faut acheter séparément un chargeur de batterie sans fils compatible avec le standard WPC v.1.1 « Qi ». Il ne faut pas de câbles de connexion entre chargeur de batterie et semelles car la recharge est effectuée par induction.

+ Chaque semelle +Winter (droite et gauche) doit être chargée pendant au moins 3 heures et demie avant la première utilisation.

+ Afin de commencer la recharge de la première semelle, aligner le « point de centrage » indiqué par le symbole sur le tissu de +Winter avec le Chargeur de batterie.


+ Insérer le câble du Chargeur de batterie dans le port USB d'un ordinateur ou dans la prise au mur, selon le modèle de Chargeur de batterie acheté.

+ La plupart des Chargeurs de batterie sur le marché se caractérise par un signal acoustique qui indique le début de la recharge et un LED qui change de couleur et confirme le début du processus de recharge.

+ Lorsque la recharge est achevée, le LED sur le Chargeur de batterie va changer sa couleur de nouveau. Lorsque vous aurez installée et connectée l'Appli +Winter aux semelles, vous pourrez vérifier immédiatement le niveau de charge des batteries.

+ Répéter cette opération de recharge avec l'autre semelle +Winter aussi.

+ Une fois que les semelles +Winter ont été chargées, elles peuvent être activées par l'Appli +Winter.

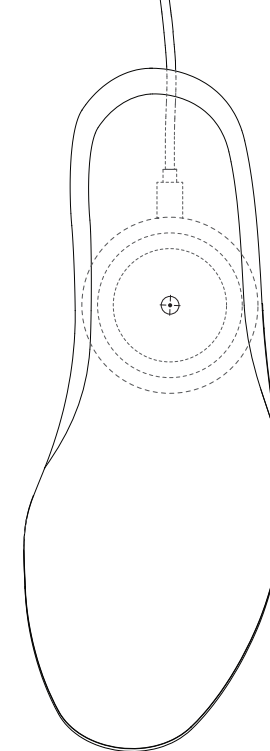

## COMMENT UTILISER L'APPLI +WINTER

+ Tout d'abord, vérifier que le téléphone est compatible avec le standard de communication Bluetooth 4.x. Les téléphones portables les plus récents disponibles dans le commerce le sont.

+ Télécharger gratuitement l'application +WINTER de l'AppStore® d'Apple© ou de GooglePlay®.  
+ Lancer l'application +WINTER et, à la première utilisation, associer le téléphone aux semelles +Winter précédemment chargées, en suivant cette procédure:

6 Sélectionner RIGHT (DROITE) ou LEFT (GAUCHE).

7 Maintenant les semelles sont toutes les deux présentes et associées au Smartphone.

+ Enfiler les deux semelles +Winter dans les chaussures.  
+ A ce stade, sélectionner la température d'utilisation directement à partir du Smartphone. Quelques secondes sont nécessaires avant que les pieds ne perçoivent la sensation de chaleur. Adapter la température de fonctionnement selon le climat extérieur et le confort souhaité.

+ Une fois que les semelles +Winter ont atteint la température établie, elles se mettent en veille afin de prolonger la durée de chargement des batteries. Les semelles +Winter recommenceront à générer de la chaleur en se réactivant quand la température interne de la chaussure descendra légèrement.

+ La semelle peut être mise en mode «lock» grâce à l'application +Winter ; c'est-à-dire qu'il est possible de bloquer le réchauffement en mode permanent (par ex. pendant un voyage). Pour débloquer la semelle, l'application +Winter est nécessaire.

+ Si la semelle n'est pas en mode «lock», elle fonctionne aussi de façon autonome (par ex. quand la batterie du Smartphone s'est téléchargée et que

l'App +Winter ne peut pas être utilisée) grâce à un capteur interne. Le fonctionnement est le suivant :

- La semelle se met en état de veille avec basse consommation si elle est immobile pendant au moins 5 minutes consécutives.
- La semelle recommence la fonction de régulation thermique automatique après quelques secondes de reprise du mouvement du pied.

+ Pour plus de détails sur le fonctionnement de l'application +WINTER, consulter le site: <http://www.plus-t-store.com/pages/app>

8 Pour modifier l'association téléphone-semelles, cliquer sur «Unpair» pour les déconnecter (par exemple si on souhaite les prêter à quelqu'un).

1 Cliquer sur l'icône montrant 2 semelles dans le menu Paramètres (symbole engrenage) .

2 Un écran vide apparaît où s'affichent les semelles une fois qu'elles ont été associées à l'Application.

3 Pour associer la première semelle, orienter la pointe vers le haut pendant 4 secondes.

4 La semelle apparaîtra sur l'écran de l'application ; sélectionner RIGHT (DROITE) ou LEFT (GAUCHE) en fonction de celle qu'on est en train de configurer.

5 Associer la seconde semelle suivant la même procédure que celle indiquée au point 3.

