





babymoov[®]

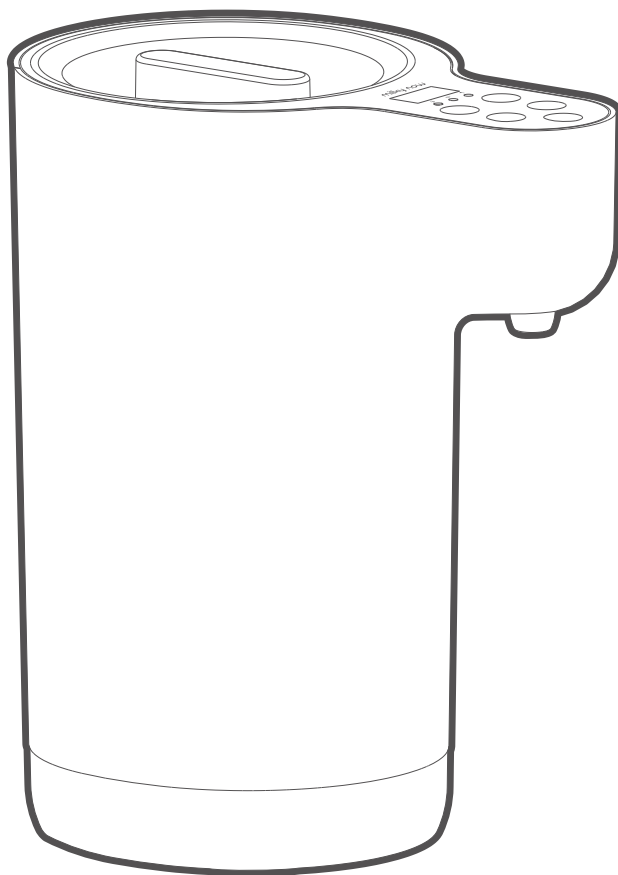

milky now

Réf. : A002301

Οδηγίες Χρήσης

Babymoov
Parc Industriel des Gravanches
16, rue Jacqueline Auriol
63051 Clermont-Ferrand 2 - France

Babymoov UK Ltd
3rd Floor, East Reach House
East Reach
Taunton - TA1 3EN - ENGLAND

Designed and engineered
by Babymoov in France

www.babymoov.com



ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΠΟΡΕΪ ΝΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΑΣ Ή ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΖΗΜΙΑΣ. Προορίζεται για χρήση μόνο από ενήλικες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΒΡΑΣΤΗΡΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΠΙΜΠΕΡΟ.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αποφυγή κινδύνου, εάν το ηλεκτρικό καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση ή από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Αποσυνδέετε πάντοτε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, εάν μένει χωρίς επίβλεψη και πριν από τη συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.
- Η επιφάνεια του θερμαντικού στοιχείου ενδέχεται να εκπέμπει υπολειμματική θερμότητα μετά τη χρήση.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενήλικες, εφόσον έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και εφόσον κατανοούν τους κινδύνους που ελλοχεύουν. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά.
- Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά.
- Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Εάν το νερό είναι υπερβολικά γεμάτο, μπορεί να εκτοξευτεί βραστό νερό.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: μην αφαιρείτε το καπάκι ενώ το νερό βράζει.
- Βεβαιωθείτε ότι το νερό δεν έχει χυθεί στο βύσμα.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται για οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
 - χώρους κουζίνας που προορίζονται για το προσωπικό σε καταστήματα, γραφεία και άλλα επαγγελματικά περιβάλλοντα,
 - γεωργικές εκμεταλλεύσεις,
 - χρήση από πελάτες ξενοδοχείων, μωτέλ και άλλων καταλυμάτων,
 - περιβάλλοντα κλινών και πρωινών.
- Καθαρίζετε τη συσκευή μόνο με ένα υγρό πανί.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να καθαρίζεται και να συντηρείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ρεύματος ή το βύσμα είναι κατεστραμμένο ή μετά από δυσλειτουργία της συσκευής ή εάν έχει υποστεί βλάβη με οποιονδήποτε τρόπο. Επιστρέψτε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο, επισκευή ή ρύθμιση.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση ή από άτομα με παρόμοια προσόντα, προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος.
- Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός πρέπει να συλλέγεται χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Μην απορρίπτετε τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές μαζί με τα μη διαχωρισμένα αστικά απορρίμματα. Βεβαιωθείτε ότι απορρίπτονται μέσω χωριστής συλλογής απορριμμάτων.




Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το προϊόν αυτό δεν πρέπει να πετιέται ή να αναμειγνύεται με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να συλλέγεται χωριστά.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΒΡΑΣΤΗΡΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΠΙΜΠΕΡΟ.

- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε τη συσκευή ή το ηλεκτρικό της καλώδιο σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τη θέρμανση και τη διανομή νερού. Η χρήση της για οποιονδήποτε άλλο σκοπό μπορεί να είναι επικίνδυνη.
- Η συσκευή δεν περιέχει εξαρτήματα χρήσιμα στον χρήστη για επισκευές. Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή.
- Παρακολουθείτε τη συσκευή όταν χρησιμοποιείται με παιδιά κοντά. Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην αφήνετε το ηλεκτρικό καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε καυτές επιφάνειες.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε καυτή επιφάνεια ή κοντά σε φούρνο ή καυστήρα αερίου ή οποιαδήποτε άλλη πηγή θερμότητας.
- Μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες της συσκευής (θάλαμος θέρμανσης).
- Μην μετακινείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της χρήσης, αφού την έχετε συνδέσει στην πρίζα ή αν περιέχει ζεστό νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρές συνθήκες και μην την τοποθετείτε απευθείας σε νερό.
- Η συσκευή δεν πρέπει να βυθίζεται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ ΝΕΡΟΥ ΜΠΙΜΠΕΡΌ ΜΠΙΜΠΕΡΌ MILKY NOW

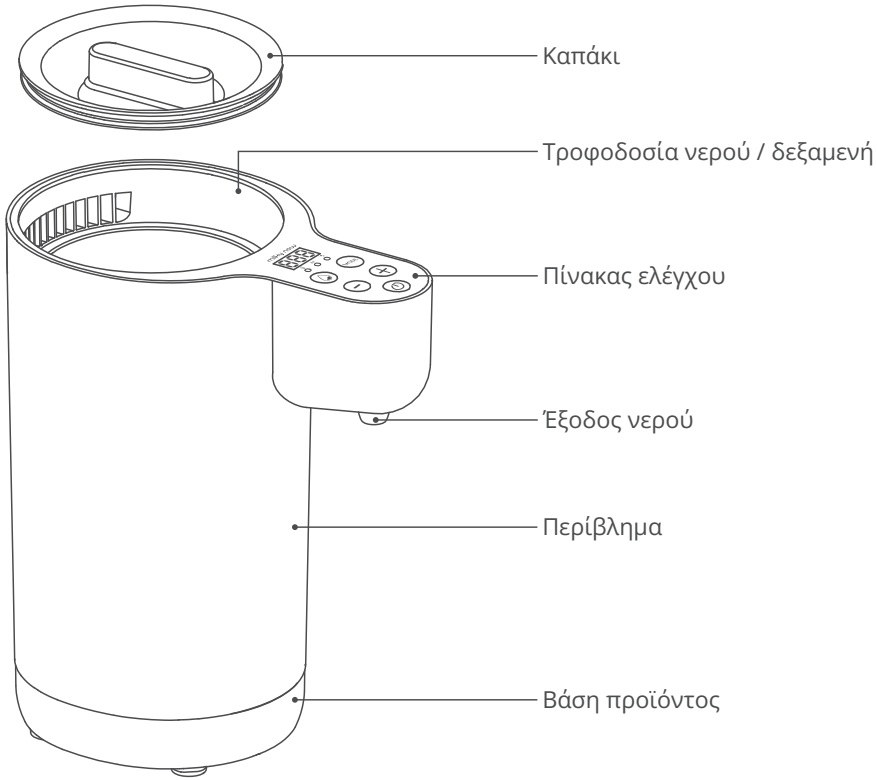

ΠΊΝΑΚΑΣ ΕΛΈΓΧΟΥ MILKY NOW

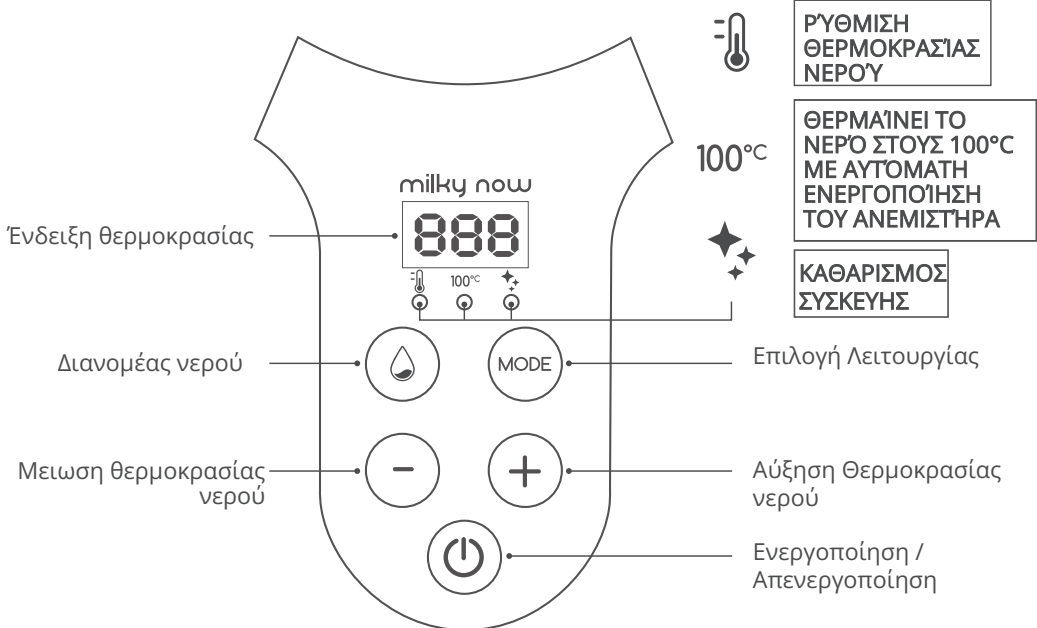

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΠΙΜΠΕΡΟ MILKY NOW
Μια συσκευή που κάνει τη ζωή των γονέων πιο εύκολη: φτιάχνει όλα τα μπιμπερό σας στη σωστή θερμοκρασία με ένα απλό βήμα!

Για την ασφάλειά σας, σας συνιστούμε να διαβάζετε πάντα τις οδηγίες χρήσης στο σύνολό τους, πριν χρησιμοποιήσετε τον βραστήρα για μπιμπερό για πρώτη φορά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Είσοδος: 220 V - 50 Hz.
- Μέγιστη χωρητικότητα: 1.1L
- Ισχύς θέρμανσης: 800 W.
- Χρόνος θέρμανσης: 36 δευτερόλεπτα**

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



Το Milky Now μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ζεστό νερό για τα μπιμπερό σας ή για ζεστά ροφήματα

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ


- Σκουπίστε το προϊόν με ένα υγρό πανί (εκτός από το ηλεκτρικό φις).
- Προσθέστε νερό στη δεξαμενή και εκτελέστε τη λειτουργία καθαρισμού πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.


⚠ Προσοχή: Μη βυθίζετε ποτέ την ηλεκτρική βάση σε νερό.

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

1		• για τη θέρμανση του νερού σας στην απαιτούμενη θερμοκρασία.
2	100°C	• για να καθαρίσετε το νερό σας βράζοντάς το. • για την ταχεία ψύξη του νερού με τη χρήση του αυτόματου ανεμιστήρα.
3		• για τον καθαρισμό του Milky Now.

ΈΝΑΡΞΗ ΤΩΝ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

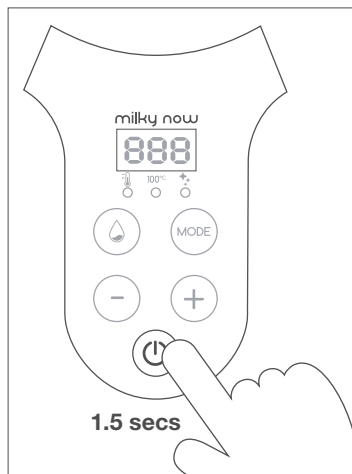


1. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
2. Τοποθετήστε ένα μπιμπερό ή ένα δοχείο κάτω από την έξοδο νερού.
3. Ρίξτε νερό στον θερμοσίφωνα για μπιμπερό (μέγιστο 1,1 λίτρο).
4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή: πατήστε το κουμπί ON/OFF για 1,5 δευτερόλεπτο . Η συσκευή και ο πίνακας ελέγχου ανάβουν. 

Χαμηλή στάθμη νερού




Όταν πατάτε το κουμπί, δεν θα βγαίνει υγρό από την έξοδο νερού, εάν η στάθμη του νερού είναι πολύ χαμηλή. Εάν έχετε επιλέξει μία από τις 3 λειτουργίες, στη συσκευή σας θα εμφανιστεί η ένδειξη "E2" ή "E3". Προσθέστε νερό στη δεξαμενή πλήρωσης και επανεκκινήστε τον επιλεγμένο κύκλο. Τα μηνύματα "E2" ή "E3" θα εξαφανιστούν μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 • • ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

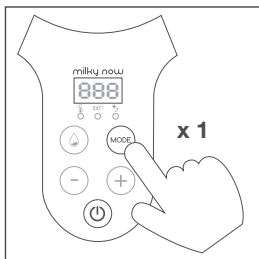


1. Πατήστε το κουμπί MODE μία φορά για να επιλέξετε τη λειτουργία θερμοκρασίας.

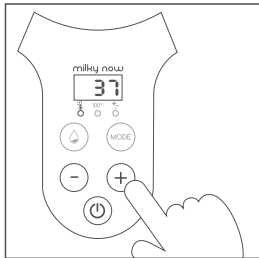

2. Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία πατώντας τα κουμπιά - / +. Η απαιτούμενη θερμοκρασία πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 22 °C και 85 °C.

Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία σας, πατήστε τα κουμπιά - / +.

Μόλις επιλέξετε τη θερμοκρασία σας, θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα. Μόλις το νερό φτάσει στην απαιτούμενη θερμοκρασία, ακούγεται ένας ακόμη ήχος.

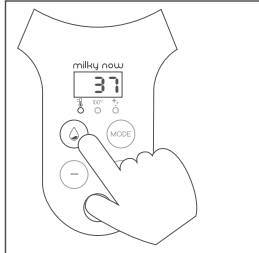

3. Το νερό σας είναι τώρα ζεστό. Πατήστε το κουμπί σταγονόμετρου για να διανείμετε το νερό:

- Πιέστε μία φορά: διανέμονται 60ml νερού.


- Πατήστε παρατεταμένα: το νερό διανέμεται συνεχώς.

Προσοχή: Το νερό που εκρέει από τον θερμοσίφωνα για μπιμπερό μπορεί να είναι καυτό, προσέξτε να μην ζεματιστείτε.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Αυτή η λειτουργία ξεκινά αυτόματα μόλις επιτευχθεί η απαιτούμενη θερμοκρασία. Θα παραμείνει ενεργή για 6 ώρες, εκτός εάν πατηθεί οποιοδήποτε άλλο κουμπί. Μετά από 6 ώρες, η συσκευή απενεργοποιείται μόνη της και το νερό πέφτει σε θερμοκρασία δωματίου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2 • 100°C • ΒΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΥΣ 100 °C

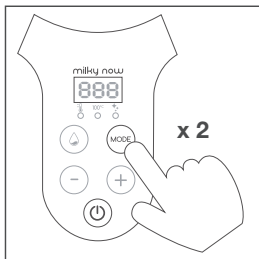


1. Πατήστε το κουμπί MODE δύο φορές για να επιλέξετε τη λειτουργία 100c.

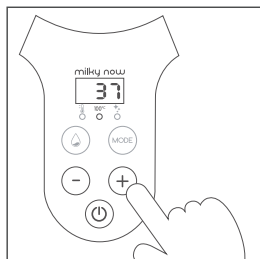

2. Όταν έχετε επιλέξει τη λειτουργία και η οθόνη αναβοσβήνει, επιλέξτε τη θερμοκρασία στην οποία θέλετε να φτάσει μετά τον βρασμό (μεταξύ 22 °C και 85 °C) πατώντας τα πλήκτρα + / -. Μόλις επιλέξετε τη θερμοκρασία σας, θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα. Το νερό συνεχίζει να θερμαίνεται μέχρι να φτάσει στο σημείο βρασμού και στη συνέχεια σταματά. Θα ακούσετε ένα δεύτερο ηχητικό σήμα για να σας ενημερώσει ότι το νερό έχει φτάσει τους 100 °C.

Στη συνέχεια, το νερό θα κρυώσει μέσω του ανεμιστήρα μέχρι να φτάσει στην προκαθορισμένη θερμοκρασία. Θα ακουστεί ένα τελευταίο ηχητικό σήμα για να σας ειδοποιήσει.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 3. ✨ ✨ ✨ ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΣΑΣ

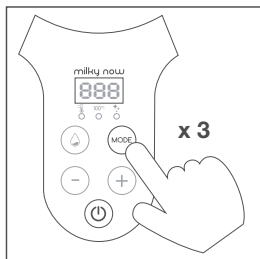

1. Πατήστε το κουμπί MODE τρεις φορές για να επιλέξετε τη λειτουργία Καθαρισμός (εικονίδιο αστεριού). Με την επιλογή αυτής της λειτουργίας, το νερό θα βράσει.

2. Το νερό συνεχίζει να βράζει για 3 λεπτά και στη συνέχεια σταματά. Θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα για να σας ενημερώσει ότι η συσκευή έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της. Μόλις το νερό βράσει, μπορείτε να προσθέσετε μερικές σταγόνες λεμόνι στο δοχείο για να διευκολύνετε τον καθαρισμό του.

Μόλις το νερό φτάσει τους 100 °C, πατήστε το κουμπί σταγόνων για να διανείμετε το βραστό νερό και το λεμόνι γύρω από τα διάφορα κανάλια της συσκευής.

3. Το νερό θα κρυώσει στη συνέχεια με φυσικό τρόπο. Σημειώστε ότι, όσο πιο ζεστό είναι το νερό σας, τόσο περισσότερος χρόνος θα χρειαστεί για να κρυώσει στη σωστή θερμοκρασία.

4. Μόλις πέσει η θερμοκρασία, ρίξτε το νερό που χρησιμοποιήθηκε για τον καθαρισμό του θερμοαντήρα νερού του μπιμπερό σας στο νεροχύτη.

5. Χρησιμοποιήστε ένα βαμβακερό πανί για να σκουπίσετε το νερό που έχει απομείνει.

TIP. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία αντί για τη λειτουργία 2(100c) αν δεν σας αρέσει ο θόρυβος που παράγει ο ανεμιστήρας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το νερό θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να κρυώσει με φυσικό τρόπο.

ΟΔΗΓΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Για να διασφαλίσετε ότι ο βραστήρας νερού για μπιμπερό Milky Now λειτουργεί αποτελεσματικά, να μειώσετε τη συσσώρευση αλάτων και να διασφαλίσετε ότι τα κανάλια στο εσωτερικό της συσκευής είναι καθαρά, φροντίστε να καθαρίζετε τη συσκευή σας μία φορά την εβδομάδα (ανάλογα με το πόσο συχνά τη χρησιμοποιείτε) και επίσης εάν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας για δύο συνεχόμενες ημέρες.

- Για να καθαρίσετε σχολαστικά τη συσκευή σας, ακολουθήστε τις συστάσεις για τη λειτουργία 3 .

- Για να καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία 3 .

Για να καθαρίσετε το εξωτερικό του Milky Now:

- να βγάξετε πάντα το φιλτράκι από την πρίζα και να βεβαιώνετε ότι η δεξαμενή είναι κρύα.

- καθαρίζετε το εξωτερικό περίβλημα με ένα μαλακό υγρό πανί. Αφήστε το να στεγνώσει φυσικά.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΗ
Η συσκευή δεν θερμαίνει	· Ο θερμοστάτης δεν είναι συνδεδεμένος.	· Περιμένετε να κρυώσει η συσκευή και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την ξανά.
	· Η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από την πραγματική θερμοκρασία του νερού.	· Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.
Στον πίνακα ελέγχου εμφανίζεται η ένδειξη "E2" ή "E3".	· Η στάθμη του νερού είναι πολύ χαμηλή.	· Προσθέστε νερό.

** για τη θέρμανση 0,3 λίτρων νερού από τους 20°C στους 37°C