



Miisound XXL


WIRELESS PORTABLE SPEAKER

BY MIEGO



Quick Start Guide

ENG	1 - 2	FR	9 - 10
DK	3 - 4	NL	11 - 12
NOR	5 - 6	DE	13 - 14
SE	7 - 8		

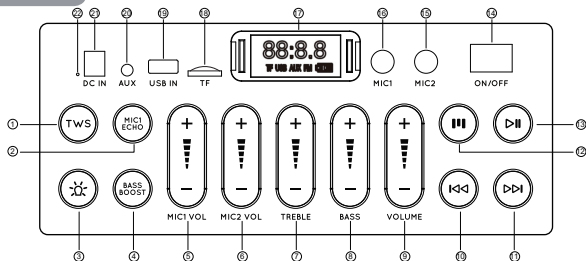

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| ① TWS | ⑫ Mode (BT/ AUX/ USB/ TF). |
| ② MIC1 ECHO | ⑬ Play / Pause |
| ③ Party Lights control-button | ⑭ Power On/ Off. |
| ④ Bass Boost (Standard/Bass) | ⑮ Wired Microphone Port 2 (MIC2) |
| ⑤ MIC1 Volume control-button | ⑯ Wired Microphone Port 1 (MIC1) |
| ⑥ MIC2 Volume control-button | ⑰ Display |
| ⑦ TREBLE control-button | ⑱ TF card slot |
| ⑧ Bass control-button | ⑲ USB port in |
| ⑨ Volume | ⑳ AUX IN |
| ⑩ Previous song | ㉑ Charging Port |
| ⑪ Next song | ㉒ LED-indicator for Charging |

SPECIFICATIONS

BT v5.0 . Rechargeable 7.4V/ 6000 mAh Li-ion battery.

Full charging time: 4 hours. Battery playing time: up to 8 hours per charge (with party lights off). Frequency range: 2.402-2.480 MHz. Freq.

Response: 60Hz-12 KHz. Charging input power: 12/9V DC/1.5A.

RMS audio output: 40W. Output Peak Power: 2*50W. Impedance: 4Ω.

CARE, MAINTENANCE, SAFETY

Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning. Keep out of reach for children and animals. Product storage and working temperature: from -5 Celsius degrees to +40. Do not expose the product to direct sunlight, heat or naked flames as it may cause damage or explosion. Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a damaged or defective device immediately. Disconnect the product



from the electrical outlet and other equipment if problems occur. Do not charge when the product is wet. Do not leave a battery on prolonged charge when not in use. Do not dismantle, open or shred batteries. Do not drop the product and avoid bumping. This product may only be serviced by a qualified technician for maintenance to reduce the risk of electric shock etc.



This device contains a lithium accumulator.
Improper use can cause overheating and fire.

Pairing your MiiSOUND XXL wireless speaker

- 1: Make sure the speaker is charged and turned OFF.
- 2: Press the ON/OFF switch (14) to turn the speaker on.
- 3: Activate BT on your phone (or other device) and search for new device and select: **MiiSOUND XXL**.

The speaker will remember your phone/device and automatically reconnect the next time you turn it on.

Charging the MiiSOUND XXL speaker

Use a 12/9V DC/1.5A adapter for charging.

When the Red light is on, the speaker is charging.

When the Green light is on, the speaker is fully charged.

Full charging time is around 4 hours.

Next time charging


When you see the “battery low” message on the display (17), and the battery LED indicator light (22) keeps flashing every second, the battery status is low and needs charging.

You will then also hear a battery warning tone every 180 seconds.

Pairing and connecting 2 x MiiSOUND XXL speakers with TWS

TWS only works when connecting two **MiiSOUND XXLs** together.

- 1: Turn on both speakers (BT mode). Make sure they are unconnected and within 10 meters distance.
- 2: Press button 1 (TWS) once on one speaker. The speaker emits a tone to indicate entering TWS-pairing mode.
- 3: The other speaker will then automatically wirelessly connect to the first speaker.
- 4: Then activate BT on your phone and connect with the other speaker.

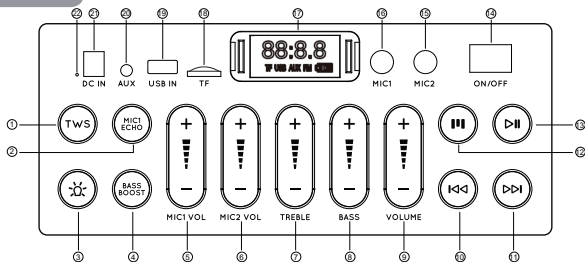

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| ① TWS | ⑫ Mode (BT/ AUX/ USB/ TF). |
| ② MIC1 Ekko-effekt | ⑬ Play / Pause |
| ③ Party Lys-knap On/Off | ⑭ Power On/ Off. |
| ④ Bass Boost (Standard/Bass) | ⑮ Mikrofon-indgang 2 (MIC2) |
| ⑤ MIC1 - Lydstyrke | ⑯ Mikrofon-indgang 1 (MIC1) |
| ⑥ MIC2 - Lydstyrke | ⑰ Display |
| ⑦ Diskant/Treble justeringsknap | ⑱ TF card slot |
| ⑧ Bas justeringsknap | ⑲ USB-in port |
| ⑨ Lydstyrke | ⑳ AUX IN |
| ⑩ Forrige sang | ㉑ Opladningsport |
| ⑪ Næste sang | ㉒ LED-indikator for opladning |

SPECIFIKATIONER

BT v5.0. Genopladeligt 7.4V/ 6000 Li-ion batteri. Fuld opladningstid: 4 timer. Batteritid: Op til 8 timer per opladning ved 50% lydstyrke. Frekvensinterval: 2.402-2.480 MHz. Frekvens respons: 60Hz-12 KHz. Strøminput: 12/9V DC/1.5A. RMS-audio output: 40W. Output Peak Power: 2*50W. Impedans: 4Ω.

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLD

Læs venligst denne brugsvejledning omhyggeligt før brug. Sikkerheds- og vedligeholdelsesinstruktionerne skal opbevares til senere brug og skal altid følges. Produktet bør opbevares utilgængeligt for børn og dyr. Brug kun den anbefalede strømforsyning til opladning. Tilslutning af strømforsyninger med højere spænding kan medføre alvorlig skade. Produktets anbefalede opbevarings- og brugstemperatur: -5 til +40 grader. Undgå direkte sollys og ekstrem kulde. Høje temperaturer og direkte sollys kan forkorte produktets levetid, ødelægge batteriet og forvride visse plastdele. Ved uautoriseret reparation kan der være risiko for elektrisk stød, og produktgarantien



bortfalder. Forsøg aldrig at åbne eller skille produktet ad. Anbring ikke produktet ved høj varme eller ild, da batteriet kan briste eller antænde. Bortskaf produktet i overensstemmelse med lokale bestemmelser/ forskrifter. Produktet skal pga. batteriet afleveres til genindvinding. Brug ikke og genoplad ikke produktet hvis det er skadet eller defekt. Undgå at væske kommer ind i produktet. Genoplad ikke produktet hvis det er vådt. Rengøres med en tør klud når produktet er slukket og ikke tilsluttet strøm.



Enheden indeholder et internt lithium batteri. Batteriet kan sprænge eller eksplodere ved fejlagtig og/eller uautoriseret brug/reparation.

Parring af din MiiSOUND XXL trådløse højttaler

- 1: Sørg for at højttaleren er ladet op og slukket.
- 2: Tryk på ON-knappen (14) for at tænde højttaleren.
- 3: Aktiver BT på din telefon/enhed og søg efter ny enhed og vælg:

MiiSOUND XXL.

Højttaleren vil nu huske din telefon/enhed og automatisk tilkoble sig næste gang du tænder den.

Opladning af MiiSOUND XXL

Brug en 12/9V DC/1.5A adapter til opladning.
Når indikatoren lyser rødt, oplades højttaleren.
Når indikatoren lyser grønt, er højttaleren fuldt opladet.

Opladning næste gang


Når du ser "battery low"-notifikationen på højttalerens display (17), og batteri-indikatoren (22) lyser hvert sekund, er batteriet ved at løbe tør for strøm og bør oplades.

Du vil da også høre en advarselstone hvert 180. sekund.

Parring af 2 x MiiSOUND XXL højttalere med TWS

TWS virker kun mellem to ens **MiiSOUND XXLs** fra MIIEGO®.

- 1: Tænd begge højttalere (og sæt i BT mode). Sørg for at de ikke er forbundet og indenfor 10 meters afstand ad hinanden.
- 2: Tryk én gang på TWS-knappen (1) på en af højttalerne. Højttaleren udsender så en lyd, som indikerer at den er i TWS pairing-mode.
- 3: Den anden højttaler vil da automatisk forbinde sig trådløst til den første højttaler.
- 4: Aktiver herefter BT på din telefon og forbind med højttaleren som ny enhed.

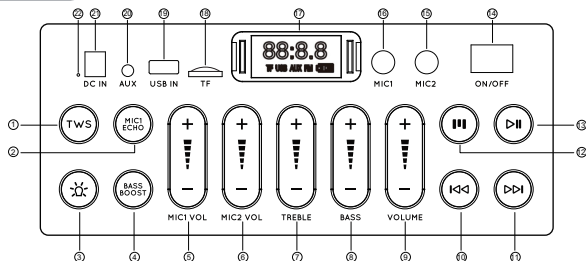

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| ① TWS | ⑫ Mode (BT/ AUX/ USB/ TF). |
| ② MIC1 Ekko-effekt | ⑬ Play / Pause |
| ③ Knapp til LED Partylys | ⑭ Power On/ Off. |
| ④ Bass Boost (Standard/Bass) | ⑮ Mikrofon-inngang 2 (MIC2) |
| ⑤ MIC1 - Lydstyrke | ⑯ Mikrofon-inngang 1 (MIC1) |
| ⑥ MIC2 - Lydstyrke | ⑰ Display |
| ⑦ Diskant/Treble justeringsknapp | ⑱ TF card slot |
| ⑧ Bass justeringsknapp | ⑲ USB port in |
| ⑨ Lydstyrke | ⑳ AUX IN |
| ⑩ Forrige sang | ㉑ Oppladingsport |
| ⑪ Neste sang | ㉒ LED-indikator for opplading |

SPESIFIKASJONER

BT v5.0. Oppladbart 7.4V/ 6000 mAh Li-ion batteri. Full ladetid: 4 timer.
 Batteritid: Opptil 8 timer per lading ved 50 % volum.
 Frekvensområde: 2.402-2.480 MHz. Frekvensrespons: 60Hz-12 KHz.
 Strøminput: 12/9V DC/1.5A. RMS audio output: 40W.
 Output Peak Power: 2*50W. Impedans: 4Ω.

SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD

Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Sikkerhets- og vedlikeholdsinstruksjonene skal oppbevares for senere bruk og skal alltid følges. Produktet bør oppbevares utilgjengelig for barn og dyr. Bruk kun anbefalt strømforsyning for lading. Tilkobling av strømforsyninger med høyere spenning kan forårsake alvorlig skade. Produktets anbefalte oppbevarings- og brukstemperatur: -5 til +40 grader. Unngå direkte sollys og ekstrem kulde. Høye temperaturer og direkte sollys kan forkorte produktets levetid, ødelegge

batteriet og forvrengte visse plastdeler. Ved uautorisert reparasjon kan det være fare for elektrisk støt og produktgarantien vil bli ugyldig. Forsøk aldri å åpne eller demontere produktet. Ikke plasser produktet i nærheten av høy varme eller ild, da batteriet kan sprekke eller ta fyr. Kast produktet i henhold til lokale forskrifter/forskrifter. På grunn av batteriet må produktet returneres for resirkulering. Ikke bruk eller lad opp produktet hvis det er skadet eller defekt. Unngå at væske kommer inn i produktet. Ikke lad opp produktet hvis det er vått. Rengjør med en tørr klut når produktet er slått av og ikke koblet til strøm.



Enheten inneholder et internt lithium batteri. Batteriet kan bli overopphetet eller eksplodere ved feilaktig og/eller uautorisert bruk/repasjon.

Parring av din MiiSOUND XXL trådløse høyttaler

- 1: Sørg for at høyttaleren er ladet opp og slått av.
- 2: Trykk på ON-bryteren (14) for å slå på høyttaleren.
- 3: Aktiver BT på telefonen/enheten din og søk etter ny enhet og velg:

MiiSOUND XXL.

Høyttaleren vil heretter huske din telefon/enhet og automatisk tilkoble seg neste gang den slås på.

Lading av MiiSOUND XXL høyttaleren

Bruk en 12/9V DC/1.5A adapter til lading.

Når indikatoren lyder rødt lader høyttaleren.

Når LED-indikatorlyset lyser grønt er høyttaleren fulladet.

Lading neste gang


Når du ser "battery low"-varselet på høyttalerens display (17) og LED batteriindikatoren (22) lyser hvert sekund, går batteriet snart tom for strøm og bør lades.

Du vil da også høre en varselstone hvert 180. sekund.

Parring av 2 x MiiSOUND XXL høyttalere med TWS

TWS virker kun mellom to like **MiiSOUND XXLs** fra MIIEGO®.

- 1: Slå på begge høyttalerne (og sett i BT-modus). Sørg for at de ikke er koblet sammen og innenfor 10 meters avstand fra hverandre.
- 2: Trykk på TWS-knappen (1) på en av høyttalerne én gang. Høyttaleren avgir deretter en lyd som indikerer at den er i TWS-paringsmodus.
- 3: Den andre høyttaleren vil da automatisk koble seg trådløst til den første høyttaleren.
- 4: Aktiver deretter BT på telefonen og koble til høyttaleren som en ny enhet.

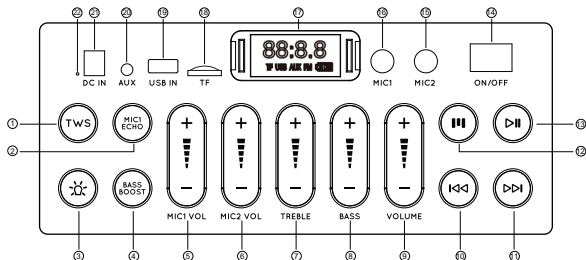

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| ① TWS | ⑫ Mode (BT / AUX / USB / TF). |
| ② MIC1: Eko-effekt | ⑬ Play / Pause |
| ③ Ljuseffekt-knapp | ⑭ Power On / Off. |
| ④ Bass Boost (Standard/Bass) | ⑮ Mikrofonport 2 (MIC2) |
| ⑤ MIC1-volym | ⑯ Mikrofonport 1 (MIC1) |
| ⑥ MIC2-volym | ⑰ Display |
| ⑦ Treble/diskant-knapp | ⑱ TF card slot |
| ⑧ Bas-knapp | ⑲ USB port in |
| ⑨ Volym | ⑳ AUX IN |
| ⑩ Föregående låt | ㉑ Laddningsport |
| ⑪ Nästa låt | ㉒ LED-indikator för laddning |

SPECIFIKATIONER

BT v5.0. Uppladdningsbart 7.4V/ 6000 mAh Li-ion-batteri.

Batteritid: Upp till 8 timmar per laddning (beror på volymnivån).

BT-Frekvens: 2.402-2.480 MHz. Frekvensomfång (Hz): 60Hz-12 KHz.

Input: 12/9V DC/1.5A. RMS-uteffekt: 40W.

Output Peak Power: 2*50W. Impedans: 4Ω.

SÄKERHET OCH UNDERHÅLL

Läs denna bruksanvisning noggrant före användning. Säkerhets- och underhållsinstruktionerna måste förvaras för senare användning och måste alltid följas. Produkten ska förvaras utom räckhåll för barn och djur. Använd endast den rekommenderade strömkällan för laddning. Anslutning av nättaggregat med högre spänning kan orsaka allvarliga skador. Produktens rekommenderade förvarings- och användningstemperatur: -5 till +40 grader.



Undvik direkt solljus och extrem kyla. Höga temperaturer och direkt solljus kan förkorta produktens livslängd, förstöra batteriet och förvränga vissa plastdelar. Vid obehörig reparation kan det finnas risk för elektriska stötar och produktgarantin upphör att gälla. Försök aldrig att öppna eller demontera produkten. Placera inte produkten nära hög värme eller eld, eftersom batteriet kan spricka eller fatta eld. Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter/föreskrifter. På grund av batteriet måste produkten returneras för återvinning. Använd eller ladda inte produkten om den är skadad eller defekt. Undvik att vätska kommer in i produkten. Ladda inte om produkten om den är våt. Rengör med en torr trasa när produkten är avstängd och inte ansluten till ström.



Den här enheten innehåller en litiumbatteri. Felaktig användning kan leda till överhettning, skade och brand.

Para ihop din MiiSOUND XXL trådlösa högtalare

- 1: Se till att högtalaren är laddad och stängd av.
- 2: Tryck på ON-knappen (14) för att slå på högtalaren.
- 3: Aktivera BT på din telefon eller annan enhet och sök efter enhet och välj: **MiiSOUND XXL**.

Högtalaren kommer ihåg din telefon / enhet och ansluter automatiskt nästa gång du slår på den.

Laddning av MiiSOUND XXL -högtalaren

Använd en 12/9V DC/1.5A adapter för laddning.
När indikatorlampan är röd, ladda högtalaren.
När lampan är grön er högtalaren fulladdat.

Nästa gång du laddar


När du ser meddelandet "battery low" på displayen (17), og batteri LED-indikatorlampa (22) fortsätter att blinka varje sekund, är batteristatus låg och behöver laddas.

Då hörs också en batterivarningston var 180: e sekund.

Para ihop och ansluta 2 x MiiSOUND XXL -högtalare med TWS

TWS fungerar endast när du ansluter två **MiiSOUND XXLs** från MIIEGO® tillsammans.

- 1: Slå på båda högtalarna (och ställ in i BT-läge). Se till att de oparad och anslutna och inom 10 meter från varandra.
- 2: Tryck en gång på TWS-knappen (1) på en av högtalarna. Högtalaren avger sedan ett ljud som indikerar att den är i TWS-parningsläge.
- 3: Den andra högtalaren kommer då automatiskt att ansluta trådlöst till den första högtalaren.
- 4: Aktivera sedan BT på din telefon och anslut till högtalaren som en ny enhet.

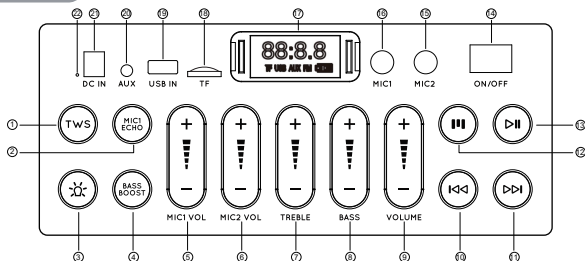

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| ① TWS | ⑫ Mode (BT/ AUX/ USB/ TF). |
| ② MIC1 effet d'écho | ⑬ Lecture, pause ou reprise. |
| ③ Effet de lumière | ⑭ Marche / Arrêt. |
| ④ Bass Boost (Standard/Bass) | ⑮ Entrée Microphone 2 (MIC2) |
| ⑤ MIC1 Volume | ⑯ Entrée Microphone 1 (MIC1) |
| ⑥ MIC2 Volume | ⑰ L'écran / Display |
| ⑦ Contrôle des aigus | ⑱ TF card slot |
| ⑧ Contrôle des basses | ⑲ Entrée USB-in |
| ⑨ Réglage du volume principal | ⑳ AUX IN |
| ⑩ Chanson précédente | ㉑ Entrée de charge (CA) |
| ⑪ Chanson suivante | ㉒ Indicateur LED de charge |

CARACTÉRISTIQUES

BT v5.0. Batterie Li-ion rechargeable de 7.4V/ 6000 mAh. Temps de charge complet : 4 heures. Durée de vie de la batterie: Jusqu'à 8 heures par charge (selon le niveau de volume). Gamme de fréquences BT : 2.402-2.480 MHz. Fréq. Réponse : 60Hz-12 KHz. Puissance d'entrée de charge : 12/9V DC/1.5A. Sortie audio RMS: 40W. Output Peak Power: 2*50W. Impédance : 4Ω.

ENTRETIEN, MAINTENANCE, SÉCURITÉ

Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement. Tenir hors de portée des enfants et des animaux. La température de stockage et de fonctionnement du produit sont: de -5 degrés Celsius à +40 degrés. N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil, à la chaleur ou à des flammes vives, car il pourrait être endommagé ou exploser. N'utilisez pas le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse.



Remplacez immédiatement un appareil endommagé ou défectueux. Débranchez le produit de la prise électrique et des autres équipements en cas de problème. Ne rechargez pas le produit lorsqu'il est mouillé. Ne laissez pas une batterie en charge prolongée lorsqu'elle n'est pas utilisée. Ne pas démonter, ouvrir ou broyer les batteries. Ne laissez pas tomber le produit et évitez les chocs. Ce produit ne peut être révisé que par un technicien qualifié pour l'entretien afin de réduire le risque de choc électrique, etc.



Cet appareil contient un accumulateur au lithium.
Une utilisation incorrecte peut provoquer une surchauffe et un incendie.

Appairage de votre enceinte sans fil MiiSOUND XXL

- 1 : Vérifiez que le haut-parleur soit chargé et éteint.
 - 2 : Appuyez sur l'interrupteur marche (14) pour allumer le haut-parleur.
 - 3 : Activez le BT sur votre téléphone ou autre appareil et recherchez les appareils BT. Sélectionnez : **MiiSOUND XXL**.
- Le haut-parleur se souviendra de votre téléphone/appareil et se reconnectera automatiquement la prochaine fois que vous l'allumerez.

Mise en charge du haut-parleur MiiSOUND XXL

Utilisez un adaptateur 12/9V DC/1,5A pour la charge.
Lorsque le voyant rouge est allumé, les haut-parleur sont en charge.
Lorsque le voyant vert est éteint, les haut-parleur sont complètement chargées
Le temps de chargement complet est d'environ 4 heures.


La prochaine fois que vous chargez

Lorsque vous voyez le message "battery low" sur l'écran (17) et que le voyant LED de la batterie (22) continue de clignoter toutes les secondes, l'état de la batterie est faible et doit être rechargé.
Vous entendrez alors également une tonalité d'avertissement de batterie toutes les 180 secondes.

Appairage et connexion de 2 x haut-parleurs MiiSOUND XXL avec TWS

La TWS ne fonctionne que lorsque deux **MiiSOUND XXLs** de MIIEGO® sont connectés ensemble.

- 1 : Allumez les deux haut-parleurs (et réglez sur le mode BT). Assurez-vous qu'ils ne sont pas connectés et à moins de 10 mètres l'un de l'autre.
- 2 : Appuyez une fois sur le bouton TWS (1) sur l'un des haut-parleurs. L'enceinte émet alors un son indiquant qu'elle est en mode appairage TWS.
- 3 : La deuxième enceinte se connectera alors automatiquement sans fil à la première enceinte.
- 4 : Activez ensuite BT sur votre téléphone et connectez-vous au haut-parleur en tant que nouvel appareil.

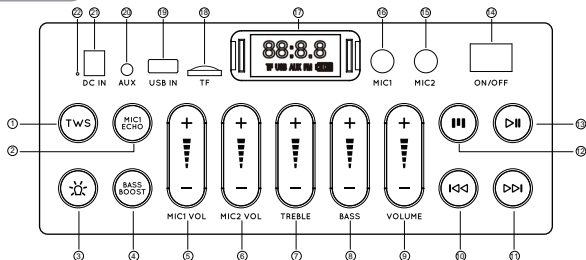

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| ① TWS | ⑫ Mode (BT/ AUX/ USB/ TF). |
| ② MIC1 Echo-effect | ⑬ Play / Pauze |
| ③ Party Light knob | ⑭ Power On/ Off. |
| ④ Bass Boost (Standard/Bass) | ⑮ Microfoon-poort 2 (MIC2) |
| ⑤ MIC1 Volume | ⑯ Microfoon-poort 1 (MIC1) |
| ⑥ MIC2 Volume | ⑰ Display |
| ⑦ Treble | ⑱ TF card slot |
| ⑧ Bas | ⑲ USB port in |
| ⑨ Volume | ⑳ AUX IN |
| ⑩ Vorige nummer | ㉑ Oplaad gat |
| ⑪ Volgende nummer | ㉒ LED-indicator voor opladen |

SPECIFICATIES

BT v5.0. heroplaad-bare 7.4V/ 6000 mAh Li-ion batterij. oplaadtijd vol: 4 uur.
 Speelduur batterij: Tot 8 uur per oplaadbeurt (afhankelijk van het volumeniveau).
 BT Frequency range: 2.402-2.480 MHz. Freq. Response: 60Hz-12 KHz. Charging
 input power: 12/9V DC/1.5A. RMS audio output: 40W.
 Output Peak Power: 2*50W. Impedance: 4Ω.

ZORG, ONDERHOUD, VEILIGHEID

Elke aanpassing aan het product kan consequenties hebben voor de veiligheid, garantie en goed functioneren. Houd buiten bereik van kinderen en dieren.
 Product bewaren en werkteemperatuur: van -5 graden celsius tot +40 graden celsius. Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, warmte of open vuur, dit kan namelijk beschadiging of explosie veroorzaken. Vervang een beschadigd of kapot apparaat direct. Verbreek de verbinding direct met het stopcontact

of een andere verbinding als er problemen zijn. Laat niet op wanneer het product nat is. Laat de batterij niet langdurig op wanneer je deze niet gebruikt. Ontmantel, open of versnipper de batterij niet. Laat het product niet vallen en probeer stoten te voorkomen. Dit product mag alleen door een gekwalificeerd technicus voor onderhoud bekeken worden om de kans op elektrische schok te voorkomen.



Dit apparaat bevat een lithium accu. Ongepast gebruik kan oververhitting en vuur veroorzaken

Koppel uw MiiSOUND XXL draadloze luidspreker

- 1: Wees er zeker van dat de speaker is opgeladen en UIT staat.
- 2: Druk op de aan-knop (14) om de luidspreker in te schakelen.
- 3: Activeer de BT op je telefoon of ander apparaat en zoek BT apparaten en selecteer: **MiiSOUND XXL**.

De speaker onthoudt je telefoon/apparaat en zal deze automatisch weer koppelen wanneer je deze weer aan zet.

De MiiSOUND XXL speaker opladen

Gebruik een 12/9V DC/1,5A adapter voor het opladen.

Als het rode licht brand, is de speaker volledig opgeladen.

Als het groene licht brand, zijn de speaker volledig opgeladen.

Vol oplaad tijd is ongeveer 4 uur.

Volgende oplaadbeurt


Wanneer u de melding "battery low" op het display (17) ziet en de batterij-LED-indicator (22) elke seconde blijft knipperen, is de batterijstatus laag en moet deze worden opgeladen.

U hoort dan ook elke 180 seconden een batterijwaarschuwingssignaal.

Pairing en koppelen van 2 x MiiSOUND XXL speakers met TWS

TWS werk alleen als je twee **MiiSOUND XXLs** van MIIEGO® met elkaar koppelt

- 1: Schakel beide luidsprekers in (en stel in op BT-modus). Zorg ervoor dat ze niet met elkaar verbonden zijn en binnen 10 meter van elkaar verwijderd zijn.
- 2: Druk eenmaal op de TWS-knop (1) op een van de luidsprekers. De luidspreker laat dan een geluid horen dat aangeeft dat hij in de TWS-koppelingsmodus staat.
- 3: De tweede speaker maakt dan automatisch draadloos verbinding met de eerste speaker.
- 4: Schakel vervolgens BT in op uw telefoon en maak verbinding met de luidspreker als een nieuw apparaat.

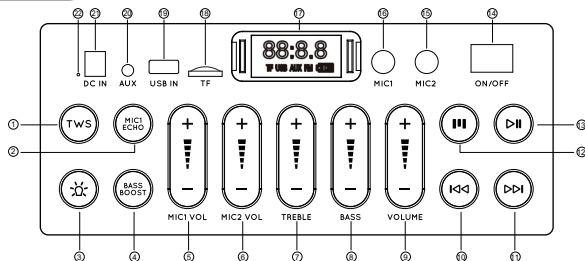

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| ① TWS | ⑫ Modus (BT/ AUX/ USB/ TF). |
| ② MIC1 ECHO | ⑬ Play / Pause |
| ③ Party Licht-Taste | ⑭ Ein-/Aussschalten. |
| ④ Bass Boost (Standard/Bass) | ⑮ 6,3mm Mikrofon-Anschluss 2 (MIC2) |
| ⑤ MIC1 Volume control-button | ⑯ 6,3mm Mikrofon-Anschluss 1 (MIC1) |
| ⑥ MIC2 Volume control-button | ⑰ Display |
| ⑦ TREBLE control-button | ⑱ TF card slot |
| ⑧ Bass control-button | ⑲ USB port in |
| ⑨ Lautstärke | ⑳ 3,5mm AUX IN |
| ⑩ Vorheriges Lied | ㉑ Ladeanschluss |
| ⑪ Nächstes Lied | ㉒ LED Lämpchen für Ladezustand |

PRODUKTDDETAILS

BT v5.0. Wiederaufladbarer 7.4V/ 6000 mAh Li-Ionen Akku. Volle Ladezeit: 4 Stunden
 Akkulaufzeit: 8 Stunden pro Aufladung (with party lights off).
 BT Frequenzbereich: 2.402-2.480 MHz. Frequenzgang: 60Hz-12 KHz.
 Ladeeingangsleistung: 12/9V DC/1.5A. Ausgangsleistung (effektiv): 40W.
 Ausgangsleistung (peak): 2*50W. Impedance: 4Ω.

SICHERHEIT UND PFLEGE

Diese Gebrauchsanweisung vor Gebrauch bitte gründlich durchlesen. Die Sicherheits- und Pflegeanweisungen sollten für spätere Zwecke aufbewahrt und stets befolgt werden. Außer Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren. Nur die empfohlene Stromversorgung zur Aufladung verwenden. Der Anschluss einer Stromversorgung mit mehr Spannung kann zu ernsthaften Schäden führen. Empfohlene Produktaufbewahrung und Betriebstemperatur: Von -5°C bis + 40°C. Nicht direktem Sonnenlicht oder extremer Kälte aussetzen. Hohe Temperaturen und direktes Sonnenlicht können die Lebenszeit des Produktes verkürzen, den Akku zerstören und Kunststoffteile verzerren.

Eine nicht-autorisierte Reparatur kann elektrische Stöße hervorrufen und die Garantie entfällt. Das Produkt nicht demontieren oder öffnen. Nicht Hitze oder offenem Feuer aussetzen, da der Akku platzen oder entflammen kann. Das Produkt nur in Übereinstimmung mit den regionalen Bestimmungen/Vorschriften entsorgen. Das Produkt soll aufgrund des Akkus zu einem Recyclinghof gebracht werden. Das Produkt nicht verwenden oder wiederaufladen, wenn eines der Teile beschädigt oder defekt ist. Flüssigkeitseintritt vermeiden. Nicht aufladen, wenn das Produkt nass ist. Reinigen mit einem trockenen Tuch, wenn das Produkt ausgeschaltet und nicht am Strom angeschlossen ist.



Dieses Gerät enthält einen Lithium Akku. Unsachgemäße Verwendung kann zu Überhitzung und Brand führen.

Koppeln Deines MiiSOUND XXL Lautsprechers

- 1: Vergewissere Dich, dass der Lautsprecher aufgeladen und ausgeschaltet ist.
- 2: Drücke den ON/OFF Schalter (14), um den Lautsprecher einzuschalten.
- 3: Aktiviere BT auf Deinem Telefon oder anderem Gerät und suche nach BT Geräten. Wähle: **MiiSOUND XXL**.

Der Lautsprecher wird Dein Telefon/Gerät speichern und sich beim nächsten Einschalten automatisch verbinden.

Den MiiSOUND XXL Lautsprecher aufladen

Verwende einen 12/9V DC/1.5A Adapter zum Aufladen.

Solange das rote Licht an ist, werden die Lautsprechers aufgeladen.

Die Lautsprechers sind aufgeladen und somit der Ladevorgang beendet, wenn das rote Licht grün wird.

Die volle Ladezeit beträgt ca. 4 Stunden.

Das nächste Aufladen

Wenn du die „Battery low“ Benachrichtigung auf dem Display (17) siehst und der LED-Indikator (22) jede Sekunde blinkt, ist der Akkustand niedrig und er muss aufgeladen werden.

Es wird zusätzlich dazu alle 180 Sekunden einen Warnhinweis zu hören sein.

Koppeln von 2 x MiiSOUND XXL Lautsprecher mit TWS.

TWS funktioniert lediglich, wenn Du zwei **MiiSOUND XXLs** von MIIEGO® miteinander verbinden möchtest.

- 1: Schalte beide Lautsprecher ein (BT-Modus). Vergewissere dich, dass sie nicht verbunden sind und sich innerhalb von 10 Meter zueinander befinden.
- 2: Drücke die TWS-Taste (1) auf dem einen Lautsprecher. Der Lautsprecher sendet einen Ton aus, um zu signalisieren, dass er sich im TWS-Pairing-Modus befindet.
- 3: Der andere Lautsprecher wird sich automatisch kabellos mit dem ersten Lautsprecher verbinden.
- 4: Aktiviere BT auf deinem Gerät und verbinde dich mit dem Lautsprecher.



Informationspflicht nach ElektroG3

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss. Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw.

Kommunalverwaltung. Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern möglich, entnehmen Sie dem Altgerät bitte alte Batterien oder Akkus, bevor sie es zur Entsorgung zurückgeben. Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfällen aus elektrischen oder elektronischen Geräten soweit wie möglich, z.B. indem Sie Produkte mit längerer Lebensdauer bevorzugen oder Elektro-Altgeräte einer Wiederverwendung zuführen, anstatt diese zu entsorgen. Weitere Informationen zum Elektroggesetz finden Sie auf www.elektroggesetz.de.

Dieses Elektro-/Elektronikgerät enthält einen aufladbaren Li-Ion-Akku. Dieser lässt sich dem Gerät durch Fachpersonal entnehmen.

Informationen zur Erfüllung der quantitativen Zielvorgaben nach § 10 Abs. 3 ElektroG (Sammelquote) und § 22 Abs.1 ElektroG (Verwertungsquoten): Das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit veröffentlicht jährlich ausführliche Daten zu Elektro- und Elektronikgeräten und die in Deutschland erreichten und an die EU-Kommission zu übermittelnden quantitativen Zielvorgaben auf seiner Internet-seite: „Informationspflichten gemäß § 18 Abs. 2 Elektro- und Elektronik-gerätegesetz: <https://www.bmu.de/themen/wasser-abfall-boden/abfallwirtschaft/statistiken/daten-zu-elektro-und-elektronikgeraeten-in-deutschland>.“

Importeur und Erstinverkehrbringer Deutschland:
MiiSport Germany GmbH, Lecker Chaussee 36a, 24983 Handewitt, Deutschland,
info@miisportgermany.de, +49 (0) 4608 9723970.



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods. Please respect your surroundings, neighbours and local laws and regulations.

This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity (DoC) may be consulted at: <https://miiego.com/doc/>



Model No.: MiiSOUND XXL
Designed in Denmark.
Produced in China.

MIIEGO A/S
Sintrupvej 2
8220 Brabrand
Denmark
tel: +45 70 277 887
e-mail: support@miiego.com

www.MIIEGO.com