

ENGLISH

aiwa

Japan Technology Since 1951



2.2 Channel Soundbar with
Active Subwoofer

AWSBH22

Thank you for your preference.
We hope you enjoy the experience!

Introduction

A compact powerful Bluetooth soundbar with sleek shape and amazing audio performance. Six built-in speakers and two bass air tubes realize clarity across wide frequency range, with strong treble and deep bass. An integral USB port enables playback of MP3/WAV files directly from compatible media, with further flexible input options including AUX, HDMI(ARC), Optical, Coaxial and Bluetooth. A convenient and cost-effective TV audio enhancement equipment which doesn't compromise on sound performance.

- Slender and stylish metallic grey design
- 6 speakers for crisp, clear sound with deep bass
- Inbuilt 2.2 channel amplifier with 3D EQ presets
- Versatile input options to support a range of devices
- USB port for MP3 and WAV media playback
- Remote control and AUX in cable included

Safety instructions

- Don't put this product under high temperature, wet environment, and it will be worse when it is in the rain or crash strongly
- To reduce the risk of electronic shock or fire, do not remove the cabinet cover simply contact a service professional
- In the rear occurrence of malfunction, do not attempt to repair the unit on your own. Contact a certified service professional for a proper diagnosis and repair
- If fragments or liquids fall into device box, please cut off the power right away. And it can be used only after professional staff checks it
- Don't install the unit in or near a place where it may come in contact with rain, moisture or other liquids

Technical Specifications and Features

Output Power : 130W RMS

Speaker drivers: 2.25"/15W full range speakers * 4 + 3.5"/40W subwoofer * 2 + Air tubes*2

Frequency: 50Hz~16KHz

SNR: >=80dB

Bluetooth version: 5.0+EDR

Bluetooth range: Up to 10m

Connections: HDMI(ARC), OPTICAL, USB, AUX IN, Coaxial, AC IN

Built-in power supply


Dimensions: 980 x 165 x 75mm

Package content

- Soundbar: 1
- Remote Control:1
- Power Cable: 1
- AUX Cable: 1
- User manual: 1
- Warranty Card: 1
- Share Opinion Card: 1

Knowing your Sound Bar

Connections

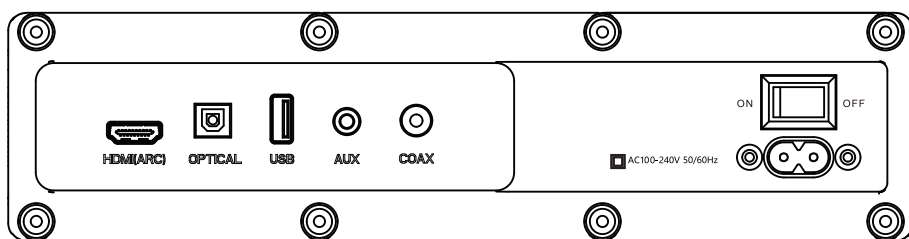


- 1.HDMI(ARC): Use to connect compatible devices using a HDMI cable (not provided)
- 2.OPTICAL IN: Use to connect compatible devices using an optical cable (not provided)
3. USB IN: Use to connect a flash drive for direct MP3/WAV playback (FAT32 format and 64GB max)
4. AUX IN: Use to connect compatible devices using the 3.5mm – 3.5mm stereo jack cable (provided)
5. Coaxial: Use to connect compatible devices using a coaxial cable (not provided)
- 6.AC IN: Built-in power supply
- 7.ON/OFF: Press the button to turn the unit on and off

LED display


1. Red LED: Standby mode
2. BT: Bluetooth mode
3. USB: USB media mode
4. AUX: Auxiliary input mode
5. OPT: Optical mode
6. ARC: HDMI(ARC)mode
- 7.COAX:Coaxial mode

Remote Control

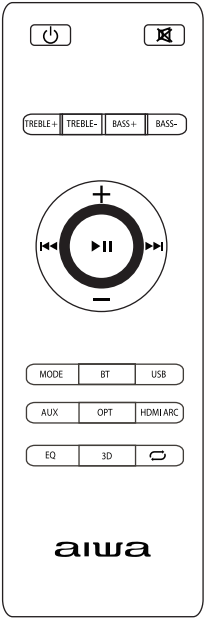

Button	Function	Button	Function
	Power on/off	MODE	Shifting between BT/USB/AUX/OPT/COAX/HDMI(ARC)
	Mute or recover the volume	BT	Shifting into BT Mode
TREBLE+	Increase the Treble	USB	Shifting into USB Mode
TREBLE-	Decrease the Treble	AUX	Shifting into AUX Mode
BASS +	Increase the Bass	OPT	Shifting into Optical in Mode
BASS -	Decrease the Bass	HDMI	Shifting into HDMI(ARC) Mode
+	Volume turning up	EQ	Shifting to different EQ
-	Volume turning down	3D	3D Surround on/off
	Previous track		USB Repeat modes
	Pause/Play		
	Next track		

Control Panel

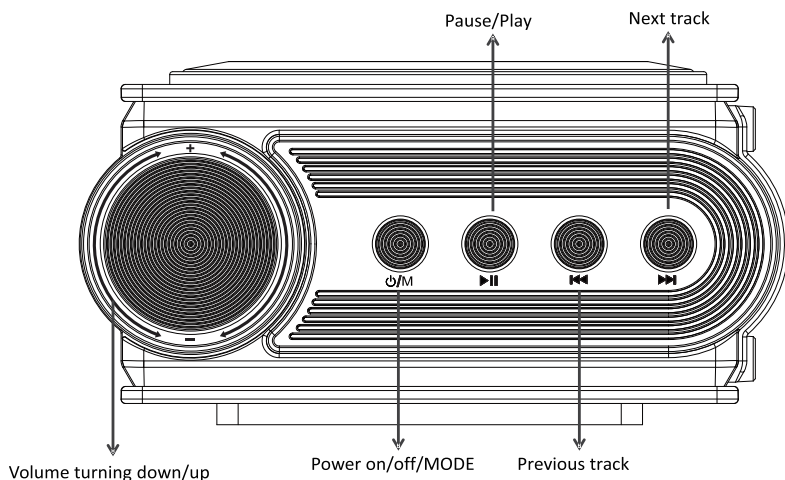

Input Functions

- **Power on/off:** Press the Power on/off button on the remote control or soundbar control panel to turn the unit on and off
- **HDMI(ARC):** Connect an HDMI ARC compatible device to the HDMI(ARC) port on the soundbar using a HDMI cable (not supplied). Select HDMI(ARC) mode either by pressing the HDMI(ARC) button on your remote control or repeatedly pressing the MODE button on the soundbar control panel until ARC is displayed on the LED display. Ensure HDMI ARC is selected as the TV's audio output, then adjust the volume of soundbar using the Volume up and Volume down buttons on the remote control or soundbar control panel
- **AUX in:** Connect a compatible device using the 3.5mm – 3.5mm stereo jack cable. Select AUX mode either by pressing the AUX button on your remote control or repeatedly pressing the MODE button on the soundbar control panel until AUX is displayed on the LED display. Ensure the connected device is producing an audio signal, then adjust the volume of soundbar using the Volume up and Volume down buttons on the remote control or soundbar control panel
- **Optical in:** Connect a compatible device to the OPTICAL input on the soundbar using a digital optical cable (not supplied). Select OPT mode either by pressing the OPT button on your remote control or repeatedly pressing the MODE button on the soundbar control panel until OPT is displayed on the LED display. Ensure Optical SPDIF is selected as the TV's audio output, then adjust the volume of the soundbar using the Volume up and Volume down buttons on the remote control or soundbar control panel

- **Coaxial in:** Connect a compatible device to the COAXIAL port on the soundbar using a digital coaxial cable (not supplied). Select COAX mode either by pressing the MODE button on your remote control or soundbar control panel repeatedly until COA is displayed on the LED display. Ensure Coaxial is selected as the TV's audio output, then adjust the volume of the soundbar using the Volume up and Volume down buttons on the remote control or soundbar control panel
- **Bluetooth:** Press the BT button on the remote control or repeatedly pressing the MODE button on the soundbar control panel until bt is shown on the LED display. The LED display will flash to indicate that the soundbar is in Bluetooth pairing mode. Ensure that the device you wish to connect is also in pairing mode and search for AWSBH22 in its device list. When the two devices are paired, the LED display on the soundbar will stop flashing and remain constant. (The soundbar will now automatically re-pair with this device whenever it is within range and has Bluetooth turned on)
- **USB media mode:** The soundbar is compatible with USB flash drives of up to 64GB in size and can play MP3 and WAV audio files directly. Simply insert a compatible drive into the USB port on the back of the soundbar and the unit will automatically switch to USB mode and play the first compatible track. USB repeat mode (also accessed via the remote control) enables single track repeat (ONE), all track repeat (ALL) The media player also has a memory function that will recall and continue from the last-played point when a USB flash drive that has previously been used with the soundbar is reinserted
- **Equalizer modes:** The soundbar has 3 equalizer presets, tailored to complement various styles of music. Press the EQ button on the remote to choose between Music (EQ1), Movie(EQ2), News (EQ3)

TROUBLE SHOOTING

Should you experience difficulties in the use of this player, refer to the following chart.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
No power	•The unit is disconnected from the AC outlet •AC outlet is not functioning	•Reconnect to the AC outlet •Change to another outlet
Remote control does not work	•Battery empty •Installed battery wrong polarity •Too far from the main unit	•Replace battery •Re-install battery in correct polarity •Reduce the distance
No sound output	select wrong source output	Activate the PCM output on your source device(e.g. TV, Set-top Box,DVD,or Blu-ray player)
Sound is distorted	Volume level is set too high	Decrease the volume level
Unit gets warm after extended play at high volume	This is normal	Turn the unit off for a period of time or lower the volume
Speaker cannot be connected via Bluetooth	•Bluetooth is switched off at the audio source •The speaker has already connected with another device via Bluetooth	•Switch on the Bluetooth function in the audio source •Press and hold the BT button on the remote control for 3 seconds to break the current connection and initiate pairing mode
No sound when playing audio via Bluetooth	•Your Bluetooth device has not been paired •The volume control of your Bluetooth device is set at too low •The volume control of main unit is set too low	•Pair the speaker again to the audio source •Increase the volume of your Bluetooth device •Increase the volume of the main unit
Poor sound quality from a Bluetooth device	•Bluetooth device is almost out of range of the Sound Bar	•Move your Bluetooth device closer to the Sound Bar

aiwa

Japan Technology Since 1951

Know more:

www.aiwacentroamerica.com
www.aiwalatinoamerica.com

aiwa is a brand property of AUDIO MOBILE AMERICAS S.A.

Distributed by: AUDIO MOBILE AMERICAS S.A. www.aiwalatinoamerica.com / ama@aiwalatinoamerica.com

Distributed by: ACC GROUP S.A. para Centroamerica y El Caribe www.aiwacentroamerica.com

Distributed by: VICTORIA CAPITAL para Chile www.aiwa.cl

Distributed by: AIEG para Bolivia www.aiwalatinoamerica.com

Distributed by: RETAIL LUX S.A. de C.V. para Mexico www.aiwalatinoamerica.com / info@aiwamexico.com

Distributed by: aiwa Colombia S.A.S www.aiwalatinoamerica.com

Distributed by: aiwa Uruguay S.A.S www.aiwalatinoamerica.com

Designed in Japan

ESPAÑOL



Barra de sonido de 2.2 canales con subwoofer activo

AWSBH22

Gracias por su preferencia
¡Esperamos que disfrute la experiencia!

Introducción

Una barra de sonido Bluetooth compacta y potente con una forma elegante y un rendimiento de audio asombroso. Seis parlantes incorporados y dos tubos de aire de bajos brindan claridad en un amplio rango de frecuencia, con agudos fuertes y bajos profundos. Un puerto USB integral permite la reproducción de archivos MP3 / WAV directamente desde medios compatibles, con más opciones de entrada flexibles que incluyen AUX, HDMI (ARC), óptica, coaxial y Bluetooth. Un equipo de mejora de audio de TV conveniente y rentable que no compromete el rendimiento del sonido.

- Diseño gris metálico delgado y elegante
- 6 altavoces para un sonido nítido y claro con graves profundos
- Amplificador de 2.2 canales incorporado con preajustes de ecualizador 3D
- Opciones de entrada versátiles para admitir una variedad de dispositivos
- Puerto USB para reproducción de medios MP3 y WAV
- Control remoto y AUX en cable incluidos

Indicaciones de seguridad

- No coloque este producto en un ambiente húmedo de alta temperatura y evite que se moje o que se golpee
- Para reducir el riesgo de descargas eléctricas o incendios, no retire la cubierta del gabinete, simplemente comuníquese con un profesional de servicio
- En caso de que se produzca un mal funcionamiento en la parte trasera, no intente reparar la unidad por su cuenta. Comuníquese con un profesional de servicio certificado para obtener un diagnóstico y una reparación adecuados
- Si caen fragmentos o líquidos en la caja del dispositivo, corte la alimentación de inmediato. Y solo se puede usar después de que el personal profesional lo verifique
- No instale la unidad en o cerca de un lugar donde pueda entrar en contacto con lluvia, humedad u otros líquidos

Especificaciones técnicas y características

Potencia de salida: 130W RMS

Controladores de altavoz: altavoces de rango completo de 2,25 " / 15 W * 4 + subwoofer de 3,5 " / 40 W * 2 + tubos de aire * 2

Frecuencia: 50 Hz ~ 16 KHz

SNR:> = 80dB

Versión de Bluetooth: 5.0 + EDR

Alcance de Bluetooth: hasta 10 m

Conexiones: HDMI (ARC), OPTICAL, USB, AUX, Coaxial, AC IN

Fuente de alimentación incorporada


Dimensiones: 980 x 165 x 75 mm

Contenido del empaque

- Barra de sonido: 1
- Control remoto: 1
- Cable de carga: 1
- Cable AUX: 1
- Manual de usuario: 1
- Certificado de garantía: 1
- Tarjeta "comparta su opinión": 1

Conociendo su equipo

Conexiones

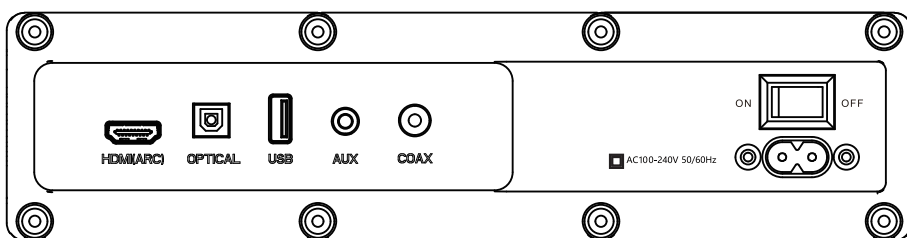


1. HDMI (ARC): Úselo para conectar dispositivos compatibles mediante un cable HDMI (no incluido)
2. OPTICAL IN: Úselo para conectar dispositivos compatibles mediante un cable óptico (no incluido)
3. USB IN: Úselo para conectar una unidad flash para la reproducción directa de MP3 / WAV (formato FAT32 y 64 GB máx.)
4. AUX IN: Úselo para conectar dispositivos compatibles mediante el cable de conector estéreo de 3,5 mm a 3,5 mm (incluido)
5. Coaxial: utilícelo para conectar dispositivos compatibles mediante un cable coaxial (no incluido)
6. AC IN: fuente de alimentación incorporada
7. ON / OFF: Presione el botón para encender y apagar la unidad

Pantalla LED


1. LED rojo: modo de espera
2. BT: modo Bluetooth
3. USB: modo de medios USB
4. AUX: modo de entrada auxiliar
5. OPT: modo óptico
6. ARC: modo HDMI (ARC)
7. COA: modo coaxial

Control Remoto

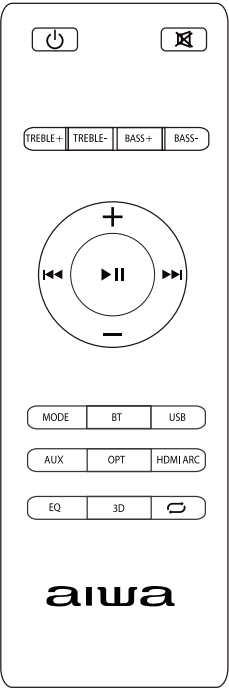

Botón	Función	Botón	Función
	Encendido / Apagado	MODE	Alternar entre BT/USB/AUX/OPT/COAX/HDMI(ARC)
	Mudo / Recuperar volumen	BT	Modo BT
TREBLE+	Aumenta agudos	USB	Modo USB
TREBLE-	Reduce agudos	AUX	Modo AUX
BASS +	Aumenta bajos	OPT	Modo Optico
BASS -	Reduce bajos	HDMI	Modo HDMI(ARC)
+	Aumenta volúmen	EQ	Alternar distintos EQ
-	Reduce volúmen	3D	3D envoltente on/off
	Pista anterior		Modos de repetición en USB
	Reproducir / Pausa		
	Pista Siguiente		

Panel De Control

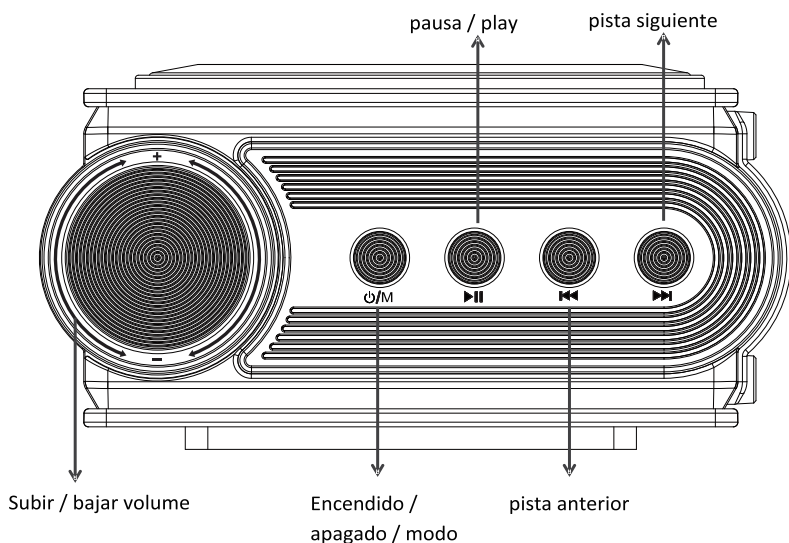

Funciones de entrada

- **Encendido / apagado:** presione el botón Encendido / apagado en el control remoto o en el panel de control de la barra de sonido para encender y apagar la unidad
- **HDMI (ARC):** conecte un dispositivo compatible con HDMI ARC al puerto HDMI (ARC) de la barra de sonido mediante un cable HDMI (no suministrado). Seleccione el modo HDMI (ARC) presionando el botón HDMI (ARC) en su control remoto o presionando repetidamente el botón MODE en el panel de control de la barra de sonido hasta que aparezca ARC en la pantalla LED. Asegúrese de que HDMI ARC esté seleccionado como salida de audio del televisor, luego ajuste el volumen de la barra de sonido con los botones Subir volumen y Bajar volumen en el control remoto o en el panel de control de la barra de sonido
- **Entrada AUX:** conecte un dispositivo compatible con el cable de clavija estéreo de 3,5 mm a 3,5 mm. Seleccione el modo AUX presionando el botón AUX en su control remoto o presionando repetidamente el botón MODE en el panel de control de la barra de sonido hasta que AUX aparezca en la pantalla LED. Asegúrese de que el dispositivo conectado esté produciendo una señal de audio, luego ajuste el volumen de la barra de sonido con los botones para subir y bajar el volumen del control remoto o del panel de control de la barra de sonido
- **Entrada óptica:** conecte un dispositivo compatible a la entrada OPTICAL de la barra de sonido mediante un cable óptico digital (no suministrado). Seleccione el modo OPT ya sea presionando el botón OPT en su control remoto o presionando repetidamente el botón MODE en el panel de control de la barra de sonido hasta que aparezca OPT en la pantalla LED. Asegúrese de que Optical SPDIF esté seleccionado como la salida de audio del televisor, luego ajuste el volumen de la barra de sonido con los botones Subir volumen y Bajar volumen en el control remoto o en el panel de control de la barra de sonido

- **Entrada coaxial:** conecte un dispositivo compatible al puerto COAXIAL de la barra de sonido mediante un cable coaxial digital (no suministrado). Seleccione el modo COAX ya sea presionando el botón MODE en su control remoto o en el panel de control de la barra de sonido repetidamente hasta que aparezca COA en la pantalla LED. Asegúrese de que Coaxial esté seleccionado como salida de audio del televisor, luego ajuste el volumen de la barra de sonido con los botones Subir volumen y Bajar volumen en el control remoto o en el panel de control de la barra de sonido
- **Bluetooth:** presione el botón BT en el control remoto o presione repetidamente el botón MODE en el panel de control de la barra de sonido hasta que se muestre bt en la pantalla LED. La pantalla LED parpadeará para indicar que la barra de sonido está en modo de emparejamiento Bluetooth. Asegúrese de que el dispositivo que desea conectar también esté en modo de emparejamiento y busque AWSBH22 en su lista de dispositivos. Cuando los dos dispositivos están emparejados, la pantalla LED de la barra de sonido dejará de parpadear y permanecerá constante. (La barra de sonido ahora se volverá a emparejar automáticamente con este dispositivo siempre que esté dentro del alcance y tenga Bluetooth activado)
- **Modo de medios USB:** la barra de sonido es compatible con unidades flash USB de hasta 64 GB de tamaño y puede reproducir archivos de audio MP3 y WAV directamente. Simplemente inserte una unidad compatible en el puerto USB en la parte posterior de la barra de sonido y la unidad cambiará automáticamente al modo USB y reproducirá la primera pista compatible. El modo de repetición USB (también al que se accede a través del control remoto) permite la repetición de una sola pista (UNA), la repetición de todas las pistas (TODAS). El reproductor multimedia también tiene una función de memoria que recuperará y continuará desde el último punto reproducido cuando se vuelva a insertar una unidad flash USB que se haya utilizado previamente con la barra de sonido
- **Modos de ecualizador:** la barra de sonido tiene 3 preajustes de ecualizador, diseñados para complementar varios estilos de música. Presione el botón EQ en el control remoto para elegir entre Música (EQ1), Película (EQ2), Noticias (EQ3)

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tiene dificultades para utilizar este reproductor, consulte el siguiente cuadro

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
No enciende	. La unidad está desconectada de la toma de corriente CA . La toma de corriente CA no funciona	. Vuelva a conectar a la toma de corriente de CA . Cambie a otra toma de corriente
Control remoto no funciona	. Batería vacía . Batería instalada con polaridad incorrecta . Demasiado lejos de la unidad principal	. Sustituir la batería . Vuelva a instalar la batería con la polaridad correcta . Reducir la distancia
No reproduce sonido	Error al seleccionar la salida de la fuente equivocada	Active la salida PCM en su dispositivo de origen (por ejemplo, TV, decodificador, DVD o reproductor de Blu-ray)
Sonido distorsionado	El nivel de volumen es demasiado alto	Bajar el nivel de volumen
La unidad se calienta después de una reproducción a alto volumen	Esto es normal	Apague el aparato durante un tiempo o baje el volumen
El altavoz no puede conectarse a través de Bluetooth	. El Bluetooth está desactivado en la fuente de audio . El altavoz ya se ha conectado con otro dispositivo a través de Bluetooth	. Activar la función Bluetooth en la fuente de audio . Mantén pulsado el botón BT del mando a distancia durante 3 segundos para interrumpir la conexión actual e iniciar el modo de emparejamiento
No reproduce sonido a través de Bluetooth (BT)	. Su dispositivo Bluetooth no ha sido emparejado . El control de volumen de su dispositivo Bluetooth está ajustado a un nivel demasiado bajo . El control de volumen de la unidad principal está demasiado bajo	. Vuelve a emparejar el altavoz con la fuente de audio . Sube el volumen de tu dispositivo Bluetooth . Aumenta el volumen de la unidad principal
Mala calidad de sonido desde un dispositivo Bluetooth (BT)	Dispositivo Bluetooth está casi fuera del alcance de la barra de sonido	Acerca tu dispositivo Bluetooth más cerca de la barra de sonido

aiwa

Japan Technology Since 1951

Para más información visita:

www.aiwacentroamerica.com
www.aiwalatinoamerica.com

aiwa es una marca propiedad de AUDIO MOBILE AMÉRICAS, S.A.

Distribuido por: AUDIO MOBILE AMERICAS S.A. www.aiwalatinoamerica.com / ama@aiwalatinoamerica.com

Distribuido por: ACC GROUP S.A. para Centroamerica y El Caribe www.aiwacentroamerica.com

Distribuido por: VICTORIA CAPITAL para Chile www.aiwa.cl

Distribuido por: AIEG para Bolivia www.aiwalatinoamerica.com

Distribuido por: RETAIL LUX S.A. de C.V. para Mexico www.aiwalatinoamerica.com / info@aiwamexico.com

Distribuido por: aiwa Colombia S.A.S www.aiwalatinoamerica.com

Distribuido por: aiwa Uruguay S.A.S www.aiwalatinoamerica.com

Designed in Japan