

Estas instrucciones contienen información para el uso seguro de la bicicleta sin pedales. Por favor lee estas instrucciones antes de usarla por primera vez y guárdalas. Si se utiliza y se mantiene correctamente, la bicicleta sin pedales «woom» le brindará a tu hijo/a mucha diversión y alegría.

¡ADVERTENCIA! Conviene utilizar equipo de protección. No utilizar en lugares con tráfico. Soporta una carga máxima de 50 kg.

Antes del primer uso, por favor cerciérate de que:

- ✓ el sillín y el manillar se han fijado con la fuerza requerida.
- ✓ la altura del sillín corresponde a la estatura de tu hijo/a y que puede arrancar y detenerse de forma segura.
- ✓ el freno funciona correctamente y tu hijo/a puede accionar la palanca del freno fácil y cómodamente.
- ✓ las ruedas están alojadas firmemente en las horquillas del cuadro y pueden girar libremente.
- ✓ tornillos y demás componentes se encuentran bien fijos.
- ✓ los neumáticos y las ruedas, así como el cuadro, están libres de daños y cuerpos extraños.
- ✓ los neumáticos cuentan con la presión de aire recomendada en sus costados.

Responsabilidad de los padres

Pueden presentarse situaciones imprevistas cuando tu hijo/a conduzca su bici. Adviértele sobre los posibles peligros. Se requiere destreza para evitar caídas o colisiones que pueden causarle lesiones a tu hijo/a o a otro/a niño/a que se encuentre jugando cerca. Muéstrale a tu hijo/a cómo utilizar la «woom» correctamente y cómo puede detenerse en todo momento, de forma segura con los pies.

Advertencias

Tu hijo/a debe usar zapatos cerrados resistentes, así como equipo de protección adecuado (casco para niño y guantes). ¡Nunca dejes que tu hijo/a conduzca sin supervisión! ¡No permitas que tu hijo/a conduzca cerca de escaleras, laderas, terrenos escarpados o cuerpos de agua! No permitas nunca que tu hijo/a continúe conduciendo si la «woom» presenta algún desperfecto. El tapón de la válvula debe apretarse firmemente, de forma que un niño

no pueda quitarlo. Si no, es mejor retirarlo o no montarlo. A pesar del uso de materiales de la más alta calidad para el limitador de giro del manillar, de diseño propio, que previene que este gire demasiado, puede presentarse, bajo ciertas circunstancias, una fisura en su anillo de goma. En caso de desperfecto, este debe reemplazarse de inmediato. Los repuestos originales están disponibles en nuestra tienda online.

Uso correcto

La «woom 1» / «woom 1 PLUS» no cumple con los requerimientos del Reglamento General de Circulación, por lo que no debe usarse en calles transitadas. Toma en cuenta nuestra recomendación sobre la estatura («woom 1» : 82-100 cm, «woom 1 PLUS» : 95-110 cm) para el uso de la «woom». La altura del sillín se ajusta a la altura de tu hijo/a, abriendo la abrazadera del asiento con una llave hexagonal. Cercíorate de que las piernas de tu hijo/a estén ligeramente dobladas y ambas plantas de los pies estén tocando el suelo. Asegúrate de que tu hijo/a pueda alcanzar el manillar con facilidad. Comprueba la presión de los neumáticos regularmente.

Freno



Puede pasar que los niños/as que utilicen la «woom 1» a partir de 1,5 años de edad no sean capaces de comprender el sistema de frenado y usar el freno de mano correctamente. Es importante que no te fíes de que tu hijo/a podrá detenerse solo en todo momento. Por esta razón, es absolutamente necesaria la supervisión de un adulto en todo momento.

CE

La bicicleta sin pedales «woom 1» / «woom 1 PLUS» cumple con los requisitos y los métodos de ensayo de la **Norma Europea 71** (seguridad de los juguetes) y cumple con los requisitos de la Directiva europea 2009/48/CE sobre la seguridad de los juguetes. Por eso lleva el marcado CE.

woom ORIGINAL 1

Tools

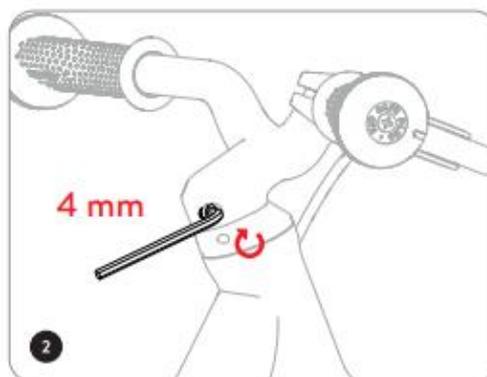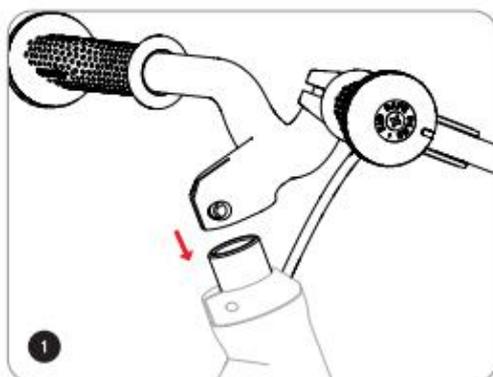

find more
information here