



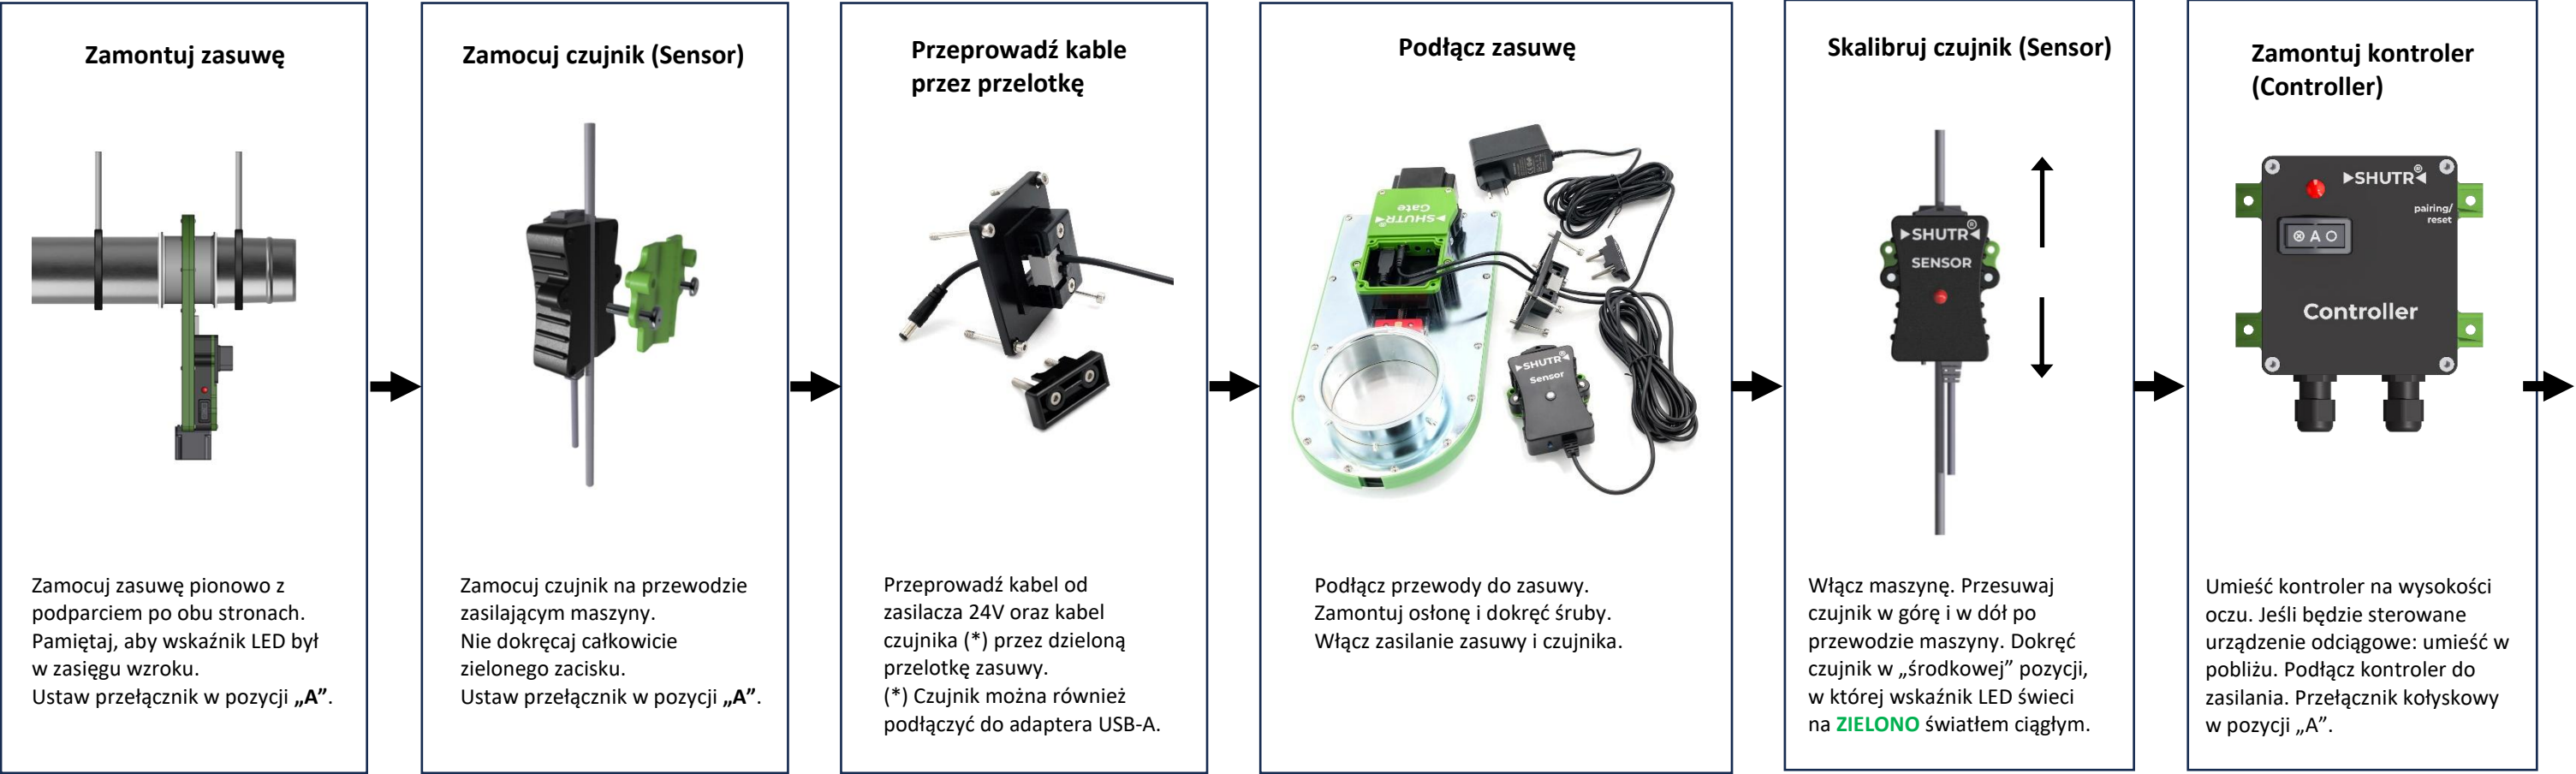


Otwórz aplikację SHUTR Connect


Sparuj zasuwę z czujnikiem w Serię

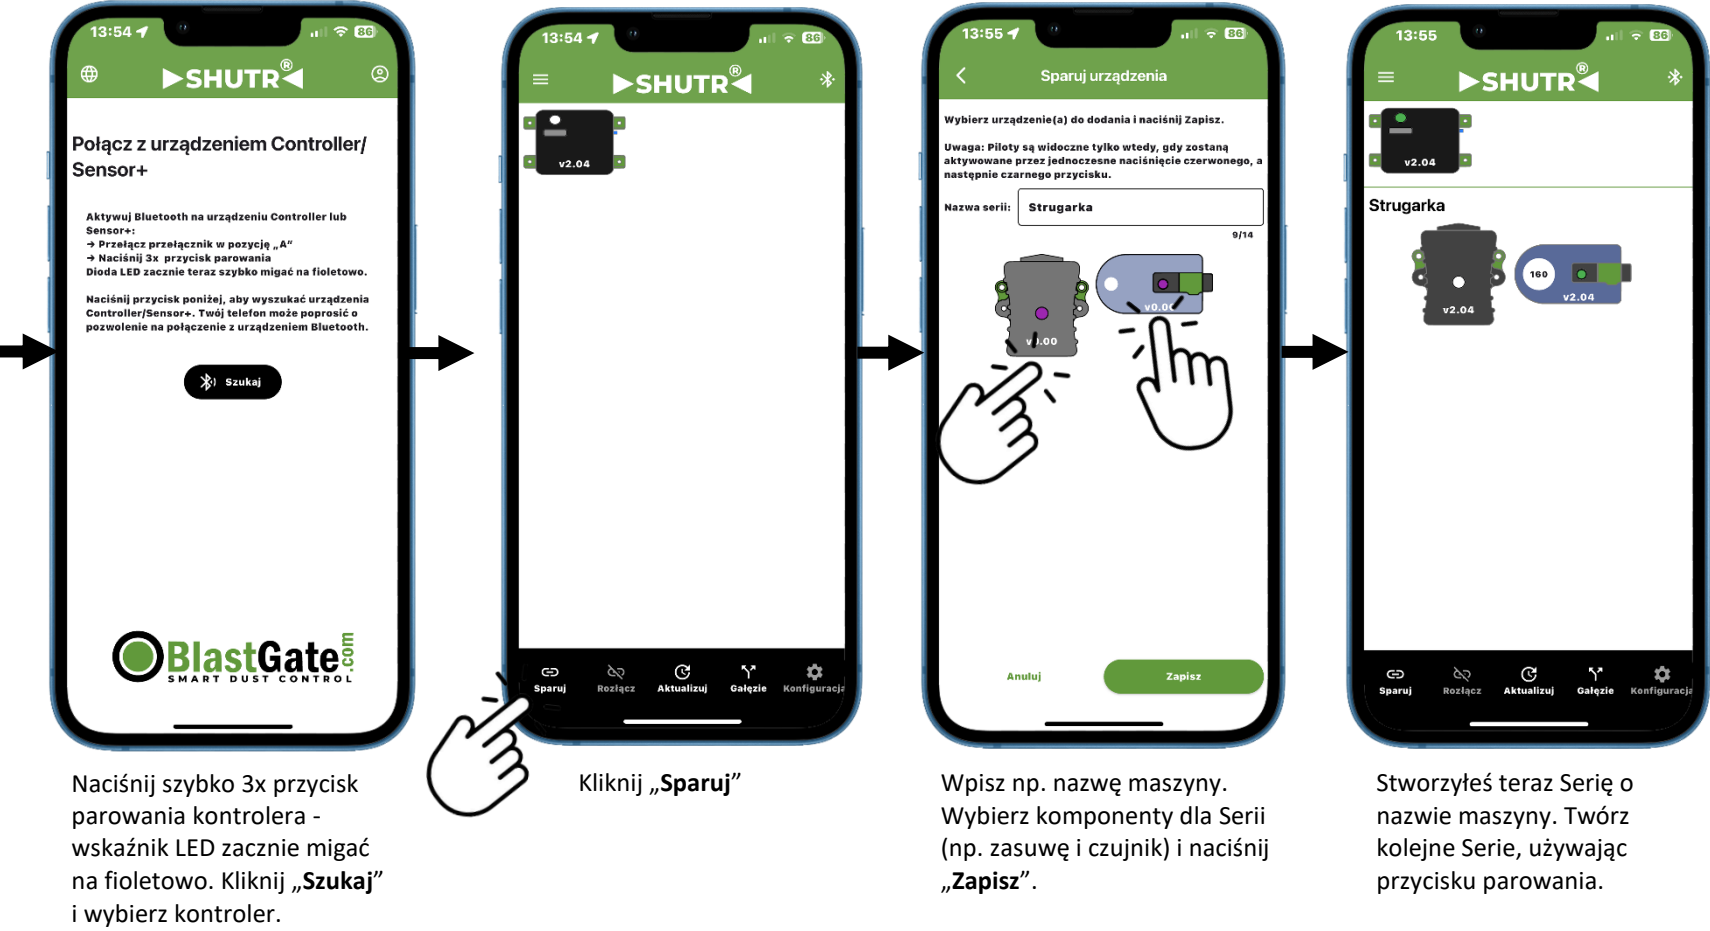


Zmień Serię

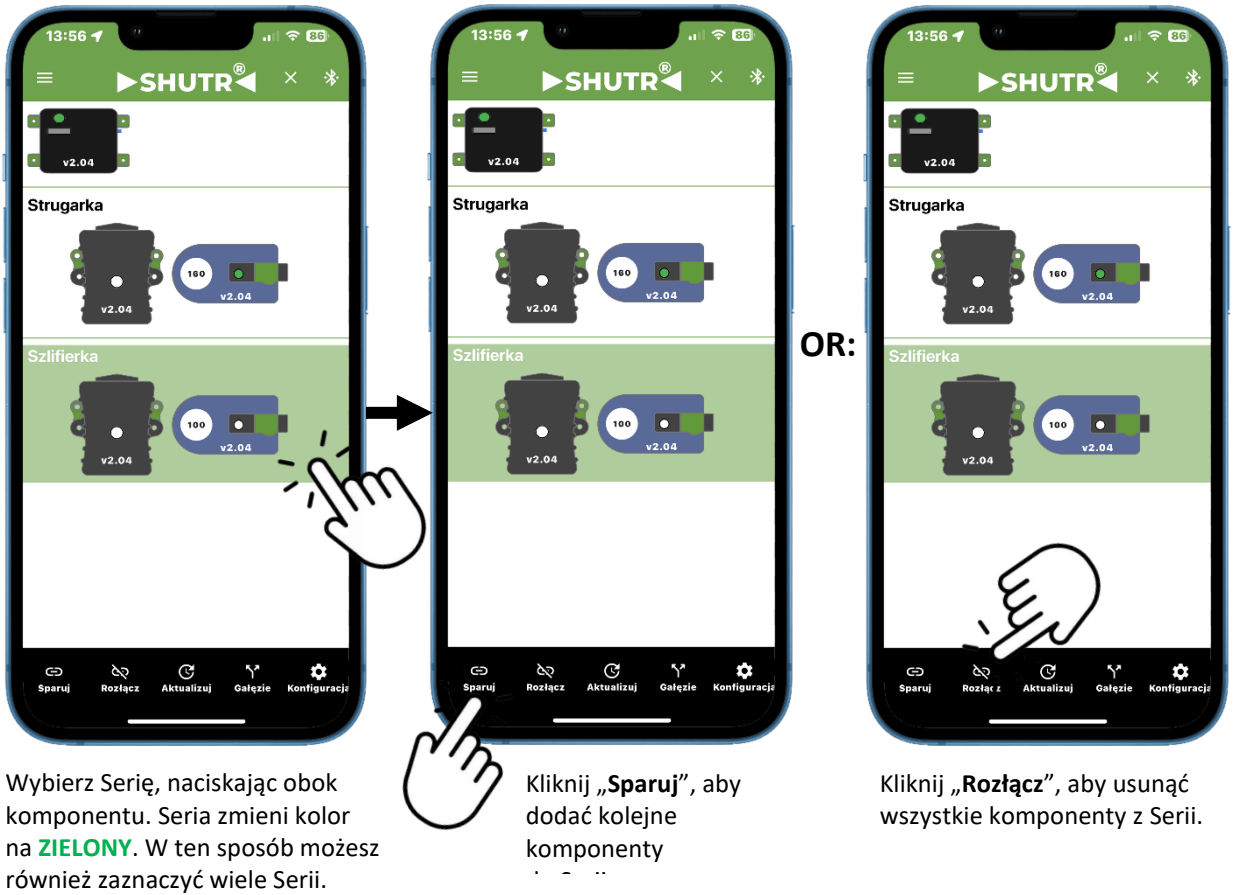


Sparuj pilot zdalnego sterowania

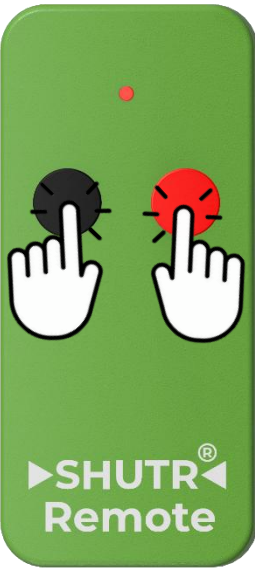

Naciśnij oba przyciski, a następnie je zwolnij. Pilot będzie aktywny przez 1 minutę.

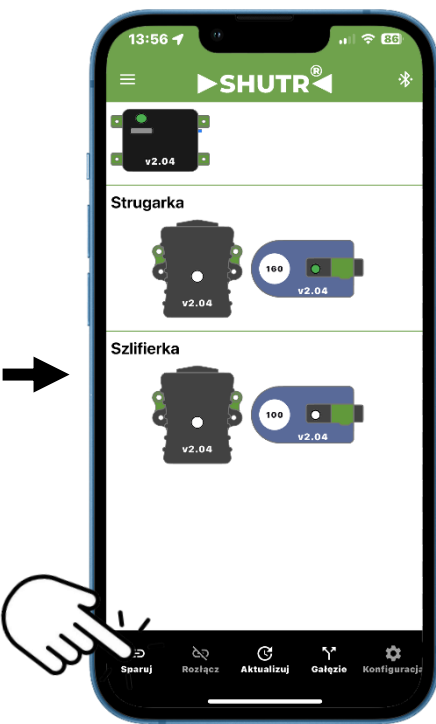

Kliknij „Sparuj”.

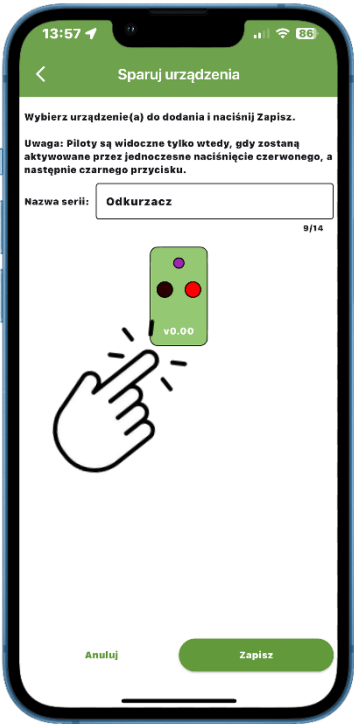


Nazwij Serię, wybierz pilot zdalnego sterowania i naciśnij „Zapisz”.

Steruj urządzeniem odciągowym wyłącznie za pomocą pilota




Wybierz kontroler, a następnie naciśnij „Konfiguracja”.

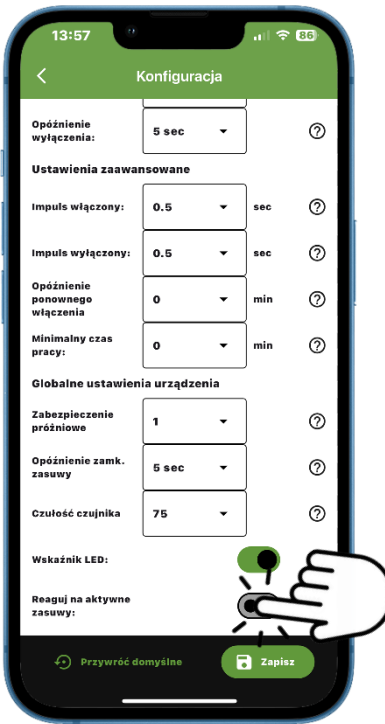


Przewiń w dół i wyłącz opcję „Reaguj na aktywne zasuwy”. Następnie naciśnij „Zapisz”.

Dostosuj czułość czujnika (Sensor)

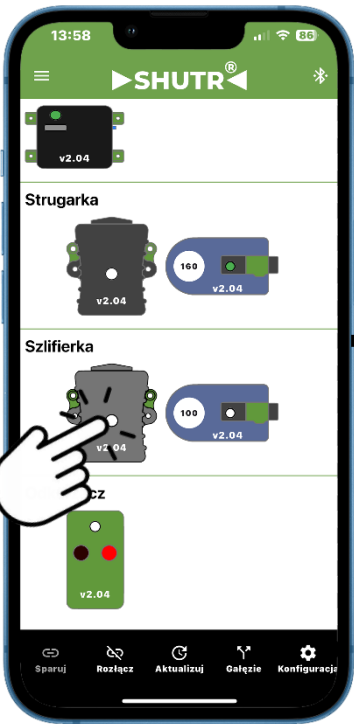

Wybierz czujnik i naciśnij „Konfiguracja”.

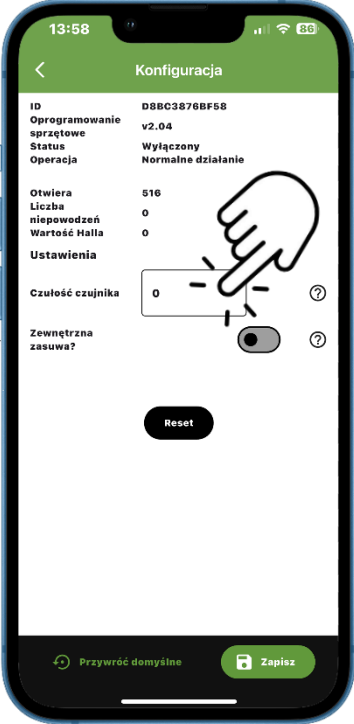


Ustaw wybraną czułość - wyższa wartość oznacza mniej czułość. „Wartość Halla” to zmierzona wartość w danym momencie.

Ustaw minimalną liczbę otwartych zasu




Wybierz „Gałęzie”.

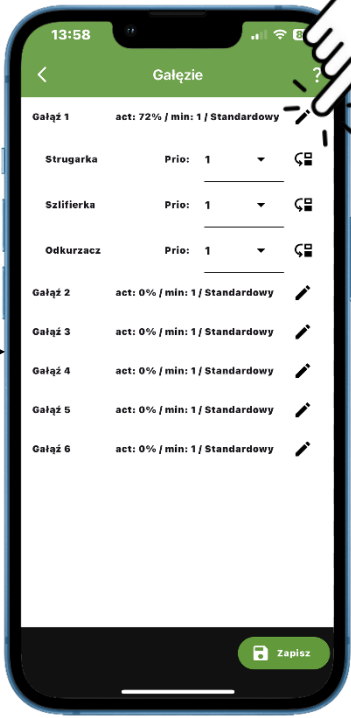


Kliknij na symbol **ołówka**. Ustaw wymaganą liczbę otwartych zasu i naciśnij „Zapisz”.


Zabezpieczenie próżniowe & Globalne ustawienia końcowe dla zasu

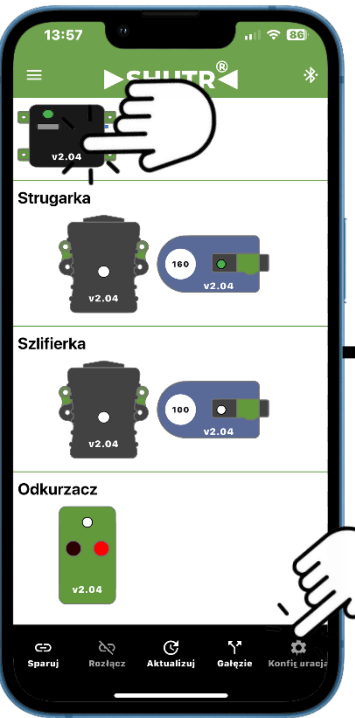

Wybierz kontroler, a następnie naciśnij „Konfiguracja”.

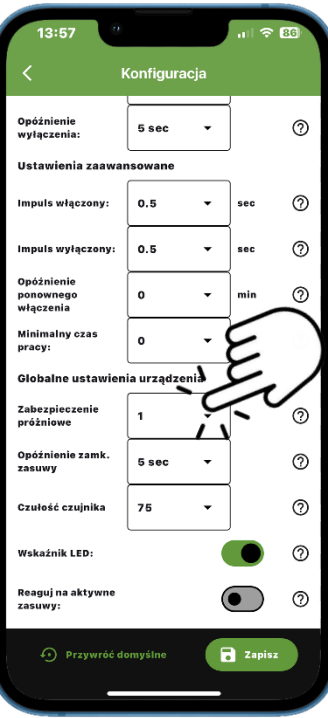


Wybierz „Zabezpieczenie próżniowe” i ustaw wymaganą minimalną liczbę otwartych zasu, zanim urządzenie odciągowe się uruchomi.

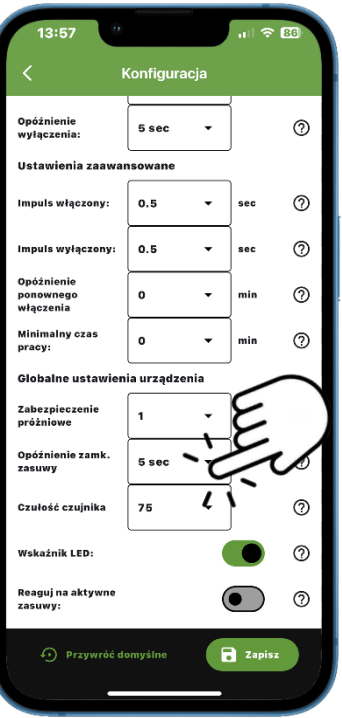


Wybierz „Opóźnienie zamk. zasuwy” i ustaw żądaną liczbę sekund. Następnie naciśnij „Zapisz” (dwukrotnie).

Ustaw opóźnienie zamk. pojedynczej zasuwy

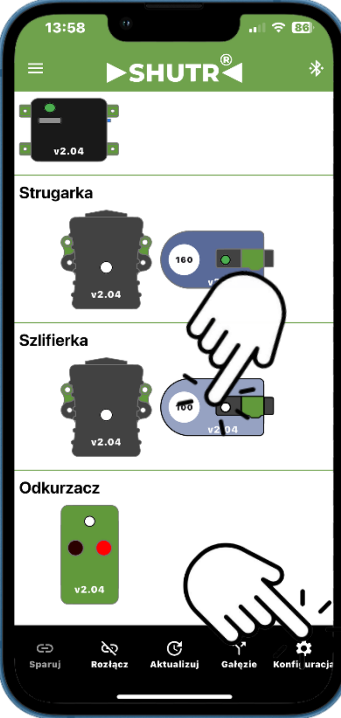

Wybierz odpowiednią zasuwę i naciśnij „Konfiguracja”.

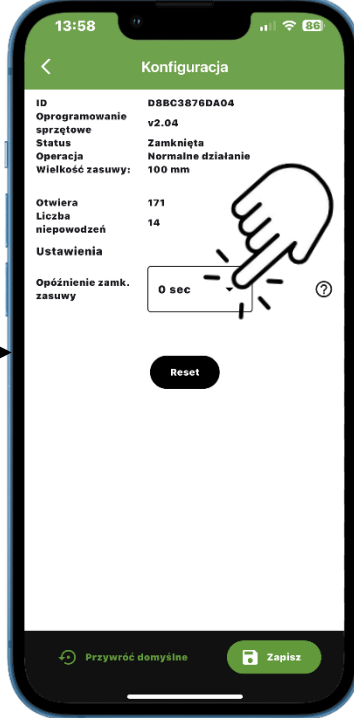

Ustaw „Opóźnienie zamk. zasuwy” i naciśnij „Zapisz”. Nadpisuje globalne ustawienie „Opóźnienie zamk. zasuwy”.