

BLACK+DECKER

TM

LICUADORA DE 10 VELOCIDADES 10-SPEED BLENDER

manual de uso y cuidado

Use & Care Manual



BLBD210GB
BLBD210GPW
BLBD210GW
BLBD210GSS
BLBD210PB
BLBD210PW

BLBD210PW-CL
BLBD210PG
BLBD210PR
BLBD210PP
BLBD210PV
BLBD210GSS

BLBD210GSS-CL
BLBD210GB-2G
BLBD210GP
BLBD210GT
BLBD210GG
BLBD210GR

BLBD210GSR
BLBD210GSO
BLBD210GSWG
BLBD210GSR-CL
BLBD210GR-CL
BLBD210GT-CL

Por favor lea este instructivo antes de usar el producto.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se usan aparatos eléctricos, siempre se deben respetar las siguientes medidas básicas de seguridad:

- Por favor lea todas las instrucciones.
- A fin de protegerse contra el riesgo de un choque eléctrico, no sumerja el cable, los enchufes ni el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- Todo aparato eléctrico usado en la presencia de los niños o por ellos mismos requiere la supervisión de un adulto.
- Desconecte el aparato del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de instalarle o retirarle piezas y antes de limpiarlo.
- Evite el contacto con las piezas móviles.
- No use ningún aparato eléctrico que tenga el cable o el enchufe averiado, que presente un problema de funcionamiento o que esté dañado. Acuda a un centro de servicio autorizado para que lo examinen, reparen o ajusten o llame gratis al número correspondiente en la cubierta de este manual.
- El uso de accesorios, incluyendo los tarros de envasar, no recomendados por el fabricante pueden ocasionar incendio, choque eléctrico o lesiones.
- No use este aparato a la intemperie.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa ni del mostrador ni que toque las superficies calientes.
- No coloque el aparato sobre ni cerca de las hornillas de gas o eléctricas ni adentro de un horno caliente.
- Para reducir el riesgo de lesiones severas a las personas o daño al procesador de alimentos, mantenga las manos y utensilios alejados de las cuchillas o discos mientras la licuadora esté en funcionamiento.
- Las cuchillas tienen filo. Manéjelas con cuidado.
- Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque el montaje de las cuchillas en la base sin haber enganchado la jarra debidamente en su lugar.
- Siempre opere la licuadora con la tapa en su lugar.
- Para licuar líquidos calientes, se debe retirar el tapón del centro de la tapa.
- Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluido niños) con capacidad limitada física, mental o sensoriales disminuidas y falta de experiencia o conocimiento que les impida utilizar el aparato con toda seguridad sin supervisión o instrucción.
- Se debe asegurar la supervisión de los niños para evitar que usen el aparato como juguete.
- Cuidado, si vierte líquido caliente en el procesador/licuadora, el líquido puede ser expulsado debido a la súbita generación de vapor.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

Este aparato eléctrico es para uso doméstico únicamente.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

ENCHUFE POLARIZADO (SOLAMENTE PARA LOS MODELOS DE 120V)

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, este enchufe encaja en un tomacorriente polarizado en un solo sentido. Si el enchufe no entra en el tomacorriente, inviértalo y si aun así no encaja, consulte con un electricista. Por favor no trate de alterar esta medida de seguridad.

TORNILLO DE SEGURIDAD

Advertencia: Este aparato cuenta con un tornillo de seguridad para evitar la remoción de la cubierta exterior del mismo. A fin de reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, por favor no trate de remover la cubierta exterior. Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Toda reparación se debe llevar a cabo únicamente por personal de servicio autorizado

CABLE ELÉCTRICO

1. El producto debe proporcionarse con un cable corto para reducir el riesgo de enredarse o de tropezar con un cable largo.

2. Se encuentran disponibles cables de extensión más largos, que es posible utilizar si se emplea el cuidado debido.


3. Si se utiliza un cable de extensión:

- a) El régimen nominal del cable separable o del cable de extensión debe ser, como mínimo, igual al del régimen nominal del aparato.
- b) Si el aparato es de conexión a tierra, el cable de extensión debe ser un cable de tres alambres de conexión a tierra.
- c) Uno debe de acomodar el cable más largo de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa, para evitar que un niño tire del mismo o que alguien se tropiece.

Nota: Este aparato tiene importantes marcas en la hoja del enchufe. El enchufe o el cable entero (si el enchufe está moldeado en el cable) no es adecuado para el reemplazo. Si está dañado, el electrodoméstico debe ser reemplazado.

Para México solamente: Si el cable de alimentación es dañado, este debe sustituirse por personal calificado o por el centro de servicio autorizado.

FAMILIARÍCESE SU LICUADORA

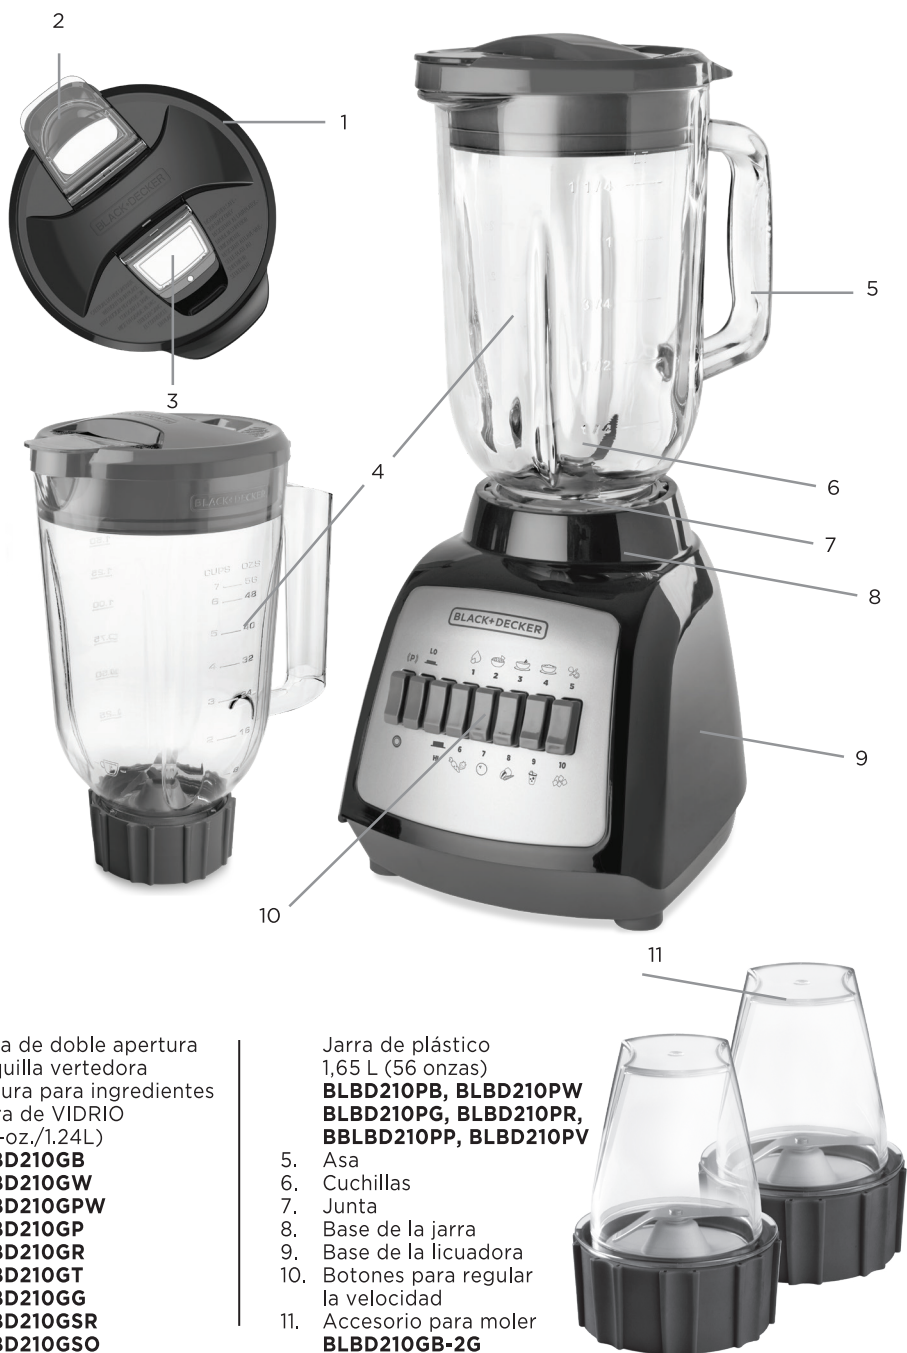

1. Tapa de doble apertura
2. Boquilla vertedora
3. Ranura para ingredientes
4. Jarra de VIDRIO
(42-oz./1.24L)
BLBD210GB
BLBD210GW
BLBD210GPW
BLBD210GG
BLBD210GR
BLBD210GT
BLBD210GG
BLBD210GSR
BLBD210GSO

- Jarra de plástico
1,65 L (56 onzas)
BLBD210PB, BLBD210PW
BLBD210PG, BLBD210PR,
BBLBD210PP, BLBD210PV
5. Asa
 6. Cuchillas
 7. Junta
 8. Base de la jarra
 9. Base de la licuadora
 10. Botones para regular la velocidad
 11. Accesorio para moler
BLBD210GB-2G



El producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado aquí.

COMO USAR



Este producto es para uso doméstico solamente.

PRIMEROS PASOS

- Retire todo el material de embalaje, calcomanía adherida al producto, y labanda de plástico alrededor de la clavija.
- Retire y conserve la literatura.
- Lave todas las piezas removibles de acuerdo a las instrucciones en la sección de Cuidado y Limpieza.

ENSAMBLAJE DE LA JARRA

1. Ponga la jarra boca abajo y colóquela plana sobre la encimera o la superficie de trabajo.
 2. Coloque la junta en contra de la jarra de vidrio.
Importante: La junta debe estar entre la jarra y las cuchillas o la licuadora no funcionará correctamente.
 3. Coloque las cuchillas, cuchilla en primer lugar, en el frasco. (A).
 4. Ponga la jarra en la base de la licuadora y gire en sentido horario hasta que quede herméticamente colocada (B).
 5. Una vez ensamblada la jarra, póngala boca arriba.
 6. Coloque la tapa con el tapón en la jarra de la licuadora.
- Note:** No enchufe el cable.
7. Coloque la jarra en la base de la licuadora y verifique que esté encajada firmemente en su lugar. (La jarra no debe extenderse más de 1/8 de pulgada por encima del borde del borde superior de la base.)

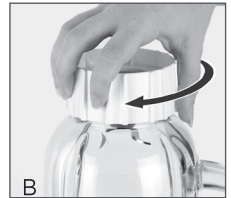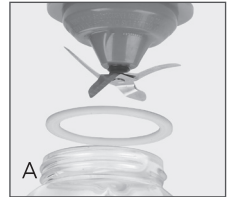

USO DE LA LICUADORA

1. Asegúrese de que el aparato esté apagado (OFF). ⏻
2. Introduzca los alimentos que desee batir en la jarra. No llene demasiado el tarro. Para obtener mejores resultados, coloque los ingredientes en la jarra en este orden: líquidos, polvos, alimentos suaves, alimentos duros, hielo.
3. Coloque la tapa y asegúrese de que el tapón esté en su lugar.
4. Enchufe el aparato en un tomacorriente estándar.
Nota: Vigile la licuadora en todo momento durante el uso. Cuando vaya a utilizar alimentos sólidos como hielo, queso, frutos secos o granos de café, coloque una mano sobre la tapa para evitar que la licuadora se mueva.
5. Presione el botón de velocidad alta (HI) ■■■ o baja (LO) ■■■; después seleccione la velocidad que necesite. Para cambiar de velocidad, presione el botón de velocidad alta (HI) ■■■ o velocidad baja (LO) ■■■ y la velocidad deseada.
6. Para licuar mezclas espesas, como batidos y bebidas de proteína, presione el botón de pulso (Pulse) (P) varias veces para comenzar a licuar. Utilice impulsos para no más de 5 segundos a la vez, lo que permite la licuadora para descansar brevemente entre cada pulso, por no más de 2 minutos en total. Esto ayuda a triturar el hielo y a distribuir los ingredientes.
7. Abra la ranura para ingredientes para añadir los ingredientes mientras está funcionando. Deje caer los ingredientes a través de la apertura.
Importante: No retire la tapa mientras la licuadora esté en funcionamiento.
8. Al terminar, pulse el botón de pulso/apagado (Pulse/Off) (P) / ⏻. Asegúrese de que las cuchillas hayan parado por completo antes de intentar retirar la jarra de la base de la licuadora.
9. Para retirar la jarra, sujete el asa y sáquela en línea directa hacia arriba.
10. Retire la tapa para verter.
11. Desenchufe el aparato cuando no se vaya a utilizar.

UTILIZACIÓN DEL ACCESORIO PARA MOLER

IMPORTANTE: NO triture líquidos con el accesorio para moler, ya que pueden salirse durante su utilización. Se proporcionan dos accesorios para moler. De esta manera, puede utilizar un accesorio para moler productos con sabores u olores fuertes (por ejemplo, granos de café, especias) y reservar el segundo para otros ingredientes.

1. Compruebe que el control de velocidad este apagado.
2. Desenrosque las cuchillas para moler de la base del vaso.
3. Introduzca los ingredientes que desee moler.
Para mejor resultados no llene el vaso pasado de la marca MAX.
4. Vuelva a colocar las cuchillas para moler y enrósquelas firmemente.
5. Monte el accesorio para moler sobre la unidad motora.
6. **Coloque la palma de la mano sobre el accesorio para moler y presione firmemente hacia abajo. Siga presionando durante el proceso para mantener estable el accesorio.**
7. Sitúe el selector de velocidad en la posición de pulso durante uno o dos segundos, luego suéltelo. Compruebe el resultado y repita en caso necesario.
8. Para procesar de forma continuada, sitúe el selector de velocidad deseada.
9. No utilice el accesorio para moler durante más de 30 segundos.
10. Una vez molidos los ingredientes, retire el accesorio para moler, desenrosque con cuidado las cuchillas y vacíe el contenido.

CONSEJOS Y TECNICAS PARA LICUAR

- Pique los alimentos que va a licuar en pedazos de no más de $\frac{3}{4}$ de pulgada.
- Cuando vaya a preparar alimentos con diferentes tipos de ingredientes, siempre se debe añadir los líquidos primero.
- Cuando los ingredientes salpiquen a los lados de la jarra o la mezcla esté muy espesa, presione el botón de pulso/apagado (Pulse/Off) (P) / (O) para apagar el aparato. Retire la tapa y use una espátula de goma para raspar los lados de la jarra hacia abajo. Coloque la tapa de nuevo antes de continuar licuando.

Importante: El aparato siempre debe estar tapado mientras esté en uso















Precaución: No coloque la jarra de la licuadora sobre la base cuando el motor esté andando.

- Cuando vaya a picar migajas de pan, nueces o moler café, asegúrese de que la jarra esté completamente seca. No haga funcionar durante más de 30 segundos.
- Al comenzar a licuar, comience con una velocidad baja y luego incremente a una más rápida si es necesario.
- Para parar de licuar, presione el botón de pulso/apagado (Pulse/Off) (P) / (O) en cualquier momento.
- Permita siempre que los ingredientes calientes se refresquen al menos 5 minutos antes de licuarlos. Use solamente la velocidad más baja y no licue más de 2 $\frac{1}{2}$ a 3 tazas a la vez.
- NO COLOQUE ninguno de estos ingredientes en la licuadora: Pedazos grandes de alimentos congelados, alimentos duros, como nabos, boniatos, papas crudas, huesos, salami, salchichón o salchichas duras, líquidos hirviendo

(permite que se refresquen por 5 minutos antes de colocarlos dentro de la licuadora)

- Trabajos no recomendables para la licuadora: Batir crema, Batir claras de huevo, mezclar maza, hacer puré de papas, moler carnes, extraer jugo de frutas y vegetales
- No llene en exceso la licuadora.
- No almacene alimentos en la jarra.
- No haga funcionar la licuadora por más de 30 segundos cuando esté utilizando ingredientes secos ni por 2 minutos cuando esté mezclando líquidos calientes.
- No utilice la licuadora si la jarra está astillada o rajada.

GUÍA DE VELOCIDADES

 /  (Pulso/Apagado Pulse/Off)	• Usar para mezclas espesas
BAJO (LO) 	
1. Fast Clean (Limpiar) 	• Combine una gota de líquido de lavar platos y agua caliente para limpiar la licuadora
2. Mix/Stir (Batir/ Revolver) 	<ul style="list-style-type: none"> • Preparar salsas • Sacar los grumos de las salsas • Use para reconstituir jugos congelados, bebidas instantáneas y sopas condensadas • Preparar aderezos para ensaladas • Hacer puré de líquidos calientes
3. Blend (Combinar) 	<ul style="list-style-type: none"> • Use para mezclar pudines o postres • Combinar las mezclas o masas para hacer panqueques o waffles • Batir huevos para tortillas y flanes
4. Grate (Rayar) 	<ul style="list-style-type: none"> • Rayar quesos duros y vegetales • Hacer azúcar superfina • Moler granos de café, especias y chocolate
5. Beat (Batir) 	• Batir huevos para tortillas y flanes
ALTO (HI) 	
6. Puree (Hacer puré) 	<ul style="list-style-type: none"> • Hacer puré de frutas y vegetales • Mezclar bebidas de proteína
7. Crumb (Desmigar) 	• Picar galletas, cereales y hacer pan rallado
8. Chop (Picar) 	<ul style="list-style-type: none"> • Picar frutas y vegetales • Picar carnes cocinadas • Picar nueces, en trozos gruesos o finos
9. Liquefy (Licuar) 	• Licuar bebidas congeladas
10. Smoothies / Ice Crush (Bebidas de frutas / Triturar hielo) 	<ul style="list-style-type: none"> • Para triturar hielo • Para preparar bebidas de frutas y batidos

CUIDADO Y LIMPIEZA

Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Para servicio, por favor consulte con personal calificado.

LIMPIEZA

1. Antes de limpiar, apague y desenchufe el aparato.
2. Agarre la jarra por el asa para extraerla de la base eléctrica.
3. Retire la jarra haciéndola girar en sentido antihorario hasta que se suelte.
4. Retire la junta y las cuchillas.

Precaución: Las cuchillas están afiladas y deben manejarse con sumo cuidado.

5. Retire la tapa y el tapón.
6. Lave las piezas desmontables a mano o en una máquina lavaplatos. Coloque jarra en la cesta inferior de la máquina y el resto de las piezas sólo en la cesta superior.

Importante:

- No introduzca las piezas de la jarra en líquidos hirviendo.
- No sumerja la base de la licuadora en líquido; límpiela con un paño humedecido y seque bien.
- Retire las manchas rebeldes frotando con un paño humedecido y un producto no abrasivo.

Nota: Si se salpica con líquidos la base eléctrica, limpie con un paño humedecido y seque bien. No utilice detergentes ni estropajos abrasivos para limpiar las piezas o los acabados.

LIMPIEZA RÁPIDA

Para una limpieza rápida, combine 1 taza de agua caliente y una gota de líquido para lavar platos en la jarra de la licuadora. Cúbrela y déjela licuar en el ciclo 1 durante alrededor de 30 segundos. Deseche el líquido y enjuague bien la jarra.

ALMACENAMIENTO

Para un práctico almacenamiento, enrolle el cable alrededor de los soportes en el inferior de la base de la licuadora.

RESOLUCIÓN DE FALLAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
La jarra no se separa de la parte de abajo.	Se ha formado un vacío.	Coloque la jarra sobre la licuadora y gire contrario a las manecillas del reloj hasta que la jarra se separe de la parte de abajo.
Gotea líquido por la parte de abajo de la jarra.	Falta la junta o no está colocada correctamente.	Revise que la jarra está ensamblada de forma correcta.
El aparato no enciende.	El aparato está desenchufado.	Revise que el aparato esté enchufado a un tomacorriente que trabaje.
La mezcla no parece licuarse bien.	La mezcla no tiene suficiente líquido o tiene mucho hielo.	Apague la licuadora y use una espátula de goma para redistribuir los alimentos; añada algún líquido y presione la función de pulso (Pulse) para ayudar el proceso de licuado.
Se pegan las hierbas o el pan a los lados de la licuadora y no se pican bien.	La jarra, los alimentos que está licuando y la cuchilla no están secas.	Siempre asegúrese de que la jarra, la cuchilla, y los alimentos estén secos.
Al picar los alimentos salen muy pequeñitos o aguados.	Los alimentos se están procesando de más.	Use el ciclo de pulso (Pulse) en incrementos de tiempo más cortos.

RECETAS

GRANIZADO DE YOGUR CON BAYAS SILVESTRES

2 tazas de zumo de piña

1 taza de yogur de bayas silvestres

1 taza de mango troceado congelado

1 taza de fresas congeladas limpias y descorazonadas

Mezcle todos los ingredientes en la jarra de la licuadora, en el orden indicado. Cierre la tapa. Realice tres o cuatro pulsaciones (Pulse) de varios segundos. Presione la velocidad alta (High) más el número 10 y haga funcionar hasta que la mezcla esté suave y bien mezclada; aproximadamente 30 segundos.

Para preparar aproximadamente 4 ½ tazas.

¿NECESITA AYUDA?

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor llame al número del centro de servicio que se indica para el país donde usted compró su producto. NO devuélva el producto al fabricante. Llame o lleve el producto a un centro de servicio autorizado..

Dos Años de Garantía Limitada

(No aplica en México, Estados Unidos y Canada)

¿Qué cubre mi garantía?

- La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra que no haya sido generado por el uso incorrecto del producto.

¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?

- Por dos años a partir de la fecha original de compra mientras que tenga una prueba de la compra.

¿Cómo se obtiene el servicio necesario?

- Conserve el recibo original como comprobante de la fecha de compra, comuníquese con el centro de servicio de su país y haga efectiva su garantía si cumple lo indicado en el manual de instrucciones.

¿Cómo se puede obtener servicio?

- Conserve el recibo original de compra.
- Por favor llame al número del centro de servicio autorizado.

¿Qué aspectos no cubre esta garantía?

- Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las normales.
- Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia.
- Los productos que han sido alterados de alguna manera.
- Los daños ocasionados por el uso comercial del producto.
- Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra.
- Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato.
- Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo del producto.
- Los daños y perjuicios indirectos o incidentales.

¿Qué relación tiene la ley estatal con esta garantía?

- Esta garantía le otorga derechos legales específicos y el consumidor podría tener otros derechos que varían de una región a otra.

PÓLIZA DE GARANTÍA

(Válida sólo para México)

DURACIÓN

Spectrum Brands de México, SA de CV garantiza este producto por 2 años a partir de la fecha original de compra.

¿Qué cubre esta garantía?

Esta Garantía cubre cualquier defecto que presenten las piezas, componentes y la mano de obra contenidas en este producto.

Requisitos para hacer válida la garantía

Para reclamar su Garantía deberá presentar al Centro de Servicio Autorizado la póliza sellada por el establecimiento en donde adquirió el producto. Si no la tiene, podrá presentar el comprobante de compra original.

¿Donde hago válida la garantía?

Llame sin costo al teléfono 01 800 714 2503, para ubicar el Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio en donde usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

Procedimiento para hacer válida la garantía

Acuda al Centro de Servicio Autorizado con el producto con la póliza de Garantía sellada o el comprobante de compra original, ahí se reemplazará cualquier pieza o componente defectuoso sin cargo alguno para el usuario final. Esta Garantía incluye los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento.

Excepciones

Esta Garantía no será válida cuando el producto:

- A) Se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- B) No hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Spectrum Brands de México, SA de CV.

Nota: Usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios en los centros de servicios autorizados. Esta garantía incluyen los gastos de transportación que se deriven de sus cumplimiento dentro de sus red de servicio.

Esta garantía no será válida cuando sea contraria a las leyes de EE. UU. Y otras leyes aplicables, o donde la garantía esté prohibida bajo cualquier sanción económica, leyes de control de exportaciones, embargos u otras medidas comerciales restrictivas impuestas por los Estados Unidos u otras jurisdicciones aplicables. Esto incluye, sin limitación, cualquier reclamo de garantía que implique a partes de, o de otra manera ubicadas en, Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria y la disputada región de Crimea.

Por favor llame al número correspondiente que aparece en la lista a continuación para solicitar que se haga efectiva la garantía y donde Ud. puede solicitar servicio, reparaciones o partes en el país donde el producto fué comprado.

Argentina

Atención al consumidor
0800 444 7296
Horario de atención:
Lunes a viernes de 9 a 13 hs
y de 14.30 a 17 hs.
email:

servicios@spectrumbrands.com

Humboldt 2495 piso 3

C.A.B.A. - Argentina

Chile

Servicios Tecnico Hernandez.

Av. Providencia 2529,

Local 26.

Santiago-Chile.

Tlf: 56 222333271

Email: servicioblackanddecker

@gmail.com

Colombia

Spectrum Brands Corp. S.A.S

Transversal 23 #97-73

Oficinas 403-404-405,

Bogotá, Colombia

Línea de atención al

Cliente: 018000510012

Costa Rica

Aplicaciones Electromecánicas

Calle 22 y 24 en Avenida

3 BLV de la torre Mercedes Benz

200 mts norte y 50 mts este

San José, Costa Rica

Tel. (506) 2257-5716

Ecuador

Servicio Master

Dirección: Capitán Rafael

Ramos OE 1-85 y Galo plaza

lasso.Tel (593) 2281-3882 / 2240-

9870

El Salvador

Sedeblack

Calle San Antonio Abad, Colonia

Lisboa No 2936 San Salvador,

Depto. de San Salvador

Tel. (503) 2284-8374

Guatemala

Kinal

17 avenida 26-75, zona 11 Centro

comercial Novicentro, Local 37 -

Ciudad Guatemala

Tel. (502)-2476-7367

Honduras

Serviteca

San Pedro Sula, B Los Andes,

2 calle-entre 11-12 Avenida

Honduras

Tel. (504) 2550-1074

México

Artículo 123 # 95 Local 109 y 112

Col. Centro, Cuauhtemoc,

México, D.F.

Tel. 01 800 714 2503

Nicaragua

LRM ELECTRONICA

Managua - Sinsa

Altamira 1.5 kilómetros al norte

Nicaragua

Tel. (505) 2270-2684

Panamá

Supermarcas Centro comercial

El dorado, Plaza Dorado,

Local 2. Panama

Tel. (507) 392-6231

Perú

Servicio Central Fast Service

Av. Angamos Este 2431

San Borja, Lima Perú

Tel. (511) 2251 388

Puerto Rico

Buckeye Service

Jesús P. Piñero #1013 Puerto

Nuevo, SJ PR 00920

Tel.: (787) 782-6175

Republica Dominicana

Prolongación

Av. Rómulo Betancourt

Zona Industrial de Herrera

Santo Domingo,

República Dominicana

Tel.: (809) 530-5409

Venezuela

Inversiones BDR CA

Av. Casanova C.C.

City Market

Nivel Plaza Local 153

Diagonal Hotel Melia,

Caracas.

Tel. (582) 324-0969

Please Read and Save this Use and Care Book.
IMPORTANT SAFEGUARDS.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read all instructions.
- To protect against risk of electrical shock do not immerse cord, plugs or appliance in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
- Avoid contacting moving parts.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Call the appropriate toll-free number within this manual.
- The use of attachments, including canning jars, not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender. A scraper may be used, but must be used only when the blender is not running.
- Blades are sharp. Handle carefully.
- To reduce the risk of injury, never place blade assembly on base without jar properly attached.
- Always operate blender with cover in place.
- When blending hot liquids, remove lid cap from lid.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Be careful if hot liquid is poured into the food processor or blender as it can be ejected out of the appliance due to a sudden steaming.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

This product is for household use only.

SAFETY FEATURES

POLARIZED PLUG (120V models only)

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

TAMPER-RESISTANT SCREW

Warning: This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to remove the outer cover. There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.

ELECTRICAL CORD

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. Extension cords may be used if care is exercised in their use.
3. If a long detachable extension cord is used:
 - a) The marked electrical rating of the power cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - b) If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord.
 - c) The cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

Note: This appliance has important markings on the plug blade. The attachment plug or entire cord set (if plug is molded onto cord) is not suitable for replacement. If damaged, the appliance shall be replaced.

For Mexico market only: If the line cord and plug is damaged it must be replaced by the warranty department listed in the manual.

GETTING TO KNOW YOUR BLENDER



1. Dual-opening lid
2. Pour spout
3. Ingredient slot
4. Blending jar
GLASS 42 oz (1,25L)
BLBD210GB
BLBD210GW
BLBD210GP
BLBD210GR
BLBD210GT
BLBD210GG
BLBD210GPW
BLBD210GSR
BLBD210GSO

5. Handle
6. Blade assembly
7. Gasket
8. Jar base
9. Blender base
10. Speed Button
11. Grinding attachment
BLBD210GB-2G



Product may vary slightly from what is illustrated.

HOW TO USE

This appliance is intended for household use only.

GETTING STARTED

- Remove all packing material, any stickers from the product, and the plastic band around the plug.
- Remove and save literature.
- Wash all removable parts as instructed in Care & Cleaning Section of this manual.

BLENDER JAR ASSEMBLY

1. Turn blending jar upside down and place flat on countertop or work surface.
2. Place the gasket against the glass jar.

Important: Gasket MUST be between the jar and blade assembly or the blender will not function properly.

3. Place the blade assembly, blade first, into the jar. (A).
4. Place jar base onto jar and rotate clockwise until it is tight (B).
5. Turn assembled jar right side up.
6. Place lid with lid cap onto blending jar.

Note: Do not plug in the cord.

7. Place jar on base, making sure it is pressed firmly into place. (Jar base should not extend more than 1/8-inch above the rim at the top of the base.)








USING YOUR BLENDER



1. Make sure appliance is OFF (⏻) and the jar is securely situated on the base.
2. Place foods to be blended into jar. For best results, place ingredients in the jar in the following order: liquids, powders, soft foods, hard foods, ice.
3. Place lid on jar; make sure lid cap is in place.
4. Plug power cord into outlet.

Note: When in use, do not leave blender unattended.

When using hard foods, such as ice, cheese, nuts and coffee beans, keep one hand on the lid to keep blender in place.

5. Press the (HI)  or (LO)  button; then select the speed that best suits your desired task. To switch speeds, press the (HI)  or (LO)  button and the new speed desired. (See SPEED CHART.)
6. When blending thick mixtures, such as smoothies, protein drinks and milkshakes press the PULSE  button several times to begin the blending process. Use Pulse for no more than 5 seconds at a time, allowing the blender to rest briefly between each pulse, for no more than 2 minutes total. This helps break up the ice and distribute the ingredients.
7. Open the ingredient slot to add ingredients while the blender is running and drop ingredients through the opening.

Important: Do not remove the lid while the blender is running.


8. When finished, press the Pulse/Off  /  button. Make sure blades have completely stopped before attempting to remove the blending jar from the base.
9. To remove the jar, grasp the handle and lift straight up. Do not twist the jar.
10. Remove lid to pour.
11. Always unplug the appliance when not in use.

USING THE GRINDING ATTACHMENT

IMPORTANT: The grinding attachments are NOT suitable for processing liquids because they may leak during use. Two grinding attachments are provided. This allows you to use one exclusively for grinding items which have strong flavors or aromas (such as coffee beans, spices, etc.) and keep the other for different ingredients.


1. Check that the speed control is off.
2. Unscrew the grinding blade assembly from the bottom of the grinding cup.
3. Add the ingredients to be ground. For best results don't fill the cup past the MAX mark.
4. Refit the grinding blade assembly. Tighten firmly.
5. Lower the assembled grinding attachment onto the motor unit.
6. **Place the palm of your hand over the top of the grinding attachment and press firmly downwards. Maintain this pressure during processing to steady the grinding attachment.**
7. Turn the speed control to Pulse for a second or two, then release it. Check the results and repeat as required.
8. To process continuously, turn the speed control to desired speed.
9. Don't operate the grinding attachment for longer than 30 seconds.
10. Once processing has finished, remove the grinding attachment, carefully unscrew the blade assembly and empty out the contents.

BLENDING TIPS AND TECHNIQUES

- Cut food into pieces no larger than $\frac{3}{4}$ inch for use in the blender.
- When preparing foods with several different kinds of ingredients, always add liquids first.
- If ingredients splatter onto the sides of the jar or the mixture is very thick, press the OFF  button to turn appliance off. Remove the lid and use a rubber spatula to scrape down the sides of the jar. Replace the lid and continue blending.














Important: Blender should always have lid in place when in use.

Caution: Do not place blending jar on base when motor is running.

- When making bread crumbs, chopping nuts or grinding coffee beans make sure blending jar is completely dry. Do not run for longer than 30 seconds.
- Start blending on the lowest speed and then increase to a higher speed, if necessary.
- To stop blending, press the OFF  button at any time.
- When blending hot liquids always let them cool at least 5 minutes before blending. Before blending, remove the lid cap and put it back with the opened side tilted away from you. Cover lid with a cloth to avoid splattering and only use lowest speed. Do not blend more than 2 $\frac{1}{2}$ to 3 cups at a time.
- Blender not recommended for hard foods such as raw turnips, bones, hard salami or sausages and boiling liquids.
- Not recommended for whipping cream, beating egg whites, mixing dough, mashing potatoes, grinding meats or extracting juice.

- Do not overfill the blender.
- Do not store foods in jar.
- Do not run blender for longer than 30 seconds when using dry ingredients or 2 minutes when blending liquids.
- Do not use if blending jar is chipped or cracked.

SPEED CHART

 (P)	Pulse/Off	• Use for thick mixtures
(LO) 		
1	Fast Clean (Limpiar) 	• Combine drop of dishwashing liquid and hot water to clean blender
2	Stir/Mix 	<ul style="list-style-type: none"> • Prepare sauces • Remove lumps from gravies • Reconstitute frozen juices, drink mixes and condensed soups • Prepare salad dressings • Puree hot liquids
3	Blend 	<ul style="list-style-type: none"> • Mix puddings • Combine pancake and waffle batter or mixes • Beat eggs for omelets and custards
4	Grate 	<ul style="list-style-type: none"> • Grate hard cheeses and coconut • Make superfine sugar • Grind coffee beans, spices and chocolate
5	Beat 	• Beat eggs for omelets and custards
(HI) 		
6	Puree 	<ul style="list-style-type: none"> • Puree fruits and vegetables • Blend protein drinks
7	Crumb 	• Make cookie, cereal and bread crumbs
8	Chop 	<ul style="list-style-type: none"> • Chop fruits and vegetables • Chop cooked meats • Chop nuts, coarse-to-fine
9	Liquefy 	• Liquefy frozen drinks
10	Smoothies /Ice Crush 	<ul style="list-style-type: none"> • Crush ice • Prepare smoothies and milkshakes

RECIPE

WILD BERRY YOGURT COOLER

2 cups pineapple juice

1 cup wild berry frozen yogurt

1 cup frozen cubed mango

1 cup frozen hulled strawberries

Combine all ingredients in order listed into blending jar and close with lid. Pulse for several seconds (three to four times). Press High plus ten and run until mixture is smooth and well blended; about 30 seconds.

Makes about 4 1/2 cups.

CARE AND CLEANING

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

CLEANING

1. Before cleaning, turn off and unplug appliance.
2. Lift blending jar by handle off power base.
3. Remove jar base by turning counterclockwise until loose.
4. Remove gasket and blade assembly.
Caution: Blades are sharp, handle carefully.
5. Remove lid and lid cap.
6. Wash removable parts by hand or in your dishwasher. Place jar on bottom rack and rest of parts on top-rack only.

Important:

- **Do not place jar parts in boiling liquids.**
- **Do not immerse base in liquid. Wipe base with damp cloth and dry thoroughly.**
- **Remove stubborn spots by rubbing with damp cloth and nonabrasive cleaner.**

Note: If liquids spill onto base, wipe with damp cloth and dry thoroughly. Do not use rough scouring pads or cleansers on parts or finish.

QUICK CLEANING

For quick cleanup, combine 1 cup hot water and a drop of liquid dish soap in the blending jar. Cover and blend on Speed 1 for about 30 seconds. Discard liquid and rinse jar thoroughly.

STORAGE

For convenient storage, wrap the cord around the feet on the bottom of the blender base.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Jar bottom does not come off of jar.	A vacuum has been formed.	Place the jar on the blender and turn counter clockwise until jar is released from the bottom.
Liquid is leaking from bottom of jar.	Gasket is either missing or not in place correctly.	Check that jar is assembled correctly.
Appliance does not turn on.	Appliance is not plugged in.	Check that appliance is plugged into a working outlet.
Mixture in blender does not seem to be blending.	Not enough liquid in mixture or too much ice.	Turn the blender off and use a rubber spatula to redistribute the food; add some liquid and pulse the mixture to aid in the blending process.
Herbs or bread are sticking to sides of blender and not getting chopped.	Blender jar, food to be chopped and blade are not dry.	Always make sure that the jar, the blade and the food to be chopped are dry.
Food chopped is too fine or watery.	Food is over processed.	Use Pulse in short bursts or blend for a shorter time.

WARRANTY AND CUSTOMER SERVICE INFORMATION

Two-Year Limited Warranty(Applies only in the United States and Canada)

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate 800 number listed within this section. Please **DO NOT** return the product to the place of purchase. Also, please **DO NOT** mail product back to manufacturer, nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on the cover of this manual.

What does it cover?

Any defect in material or workmanship provided; however, Spectrum Brands, Inc.'s liability will not exceed the purchase price of product.

For how long?

Two years from the date of original purchase with proof of purchase.

What will we do to help you?

Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished.

How do you get service?

Save your receipt as proof of date of sale.

Visit the online service website at www.prodprotect.com/blackanddecker, or call toll-free

1-800-465-6070, for general warranty service.

If you need parts or accessories, please call **1-800-738-0245**.

What does your warranty not cover?

Damage from commercial use

Damage from misuse, abuse or neglect

Products that have been modified in any way

Products used or serviced outside the country of purchase

Glass parts and other accessory items that are packed with the unit

Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit

Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.)

How does state law relate to this warranty?

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state or province to province.

This warranty shall not be valid where it is contrary to U.S. and other applicable laws, or where the warranty would be prohibited under any economic sanctions, export control laws, embargos, or other restrictive trade measures enforced by the United States or other applicable jurisdictions. This includes, without limitation, any warranty claims implicating parties from, or otherwise located in, Cuba, Iran, North Korea, Syria, and the disputed Crimea region.

BLACK+DECKER

TM

www.blackanddeckerhome.com

Sello del Distribuidor:

Fecha de compra:

Modelo:

Código de fecha / Date Code

Comercializado por:
SPECTRUM BRANDS
DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Avenida 1° de Mayo No. 120
Piso 7, Oficina 702.
Colonia San Andres Atoto, C.P.53500
Naucalpan de Juárez,
Estado de México, México
Tel. 01-800-714-2503

Servicio y Reparación
Art. 123 No. 95
Col. Centro, C.P. 06050
Deleg. Cuauhtemoc

**Servicio al Consumidor,
Venta de Refacciones y Accesorios**
01 800 714 2503

BLBD210GB, BLBD210GW, BLBD210GP, BLBD210GR, BLBD210SWG	
BLBD210GT, BLBD210GG, BLBD210GSR, BLBD210GSO	550W 120V- 60Hz
BLBD210GPW, BLBD210GB-2G	550W 120V- 60Hz
BLBD210GPW-PR, BLBD210GSS-PR	3.3A 120V- 60 Hz
BLBD210PW-CL, BLBD210GSR-CL, BLBD210GR-CL, BLBD210GT-CL	550W 220V- 50Hz
BLBD210PB, BLBD210PW	3.3A 120V- 60 Hz

Importado y Distribuido por:

Rayovac Argentina S.R.L.
Humboldt 2495 Piso# 3
C1425FUG) C.A.B.A. Argentina
C.U.I.T No. 30-70706168-1

Importado por / Imported by:

SPECTRUM BRANDS
DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Avenida 1° de Mayo No. 120
Piso 7, Oficina 702.
Colonia San Andres Atoto, C.P.53500
Naucalpan de Juárez,
Estado de México, México
Tel. 01-800-714-2503

Importado por / Imported by:

HOUSEHOLD PRODUCTS CHILE Ltda.
Av. Del Valle 570, Ofic. 704
Ciudad Empresarial, Huechuraba
Santiago - Chile
Fono: (562) 2571 3700

Importado por / Imported by:

Spectrum Brands Corp. S.A.S
Transversal 23 #97-73
Oficinas 403-404-405,
Bogotá, Colombia
Línea de atención al cliente:
018000510012

BLACK+DECKER and the BLACK+DECKER logos and product names are trademarks of The Black & Decker Corporation, used under license. All rights reserved.

BLACK+DECKER y los logos y nombres de productos de BLACK+DECKER son marcas registradas de The Black & Decker Corporation, usados bajo licencia. Todos los derechos reservados.

All other marks are Trademarks of Spectrum Brands, Inc.
Todas la demás marcas son Marcas Registradas de Spectrum Brands, Inc.

© 2019 The Black & Decker Corporation and Spectrum Brands, Inc.
Middleton, WI 53562.
Made in China Hecho en China

10/25/2019
T22-5003466