


# XHDATA —D-368— MANUAL DE USUARIO

AM/FM/SW 12 BANDAS DE RADIO ESTÉREO  
USB/TF/ MP3 Y REPRODUCTOR  
INALÁMBRICO BLUETOOTH

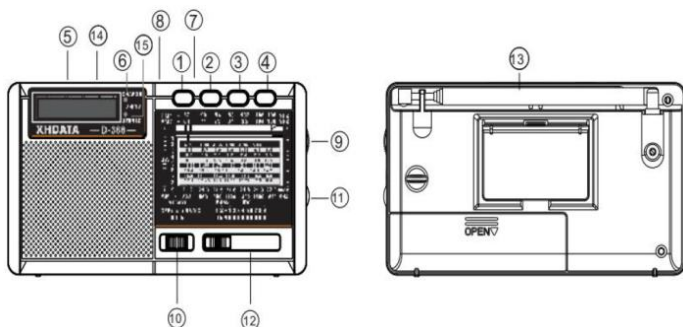

## Descripción funcional de los botones

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1. Conmutador de modo                 | 9. Botón sintonizador de radio             |
| 2. Botón de retroceso                 | 10. Interruptor de encendido/función       |
| 3. Botón de reproducción/pausa        | 11. Botón de volumen                       |
| 4. Botón de avance                    | 12. Botón de cambio de banda (radio)       |
| 5. Entrada DC 5V                      | 13. Antena                                 |
| 6. LED de carga /LED de sintonización | 14. Conector Jack para auriculares estéreo |
| 7. Ranura para tarjetas TF            | 15. LED ESTÉREO                            |
| 8. Puerto USB                         |  |

## Operación de la función de radio

- Ponga el interruptor de encendido ⑩ a la posición "radio" y ajuste el volumen adecuado.
- Pulse el botón 12 para seleccionar su banda favorita.
- Cuando escuche la banda FM o SW, saque la varilla de la antena y ajústela al mejor ángulo de recepción 13.
- Cuando escuche la banda AM, gire el dispositivo para obtener un mejor ángulo de recepción.
- Gire el botón de sintonización ⑨ lentamente para seleccionar la emisora de radio.

## Funcionamiento de la radio en FM estéreo

- Coloque los auriculares estéreo cuando escuche la frecuencia de radio FM. Cuando la luz del estéreo está encendida, podrá disfrutar de la música en estéreo.

## Función de reproducción de MP3 por USB/TF

- Ponga el interruptor ⑩ a MP3 y ajuste el volumen adecuado.
- Inserte el USB o la tarjeta TF en la ranura correspondiente ⑦ ⑧
- Pulse brevemente el botón anterior ② o siguiente ④ para seleccionar la canción anterior o siguiente. Presione prolongadamente estos dos botones para retroceder o avanzar rápidamente.
- Pulse brevemente ③ para pausar. Y pulse de nuevo para reanudar la reproducción.
- Presione prolongadamente la tecla de reproducción durante 3 segundos, y cuando aparezca un "uno", se reproducirá una sola canción. Presionando de nuevo prolongadamente, aparecerá "all" para indicar reproducción en serie.
- Pulse prolongadamente ① para cambiar a Bluetooth, y pulse brevemente para reproducir Bluetooth o USB.

## Función de reproducción inalámbrica por Bluetooth

- Ponga el botón de alimentación ⑩ para reproducir en MP3 y ajuste el volumen adecuado.
- Cuando la memoria USB o la tarjeta TF no estén conectados, el dispositivo reproducirá la conexión Bluetooth preestablecida por defecto.
- Encienda la conexión Bluetooth del teléfono móvil y conecte a "D-368".
- Presione brevemente el botón ② anterior o ④ siguiente para seleccionar la canción previa o siguiente respectivamente.
- Pulsa prolongadamente el botón "play" ③ durante 3 segundos para desconectar forzosamente el dispositivo conectado, y vuelve a pulsar el mismo botón para restablecer la conexión.

## Carga del dispositivo

- Conecte el cable de carga en el puerto de carga "DC5V in" y el otro extremo en el puerto de salida USB de 5V del adaptador de teléfono móvil.
- Cuando la batería esté completamente cargada, el LED se apagará.

## ESPECIFICACIONES

FM1:87-108MHZ SW1-9:4,75-22,0MHZ  
FM2:64-108MHZ ENTRADA DE CC (DC):5V ≅ 1000 mA  
AM:522-1620KHZ 2 × CD CCS23.7V (18650)

Skype:radiwow  
Correo electrónico:xhdatacn@gmail.com  
Facebook:XHDATA  
<https://www.xhdata.com.cn>  
Whatsapp:+86 18025193267

FABRICADO EN CHINA