

Gut gemacht, die gesamte Bedienungsanleitung von vorne bis hinten gelesen!

Hier sind ein paar zusätzliche Tipps, damit Sie und Ihr Formula Pro® Advanced glücklich sind.



Drücken Sie die Auffangschale immer fest gegen die Basis, um sicherzustellen, dass sie stabil sitzt. Glauben Sie uns: Sie wollen definitiv nicht, dass die Schale herunterfällt und die gesamte Babyflasche, die Sie gerade zubereitet haben, verschüttet wird.



Das Rührelement rastet fest an der Achse ein. Es ist in Ordnung, kräftig zu ziehen, um es zu entfernen. Machen Sie sich keine Sorgen, Sie werden es nicht zerbrechen.



Halten Sie Ihre Formula Pro® Advanced sauber!

babybrezza®

formula pro®
advanced

Anleitung

zum Aufbau, Verwenden und Reinigen



babybrezza®
Kundenservice

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Baby Brezza Formula Pro Advanced haben, besuchen Sie www.babybrezza.de, um Service- und Kontaktmöglichkeiten zu finden.


babybrezza.de

© 2024 Baby Brezza Enterprises LLC

Bitte sorgfältig und vollständig lesen, um sicherzustellen, dass Ihr Formula Pro® Advanced stets richtig funktioniert.

Anweisungen zur sicheren Verwendung

- Das Gerät darf nicht in Flüssigkeit getaucht werden.
- Nur für den Hausgebrauch.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einem autorisierten Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in Bezug auf die Verwendung des Geräts auf sichere Weise instruiert wurden und sie die damit verbundenen Gefahren verstehen. Die Reinigung und Wartung des Gerätes darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind mindestens 8 Jahre alt und werden beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf
- Geräte können von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder instruiert wurden, wie das Gerät auf sichere Weise verwendet werden kann, und wenn sie die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

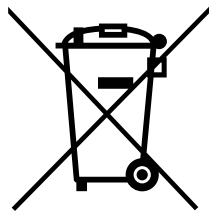

Diese Kennzeichnung bedeutet, dass Produkte nicht mit dem Hausmüll in der gesamten EU entsorgt werden dürfen. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch eine unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, führen Sie eine verantwortungsbewusste Entsorgung durch, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Diese Produkt kan umweltverträglich recycelt werden.

! **WARNUNG:**

- Der korrekte Aufbau und die regelmäßige Reinigung ist für die Funktion Ihres Formula Pro® Advanced von entscheidender Bedeutung. Bitte befolgen Sie alle Anweisungen ordnungsgemäß.
- Verwenden Sie für Säuglinge unter 6 Monaten immer abgekochtes Wasser, das vor dem Befüllen auf Raumtemperatur abgekühlt ist.
- Gießen Sie niemals kochendes / heißes Wasser in den Wassertank. Alternativ verwenden Sie Wasser in Flaschen, das für die Zubereitung von Säuglingsnahrung geeignet ist.
- Nicht aufgekochtes Leitungswasser und / oder nicht sterilisierte Babyflaschen können möglicherweise gesundheitsschädlich für Ihr Baby sein
- Bereiten Sie jeweils nur eine Flasche zu, füttern Sie diese sofort und befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig.
- Lassen Sie keine fertiggestellte Flasche stehen, sondern füttern Sie Ihr Baby direkt nachdem die Flasche gefüllt ist. Bei Frühchen, einem niedrigen Geburtsgewicht oder wenn ein Problem mit dem Immunsystem des Babys vorliegt, konsultieren Sie zuerst Ihren Kinderarzt, bevor Sie dieses Gerät verwenden

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung: 220-240V ~ 50/60Hz

Modell: FRP0046/FRP0131

Strom: 2.5A

Heizleistung: 250W

Motorleistung: 20W

Anleitung unbedingt aufbewahren



HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Baby Brezza Formula Pro® Advanced entschieden haben. Damit haben Sie den einzigartigen und innovativen Babyfläschen-Automat auf dem Markt ausgewählt.

Bei Baby Brezza haben wir den Formula Pro® Advanced entwickelt, damit Eltern sich Zeit und Frustration beim Füttern ihrer Babys ersparen können.

Bitte lesen und befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig, um Ihren Formula Pro Advanced® optimal zu nutzen.



Achtung: Folgen Sie unbedingt dieser schrittweisen Anleitung, bevor Sie Ihren FormulaPro selbst zusammenbauen:

- Stellen Sie den Formula Pro® Advanced auf eine ebene Fläche und drehen Sie ihn so, dass die Rückseite zu Ihnen zeigt.
- Entfernen Sie den Wassertank von der Rückseite des Geräts, waschen Sie ihn mit warmem Seifenwasser, spülen Sie ihn gründlich aus und trocknen ihn ab.
- Füllen Sie den Wassertank mit Wasser, das für die Zubereitung von Säuglingsnahrung geeignet ist, oder abgekochtes Wasser, das auf Raumtemperatur abgekühlt ist.
- Setzen Sie den Wassertank wieder auf den Sockel, drehen Sie die Maschine so, dass die Vorderseite zu Ihnen zeigt, und schließen Sie das Gerät an.
- Drücken Sie die Ein / Aus-Taste. Das Gerät gibt einen Signalton aus, um anzuzeigen, dass es eingeschaltet ist. Das LCD-Display wird jetzt eingeschaltet.

Nun spülen wir das Innere der Maschine aus.

- Stellen Sie ein Gefäß mit min. 300 ml – Volumen unter den Trichter.
- Drücken Sie die "ml" -Taste auf dem Bedienfeld wiederholt, bis auf dem LCD-Bildschirm "300ml" angezeigt wird.
- Drücken Sie jetzt die Taste „Nur Wasser“ am Bedienfeld. Die Formula Pro® Advanced gibt 300 ml Wasser ab.
- Entsorgen Sie das abgegebene Wasser oder verwenden Sie es zur Bewässerung Ihrer Pflanzen.

Jetzt können Sie das Gerät vom Strom trennen, alle auf der nächsten Seite gezeigten Teile entfernen und Ihren neuen Formula Pro® Advanced einrichten.

- Machen Sie sich zunächst mit den Bezeichnungen der Teile auf der nächsten Seite vertraut und fahren Sie dann mit den Einstellungen auf den folgenden Seiten fort.

Formula Pro® Advanced Teile


Zerlegen und waschen Sie alle Teile (außer der Basis) und trocknen Sie sie gründlich ab. Folgen Sie der Anleitung auf den Seiten 5 und 6.

Tipp:



Lorem

Um das Rührelement zu entfernen, fassen Sie es an ,wie oben gezeigt, und ziehen Sie den Pulverbehälter nach unten.

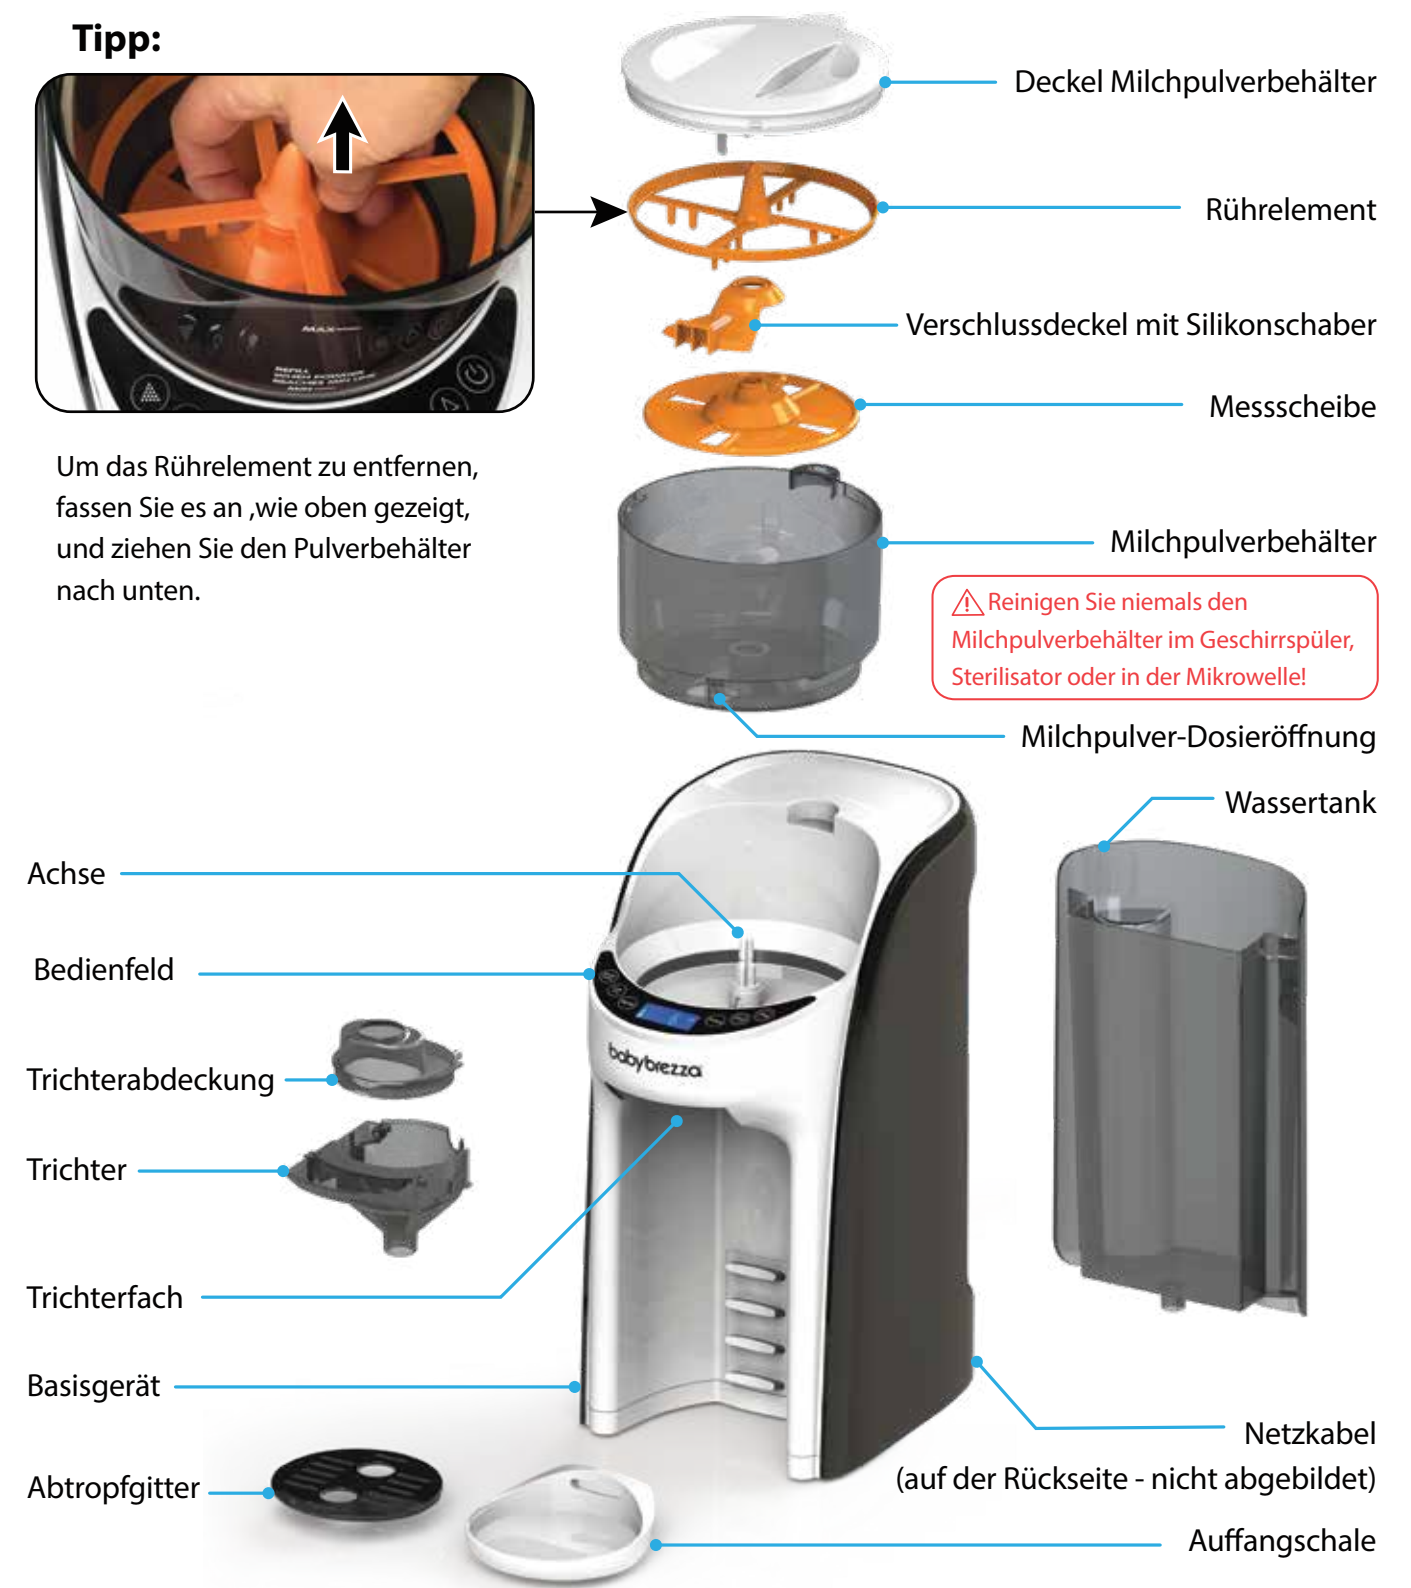

Aufbauanleitung



1
Nachdem Sie alle Teile von Hand gespült haben, stellen Sie sicher, dass alle Teile vor dem Zusammenbau **vollständig abgetrocknet** sind.



2
Montieren Sie den **Trichter- und die Trichterabdeckung**. Setzen Sie danach den Trichter mit Abdeckung in das Trichterfach ein, indem Sie ihn zunächst nach oben und dann hineinschieben.



3
Platzieren Sie die **Achse** wie abgebildet



4
Stellen Sie nun den **Milchpulverbehälter** so auf die Basis, dass die aufgedruckten Markierungen zu Ihnen zeigen.

Fortsetzung Aufbauanleitung



5
Setzen Sie die **Messscheibe** in den Pulverbehälter und bringen Sie diese mit der flachen Seite nach unten auf der Achse an. Drehen Sie die Messscheibe so lange, bis sich die vier Öffnungen im Messrad in derselben Position befinden, wie oben gezeigt und der Ausgang für das Milchpulver verdeckt ist.



6 **WICHTIG**
1. Platzieren Sie die Vorderkante des **Verschlussdeckels** in der Aussparung in der Innenseite / Vorderseite des Pulverbehälters **UNTER DER LASCHE!**
2. Danach das Loch im Verschlussdeckel auf die Achse stecken. Er wird nicht ganz flach aufliegen.



7
Stellen Sie nun sicher, dass der **Verschlussdeckel** und die **Messscheibe** im zusammengesetzten Zustand so aussehen.



8
Setzen Sie nun das **Rührelement** auf die Achse und drücken Sie es fest nach unten, bis Sie ein Klicken hören. Stellen Sie sicher, dass das Rührelement eingerastet ist und sich nicht mehr leicht anheben lässt. "klick"

Jetzt können Sie Pulver hinzufügen und Ihre erste Flasche zubereiten.

Die erste Flasche vorbereiten



1 Füllen Sie das Milchpulver vorsichtig in den Milchpulverbehälter. Verschüttetes Pulver abwischen.



2 Stellen Sie sicher, dass das Pulver zwischen den MIN- und MAX - Markierungen des Milchpulverbehälters gefüllt ist.



3 Setzen Sie den Behälterdeckel auf den Milchpulverbehälter und drehen Sie ihn bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn. Dadurch wird der Sicherheitsmechanismus aktiviert und der Pulverbehälter auf der Basis fixiert. Um den Pulverbehälter zu entfernen, drehen Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn.




4 Bringen Sie die Auffangschale an der Basis an, um sie an Ihre Flaschenhöhe anzupassen. Stellen Sie es so ein, dass sich die Flaschenöffnung so nahe wie möglich am Trichter befindet.

Drücken Sie die Auffangschale fest gegen die Basis, um sie zu positionieren.

Lassen Sie uns nun die Bedienelemente auf der nächsten Seite überprüfen.

Formula Pro® Advanced - Steuerung & Bedienung

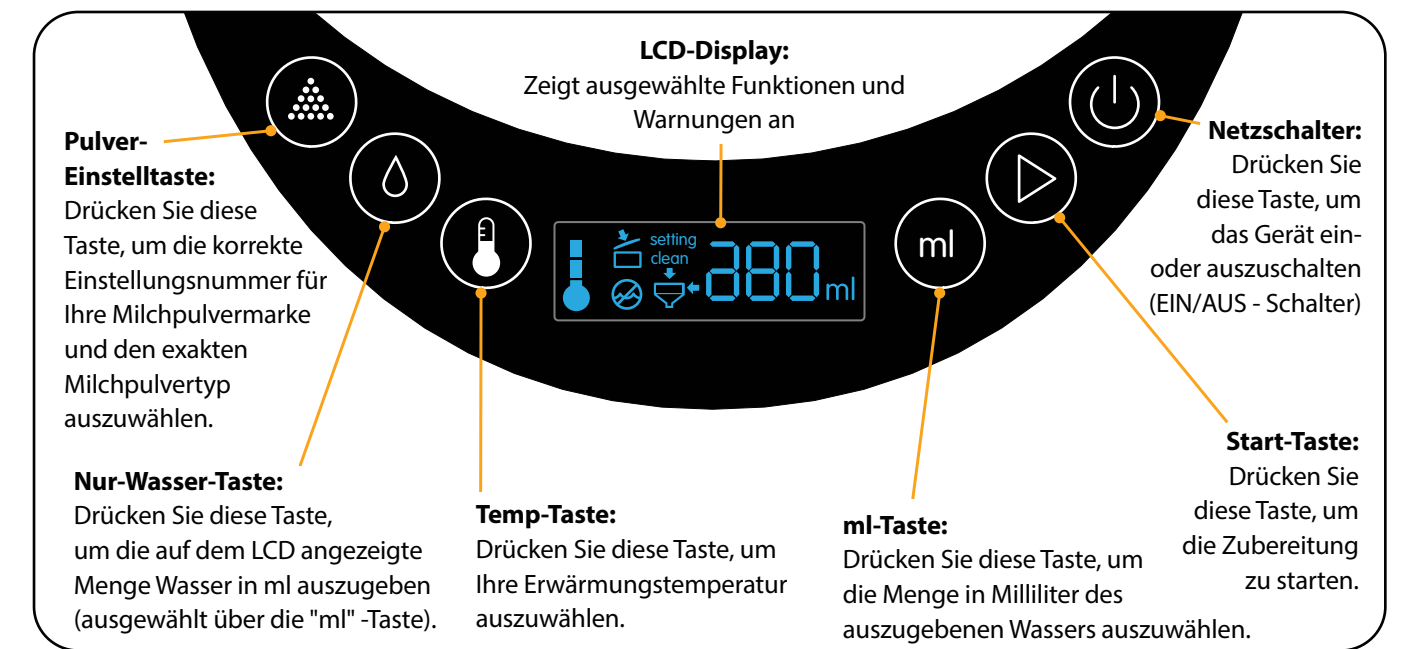

Temperaturanzeigesymbole



= Raumtemperatur




= Körpertemperatur



= Etwas wärmer als Körpertemperatur

Milchpulver- und Wassereinstellungen



Milchpulver-Einstellanzeige - Wählen Sie mit der Taste "Pulver-Einstellung" Ihre Milchpulver-Einstellung 1-10.



ml-Indikator - Wählen Sie mit der Taste "ml" aus, wieviel Wasser (ml) mit Pulver gemischt werden soll. 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 und 300 ml Wasser stehen zur Auswahl. Es gibt keine Möglichkeit, eine 30ml-Flasche herzustellen.

Warnsymbole

Der Formula Pro® Advanced kann nicht verwendet werden, wenn eines dieser Symbole auf dem LCD-Display leuchtet.



Milchpulverdeckel offen - Der Pulverbehälterdeckel ist nicht vollständig geschlossen oder befindet sich nicht korrekt auf dem Pulverbehälter. Schließen Sie den Pulverbehälterdeckel vollständig, wenn dieses Symbol leuchtet.



Nicht genug Wasser - Wassertank auffüllen, wenn dieses Symbol leuchtet.




Trichter reinigen - Dieses Symbol leuchtet, nachdem 4 Flaschen zubereitet wurden. Wenn dieses Symbol leuchtet, Entfernen Sie den Trichter, waschen und trocknen Sie diese vollständig ab und setzen Sie ihn wieder in die Basis ein. Siehe Seite 11 für weitere Einzelheiten.



Trichter fehlt - Der Trichter ist entfernt oder nicht vollständig eingesetzt. Stellen Sie sicher, dass der Trichter vollständig eingeschoben ist, wenn dieses Symbol leuchtet.

Vorbereitung für die erste Flasche (Fortsetzung)


Stellen Sie sicher, dass Ihre Formula Pro® Advanced am Strom angeschlossen ist.

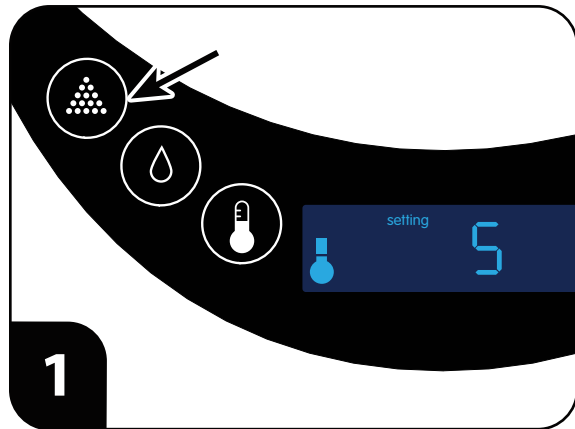

1 Drücken Sie wiederholt die Taste "Pulver". Wählen Sie Ihre Einstellung 1 - 10.

Es ist wichtig, dass Sie die richtige Einstellung für Ihre Milchpulvermarke und -typ wählen.


Gehen Sie zu babybrezza.de, um die korrekte Einstellung für Ihr Babypulver zu finden.

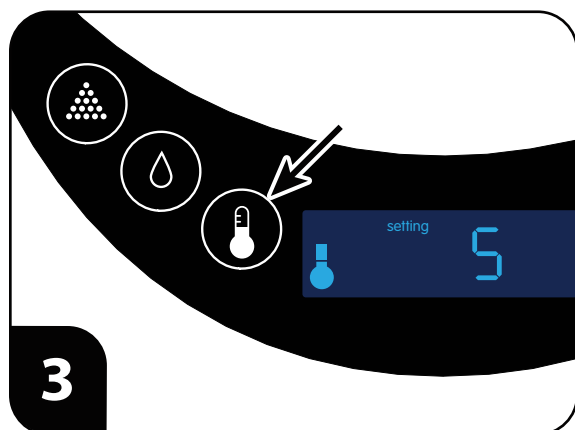

3 Drücken Sie die "Temp"-Taste, um die Temperatur auszuwählen.


- = Etwas wärmer als Körpertemperatur
- = Körpertemperatur
- = Raumtemperatur

Die Temperaturanzeige blinkt während des Aufwärmens. Das Gerät piept kurz und die Anzeige leuchtet konstant, wenn die Temperatur erreicht ist.

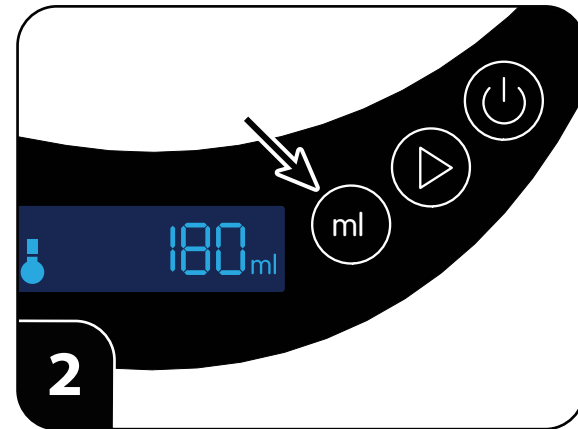

2 Drücken Sie wiederholt die Taste „ml“, um die Menge (ml) Wasser auszuwählen, die Sie ausgeben möchten.

Die ml-Größe gibt nur das Wasservolumen an. Das Milchpulvolumen ist nicht enthalten, sondern wird beim Mischen hinzugefügt.

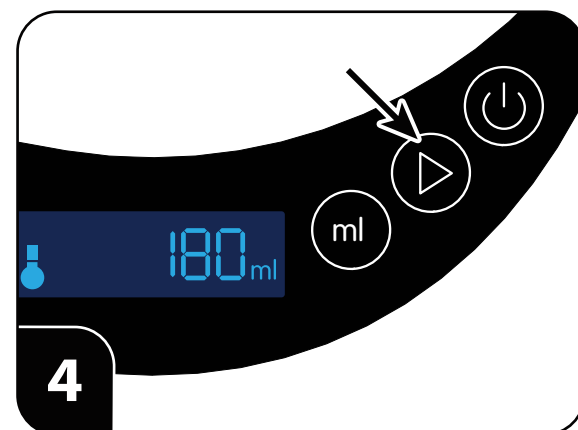

4 Drücken Sie die "Start"-Taste, um die Flasche nun zu befüllen.

FORMULA PRO wird sich an die für Ihr Pulver gewählte Einstellung & Wassermenge erinnern, auch wenn er nicht angeschlossen ist. Sie müssen die Milchpulvereinstellung nicht erneut auswählen, wenn Sie eine weitere Flasche zubereiten.

Durch erneutes Drücken der Tasten können Sie aber die Wassermenge jederzeit ändern oder auch die Milchpulvereinstellung.

Vorbereitung für die erste Flasche (Fortsetzung)



5

Die Formula Pro® Advanced dosiert Pulver & Wasser zusammen und stoppt automatisch, wenn die Ausgabe abgeschlossen ist.

Bei manchen Milchpulvern kann es zu Verklumpungen kommen, da Pulver von Natur aus schwer mit Wasser zu mischen sind.



7

Überprüfen Sie den Inhalt der Flasche auf Klumpen und schütteln oder rühren Sie die Flasche, falls erforderlich. Prüfen Sie die Temperatur und füttern Sie Ihr Baby.



6

Überprüfen Sie den Füllstand der Babyflasche.

BITTE BEACHTEN SIE: Der Pegel wird höher angezeigt als die ausgewählte ml-Menge. Dies entsteht, da das Pulvolumen hinzukommt und / oder durch Abweichung in den Flaschenmarkierungen.

Beispiel: 120 ml Wasser plus Pulvolumen ergibt ungefähr 135ml, abhängig von Ihrem Milchpulvertyp.



WICHTIG

Füllen Sie das Milchpulver unbedingt wieder auf, wenn die Arme des Rührlements sichtbar werden. Dies ist sehr wichtig für eine genaue Pulvermessung.

Tägliche Reinigungsanweisungen

Es ist **EXTREM WICHTIG**, den Trichter nach jeweils 4 Flaschen zu reinigen.

Nur so bleibt Ihre Formula Pro® Advanced-Dosierung präzise.

Vergewissern Sie sich immer, dass die Abdeckung des Trichters und der Trichter selbst **VOLLSTÄNDIG TROCKEN** ist, bevor Sie diese wieder montieren.



1 Entfernen Sie die Trichter- und Trichterabdeckung durch heraus- und nach unten ziehen.



2 Waschen Sie den Trichter und die Trichterabdeckung mit warmem Seifenwasser. Gut abspülen.
Vor dem erneuten Einbau vollständig trocknen.



3 Wischen Sie die Milchpulver-Dosieröffnung auf der Unterseite des Pulverbehälters mit einem trockenes Papiertuch oder einem weichen trockenen Tuch ab.

BITTE BEACHTEN SIE: Für die tägliche Reinigung müssen Sie den Pulverbehälter oder die Pulverbehälterteile nicht entfernen.

Monatliche Reinigungsanweisungen

Reinigen Sie Ihren Formula Pro® Advanced einmal im Monat gründlich.



1 Waschen Sie die oben gezeigten Teile von Hand mit warmem Seifenwasser gut abspülen und gut abtrocknen.



2 Den Wassertank VON HAND mit warmem Spülwasser und klarem Wasser gut reinigen, abspülen und vollständig trocknen.

Monatliche Entkalkungsanweisungen

Monatliche Entkalkungsanweisungen

Sie können das Milchpulver während des Entkalkungsvorgangs im Pulverbehälter belassen.

Befolgen Sie diese einfachen Schritte, um zu verhindern, dass sich Kalk auf dem Durchlauferhitzer im Formula Pro® Advanced absetzt:

1. Entfernen Sie den Wassertank, leeren Sie ihn und füllen Sie ihn mit 600 ml Haushaltsessig und 600 ml klarem Wasser.
2. Stellen Sie den Wassertank in das Basisgerät der Maschine und stellen Sie einen Behälter mit mehr als 300 ml Fassungsvermögen unter den Trichter.
3. Wählen Sie mit der Taste „ml“ die Option „300ml“ aus und drücken Sie dann die Taste „Nur Wasser“.
4. Leeren Sie den Becher, stellen Sie ihn wieder unter den Trichter und drücken Sie erneut die Taste „Nur Wasser“, um weitere 300 ml auszugeben.
5. Trennen Sie jetzt die Maschine vom Strom, entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn. Lassen Sie die Maschine 4 Stunden stehen.
6. Waschen, spülen und füllen Sie den Wassertank bis zur Maximallinie mit klarem Wasser. Setzen Sie ihn dann wieder auf das Basisgerät.
7. Schließen Sie die Maschine wieder an, stellen Sie einen Behälter auf das Abtropfgitter, um 300 ml Wasser aufzunehmen, und drücken Sie die Taste "Nur Wasser", um einen 300-ml-Zyklus durchzuführen. Entsorgen Sie das ausgegebene Wasser und wiederholen Sie diesen Schritt, um den Inhalt des gesamten Tanks mit klarem Wasser durch die Maschine laufen zu lassen. Wenn die Anzeige „Wenig Wasser“ aufleuchtet, sind Sie mit dem Spülen fertig.
8. Füllen Sie den Wassertank wieder mit Wasser für Babynahrung und verwenden Sie ihn wieder normal weiter.

Anweisungen zur Langzeitlagerung

Es ist äußerst wichtig, die Maschine vor der Lagerung zu reinigen und alle Milchpulverreste zu entfernen.


Wenn Sie Ihren Formula Pro® Advanced zur späteren Verwendung aufbewahren oder längere Zeit nicht verwenden, folgen Sie bitte diesen


Anweisungen:


1. Entfernen Sie die Pulverbehälterteile, den Trichter, die Trichterabdeckung, die Auffangschale und den Wassertank vom Basisgerät.
2. Wischen Sie die Basis mit einem sauberen, feuchten Tuch ab und entfernen Sie alle Pulverreste. Trocknen Sie das Basisgerät gut ab.
3. Leeren Sie den Pulverbehälter, waschen Sie alle Teile des Pulverbehälters, trocknen Sie diese gründlich ab, setzen Sie ihn wieder zusammen und setzen Sie ihn wieder auf den Sockel.
4. Befolgen Sie die Anweisungen zur monatlichen Entkalkung auf Seite 12, nur Schritte 1-7. Entfernen oder füllen Sie den Wassertank nach Schritt 7 nicht.
5. Stellen Sie nun eine Tasse für 300 ml Wasser unter den Trichter und halten Sie die Taste "Nur Wasser" 5 Sekunden lang gedrückt. Das Wasser wird kontinuierlich ausgegeben, bis die Maschine vollständig entleert ist, und stoppt dann automatisch.
6. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, entfernen Sie den Trichter, den Trichterdeckel und den Wassertank, trocknen Sie beide gründlich ab und setzen Sie sie wieder in die Maschine ein.
8. Ihr Gerät ist jetzt zur Lagerung bereit. Verpacken Sie das Gerät in seiner Originalverpackung oder legen Sie es in einen Beutel, um es staubfrei zu halten.


FEHLERMELDUNGEN

Im unwahrscheinlichen Fall eines Fehlers oder einer Unterbrechung der elektrischen Komponente während des Betriebs werden die folgenden Codes auf dem LCD-Bildschirm angezeigt. Durch Drücken und Halten der Taste „Stopp“ werden der Code und die Operation gelöscht. Wenn der Code wieder angezeigt wird oder nicht gelöscht werden kann, wenden Sie sich bitte an den örtlichen Kundendienst.


 Zeigt einen Betriebsfehler des Motors an, der die Pulverbehälterteile dreht. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Strom. Warten Sie ca. 5 Minuten und schalten es dann wieder ein. Wird die Fehlermeldung immer noch angezeigt, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.


 Zeigt einen Betriebsfehler des Motorsensors an, der die Drehung des Messrads erkennt. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Strom. Warten Sie ca. 5 Minuten und schalten es dann wieder ein. Wird die Fehlermeldung immer noch angezeigt, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.


 Zeigt einen Betriebsfehler des Zählers an, der die Wassermenge misst. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Strom. Warten Sie ca. 5 Minuten und schalten es dann wieder ein. Wird die Fehlermeldung immer noch angezeigt, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

 Zeigt einen Betriebsfehler des Sensors an, der die Wassertemperatur misst. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Strom. Warten Sie ca. 5 Minuten und schalten es dann wieder ein. Wird die Fehlermeldung immer noch angezeigt, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

 Zeigt einen Betriebsfehler des Wasserstandsensors an, der das verbleibende Wasser misst. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Strom. Warten Sie ca. 5 Minuten und schalten es dann wieder ein. Wird die Fehlermeldung immer noch angezeigt, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

 Zeigt an, dass heißes Wasser in den Wassertank gegossen wurde und in die Maschine gelangt ist. Leeren Sie den Wassertank, füllen Sie ihn mit Wasser (Zimmertemperatur oder kalt) auf, geben Sie ihn in die Basis zurück. Halten Sie die "Stop" -Taste gedrückt, um den Code zu löschen. Halten Sie dann die Taste "Nur Wasser" gedrückt, um das heiße Wasser aus der Maschine zu entfernen.

 Zeigt an, dass der Pulverbehälterdeckel während des Betriebs geöffnet wurde. Stellen Sie sicher, dass der Deckel des Pulverbehälters vollständig geschlossen ist. Halten Sie die Taste „Stopp“ gedrückt, um den Code zu löschen. Die Maschine kehrt zur Normalität zurück.

 Zeigt an, dass der Trichter während des Betriebs entfernt wurde. Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung des Trichters und der Trichter selbst korrekt installiert sind. Nachdem Sie den Trichter wieder richtig eingesetzt haben, halten Sie die "Stop" -Taste gedrückt, um den Code zu löschen. Die Maschine kehrt zur Normalität zurück.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Abhilfe
Maschine startet nicht	Die Maschine ist nicht angeschlossen	Stellen Sie sicher, dass der Stecker fest in der Steckdose steckt.
	Trichter ist entfernt oder nicht vollständig eingesetzt.	Setzen Sie den Trichter ein oder drücken Sie die Vorderseite des Trichters bis zur Maschine.
	Der Wasserstand liegt unter der MIN-Markierung.	Füllen Sie mehr Wasser in den Wassertank.
	Milchpulverbehälter ist entfernt oder nicht vollständig eingesetzt.	Stellen Sie sicher, dass der Milchpulverbehälter richtig eingesetzt ist.
	Der Pulverbehälterdeckel ist nicht vollständig geschlossen.	Drehen Sie den Pulverbehälterdeckel im Uhrzeigersinn, um ihn vollständig zu schließen. Siehe Seite 7, Schritt 3 für Details.
	Der Pulverbehälterdeckel ist nach hinten aufgesteckt.	Stellen Sie sicher, dass die Lasche am Rand des Pulverbehälterdeckels zur Rückseite der Maschine zeigt, damit der Sicherheitsschalter aktiviert wird. Siehe Seite 7, Schritt 3 für Details.
	Wasser im Wassertank ist zu kalt. (Temperatursymbol auf dem LCD blinkt)	Warten Sie, bis sich das Wasser erwärmt hat.
Wasser im Wassertank ist zu heiß. (Temperatursymbol auf dem LCD-Feld blinkt)	Warten Sie, bis sich das Wasser abgekühlt hat.	
Die Temperatur der ausgegebenen Babymilch ist zu kalt.	Wasser wurde noch nicht auf die richtige Temperatur erhitzt.	Warten Sie, bis der Heizer das Wasser erwärmt hat. Stellen Sie sicher, dass das Temperatursymbol für die ausgewählte Temperatur konstant leuchtet und nicht blinkt.
Der Trichter passt nicht ganz in das Trichterfach.	Die Trichterabdeckung ist nicht gerade auf dem Trichter und / oder nicht vollständig heruntergedrückt.	Richten Sie die Lasche an der Vorderseite der Trichterabdeckung mit der Kerbe im Trichter aus und drücken Sie die Trichterabdeckung vollständig nach unten.
Das "Trichter reinigen"-Symbol leuchtet, der Formula Pro piept, wenn die Starttaste gedrückt wird.	Der Trichter und die Öffnung an der Unterseite des Pulverbehälters müssen gereinigt werden.	Befolgen Sie die Schritte auf Seite 7, um den Trichter und die Öffnung an der Unterseite des Pulverbehälters zu reinigen und zu trocknen.
Es wurde zu viel Milchpulver ausgegeben.	Der Verschlussdeckel ist nicht richtig installiert.	Überprüfen Sie den Verschlussdeckel und stellen Sie sicher, dass die Vorderkante unter der Lasche im Pulverbehälter eingerastet ist. Siehe Seite 4, Schritt 6 für Details.
	Falsche Milchpulvereinstellung ausgewählt.	Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Einstellungsnummer für Ihren Milchpulvertyp auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter: babybrezza.com/settings
Es wurde nicht genug Milchpulver ausgegeben.	Milchpulverstand im Pulverbehälter ist zu niedrig.	Pulverbehälter mit mehr Milchpulver auffüllen.
	Maschine wurde nicht gut gereinigt.	Zerlegen, von Hand reinigen, alle Teile vollständig trocknen und wieder zusammenbauen.
	Silikonschaber ist nicht richtig installiert.	Stellen Sie sicher, dass der Silikonschaber richtig installiert ist.
	Falsche Milchpulvereinstellung ausgewählt.	Gehen Sie zu: babybrezza.com/fpa Finden Sie dort die korrekte Einstellung für Ihre Milchpulvermarke und -typ. Wählen Sie dann diese Einstellung mit der Taste "Milchpulvereinstellung" auf dem Bedienfeld aus.
Es wird kein Wasser ausgegeben.	Wassertank nicht richtig eingesetzt.	Drücken Sie den Wassertank auf dem Basisgerät ganz nach unten.
Pulveransammlung auf Trichterabdeckung & Unterseite des Pulverbehälters.	Häufiger Gebrauch ohne Reinigung der Pulverbehälterunterseite. Siehe Seite 7, Schritt 3 für Details.	Reinigen Sie den Trichter, den Trichterdeckel und die Unterseite des Pulverbehälters nach jeweils 4 Flaschen.

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Baby Brezza Formula Pro Advanced haben, besuchen Sie www.babybrezza.de, um Service- und Kontaktmöglichkeiten zu finden.