

Für die Verwendung mit hohen Flaschen ist ein erhöhter Sockel erhältlich,
den Sie unter babybrezza.de erwerben können.



Abbildung mit Produktsockel und hoher Flasche

babybrezza®

formula pro®
mini

Bedienungsanleitung
für das Einrichten, Verwenden und Reinigen



Kundendienst

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Baby Brezza Formula Pro® Mini haben, besuchen Sie babybrezza.de um Ihren Kundendienstvertreter vor Ort zu ermitteln.

TDieses Produkt kann durch eines oder mehrere der folgenden Patente geschützt sein, darunter das US-Patent Nr. 8.584.901, das kanadische Patent Nr. 2.842.603, das chinesische Patent Nr. CN103874441, das australische Patent Nr. 2011374309 und das spanische Patent Nr. ES2473790B2. Zudem sind möglicherweise Patentanmeldungen in den USA und anderen Ländern anhängig.

babybrezza.de
babybrezza.eu

© 2023 Baby Brezza Enterprises LLC

Bitte lesen Sie dieses Dokument vollständig durch, um sicherzustellen, dass Ihr
Formula Pro® Mini bei jeder Verwendung ordnungsgemäß funktioniert.

Hinweise zur sicheren Verwendung

- Das Gerät darf nicht in Flüssigkeiten eingetaucht werden.
- Das Gerät ist ausschließlich für die Verwendung im Haushalt gedacht.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, dessen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um Gefahrensituationen zu vermeiden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab acht Jahren verwendet werden, wenn diese beaufsichtigt sind oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die entsprechenden Gefahren verstehen. Die kundenseitige Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, diese sind mindestens acht Jahre alt und werden hierbei beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät und Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter acht Jahren auf.
- Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn diese beaufsichtigt sind oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die entsprechenden Gefahren verstehen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass die Produkte in der gesamten EU nicht als Haushaltsabfall entsorgt werden dürfen. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder Gesundheit durch eine nicht ordnungsgemäße Abfallentsorgung zu vermeiden, sollten Sie Abfälle verantwortungsvoll recyceln, um eine nachhaltige Wiederverwendung von Ressourcen zu unterstützen. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie die Rückgabe- und Abholssysteme, oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können dieses Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

⚠️ WARNUNG:

- Das Einrichten und Reinigen ist für das Funktionieren Ihres Formula Pro® Mini entscheidend. Bitte befolgen Sie alle Anweisungen genau.
- Verwenden Sie für Säuglinge unter sechs Monaten stets destilliertes oder abgekochtes und auf Raumtemperatur abgekühltes Wasser.
- Gießen Sie niemals kochendes/heißes Wasser in den Wassertank. Oder verwenden Sie abgefülltes Wasser, das für die Zubereitung von Säuglingsnahrung geeignet ist.
- Nicht gekochtes Leitungswasser und/oder nicht sterilisierte Babyflaschen können sich negativ auf die Gesundheit Ihres Babys auswirken.
- Bereiten Sie stets nur eine Flasche zu, füttern Sie umgehend, und befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig.
- Bewahren Sie übrig gebliebene Nahrungsmischungen nicht auf. Wenn Ihr Kind ein Frühchen ist, ein geringes Geburtsgewicht aufweist oder unter einer Immunschwäche leidet, wenden Sie sich an Ihren Kinderarzt, bevor Sie dieses Gerät benutzen.

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung: 220 - 240V ~ 50 - 60Hz

Modell: FRP0079

Strom 2.5A

Heizleistung: 250W

Motorleistung: 20W

Diese Anweisungen speichern



HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Baby Brezza Formula Pro® Mini entschieden haben.

Wir von Baby Brezza haben den Formula Pro® Mini entwickelt, um Eltern dabei zu helfen, Zeit zu sparen, wenn es um die Ernährung ihrer Babys geht.

Bitte lesen und befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig, damit Sie das Beste aus Ihrem Formula Pro® Mini herausholen können.



Achtung: Belassen Sie zunächst alle Komponenten, wie sie sind. Befolgen Sie diese Schritte, bevor Sie jegliche andere Schritte durchführen.

- Stellen Sie den Formula Pro® Mini auf die Arbeitsplatte oder eine andere ebene Fläche, und drehen Sie ihn um, sodass die Rückseite zu Ihnen zeigt.
- Nehmen Sie den Wassertank und den Wassertankdeckel von der Rückseite des Geräts ab, waschen Sie diese mit warmem Seifenwasser, und spülen Sie sie gründlich ab, um sie anschließend zu trocknen.
- Füllen Sie den Wassertank mit für das Zubereiten von Säuglingsnahrung geeignetem Trinkwasser aus Flaschen oder mit abgekochtem, auf Raumtemperatur abgekühltem Wasser auf.
- Setzen Sie den Wassertank und den Deckel wieder auf den Sockel, drehen Sie das Gerät um, sodass die Vorderseite zu Ihnen zeigt, und schließen Sie es anschließend an.
- Es ertönt ein Piepton, um darauf hinzuweisen, dass das Gerät eingeschaltet ist. Zudem wird die LCD-Anzeige eingeschaltet. Wenn die LCD-Anzeige nach dem Anschließen nicht leuchtet, drücken Sie die Netztaaste, um das Gerät einzuschalten.


Spülen Sie nun das Innere des Geräts.

- Nehmen Sie einen Becher oder eine Flasche mit einem Inhalt von mindestens 300 ml, und stellen Sie diese unter den Trichter.
- Drücken Sie auf dem Bedienfeld wiederholt auf die Taste „ml“, bis auf der LCD-Anzeige „300 ml“ angezeigt wird.
- Drücken Sie nun auf dem Bedienfeld die Taste „Start“. Der Formula Pro® Mini gibt 300 ml Wasser aus.
- Entsorgen Sie das abgegebene Wasser, oder verwenden Sie es zum Gießen Ihrer Pflanzen.

Nun können Sie das Gerät trennen, alle auf der nächsten Seite abgebildeten Teile entfernen und Ihren neuen Formula Pro® Mini einrichten.

- Machen Sie sich mit den Teilennamen auf der nächsten Seite vertraut, und fahren Sie anschließend auf den folgenden Seiten mit dem Einrichten fort.

Komponenten des Formula Pro® Mini

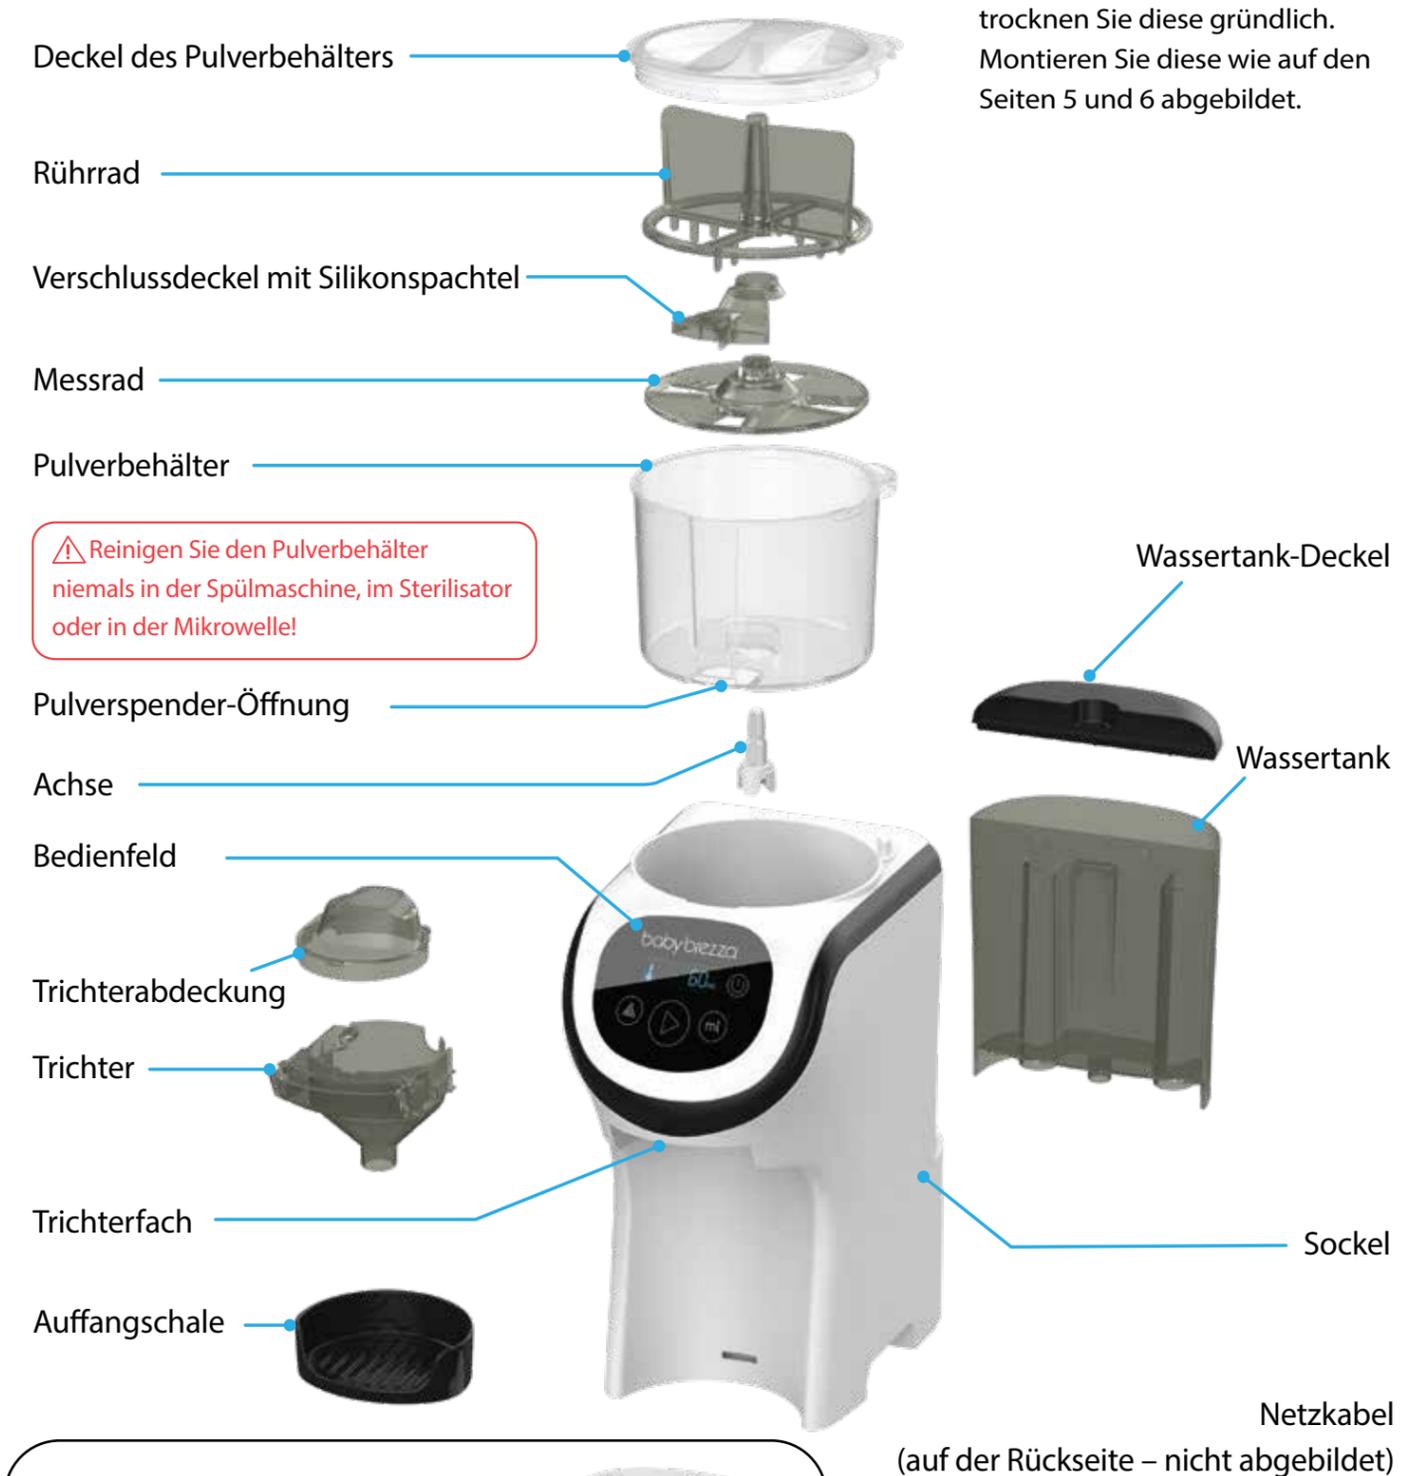

Für die Verwendung mit hohen Flaschen ist ein erhöhter Sockel erhältlich, den Sie unter **babybrezza.de** erwerben können.



Anweisungen für das Einrichten



1 Waschen Sie alle Komponenten von Hand, und stellen Sie vor dem Zusammenbauen sicher, dass diese **vollständig trocken** sind.



2 Bringen Sie den Trichter **und die Trichterabdeckung** an. Setzen Sie anschließend die Trichtereinheit in das Trichterfach ein, indem Sie diese zunächst nach oben und anschließend nach innen schieben.



3 Setzen Sie die **Achse** wie abgebildet auf den Sockel.



4 Stellen Sie nun den **Pulverbehälter** so auf den Sockel, dass die aufgedruckten Markierungen in Ihre Richtung zeigen.

Anweisungen für das Einrichten - Fortsetzung



5 Platzieren Sie das **Messrad** im Pulverbehälter, und setzen Sie es mit der flachen Seite nach unten auf die Achse. Vergewissern Sie sich, dass die Löcher im Messrad die oben abgebildete Position einnehmen.



6 **WICHTIG**
1. Platzieren Sie die vordere Kante des **Verschlussdeckels UNTER DER Lasche** in der Aussparung an der Innen-/Vorderseite des Pulverbehälters.
2. Platzieren Sie die Öffnung des Verschlussdeckels über der Achse, und drücken Sie sie nach unten, damit diese einrastet.



7 Achten Sie darauf, dass der **Verschlussdeckel** auf dem **Messrad** eingerastet ist und im montierten Zustand wie abgebildet aussieht.



8 Setzen Sie nun das **Rührrad** auf die Achse, und drücken Sie es fest nach unten, bis Sie ein Klicken hören. Vergewissern Sie sich, dass das Rührrad eingerastet ist und sich nicht mühelos abheben lässt.

Jetzt können Sie das Pulver hinzufügen und Ihre erste Flasche herstellen

Vorbereitung der ersten Flasche




1 Schütten Sie das Nahrungspulver vorsichtig in den Pulverbehälter. Stellen Sie sicher, dass das Pulver zwischen den auf dem Pulverbehälter aufgedruckten MIN- und MAX-Kennzeichnungen eingefüllt wird.



2 Setzen Sie den Deckel auf den Pulverbehälter, und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Dadurch wird der Schuttschalter aktiviert und der Pulverbehälter auf dem Sockel verriegelt.

Um den Pulverbehälter zu entfernen, drehen Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn.

Einrichten der Auffangschale

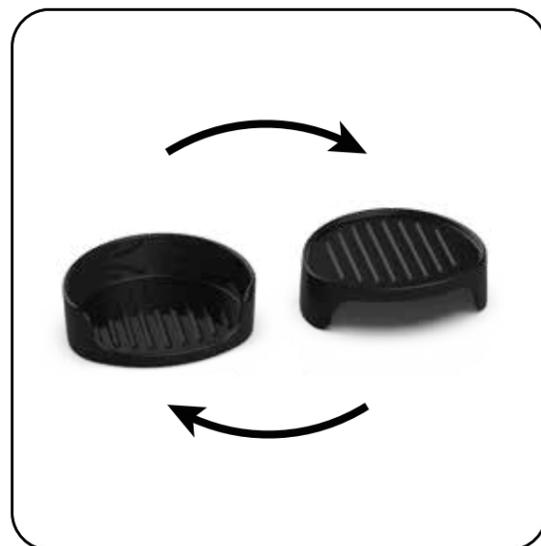

Die Auffangschale kann in zwei Positionen verwendet werden, um sicherzustellen, dass Ihre Flasche unter den Trichter passt.



Platzieren Sie die Auffangschale so, dass Ihre Flasche möglichst nahe am Trichter steht, um ein Verschütten zu vermeiden.

Auf der nächsten Seite befassen wir uns mit den Bedienelementen.

Formula Pro® Mini – Bedienelemente und Bedienung

LCD-Anzeige: Zeigt ausgewählte Funktionen sowie Warnungen an

Netztaste: Drücken Sie auf diese Taste, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Drücken Sie auf diese Taste, um die Ausgabe zu beenden.

ml-Taste: Drücken Sie auf diese Taste, um die auszugebende Wassermenge in ml auszuwählen (halten Sie die Taste fünf Sekunden lang gedrückt, um zu „oz“ zu wechseln).

Start-Taste: Drücken Sie auf diese Taste, um mit dem Ausgeben der Nahrung zu beginnen.

Taste zum Einstellen des Pulvers: Drücken Sie auf diese Taste, um die Einstellungsnummer für Ihre Nahrungsmarke und -art auszuwählen.

Einstellungen für Pulver und Wasser



Pulvereinstellungsanzeige – Wählen Sie mit der Taste „Pulvereinstellung“ Ihre Pulvereinstellung 1-10 aus.



ml-Anzeige – Mit der Taste „ml“ wählen Sie aus, wie viele ml Wasser Sie dem Pulver beimischen möchten. Die Optionen lauten 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 ml Wasser. Es ist nicht möglich, eine 30-ml-Flasche herzustellen.

Wassertemperatur



Das Temperatursymbol blinkt während des Aufheizens. Es leuchtet durchgehend, wenn das Wasser Körpertemperatur erreicht hat. Die Wassertemperatur kann nicht eingestellt werden.

Warnsymbole

Der Formula Pro® Mini läuft nicht, wenn eines dieser Symbole auf der LCD-Anzeige leuchtet.



Pulverabdeckung offen – Der Deckel des Pulverbehälters ist nicht vollständig geschlossen oder befindet sich nicht ordnungsgemäß auf dem Pulverbehälter. Schließen Sie den Deckel des Pulverbehälters vollständig und ordnungsgemäß, wenn dieses Symbol leuchtet.



Zu wenig Wasser – Füllen Sie den Wassertank auf, wenn dieses Symbol leuchtet.




Trichter reinigen – Dieses Symbol leuchtet nach jeweils vier hergestellten Flaschen auf. Wenn dieses Symbol leuchtet, nehmen Sie den Trichter ab, waschen Sie ihn, und trocknen Sie ihn vollständig ab, bevor Sie ihn wieder in den Sockel einsetzen. Auf Seite 11 finden Sie weitere Informationen.



Trichter fehlt – Der Trichter wurde entfernt oder nicht vollständig eingesetzt. Wenn dieses Symbol leuchtet, müssen Sie sicherstellen, dass der Trichter vollständig eingesetzt wurde.

Vorbereitung der ersten Flasche – Fortsetzung


Vergewissern Sie sich, dass Ihr Formula Pro® Mini eingesteckt und eingeschaltet ist.

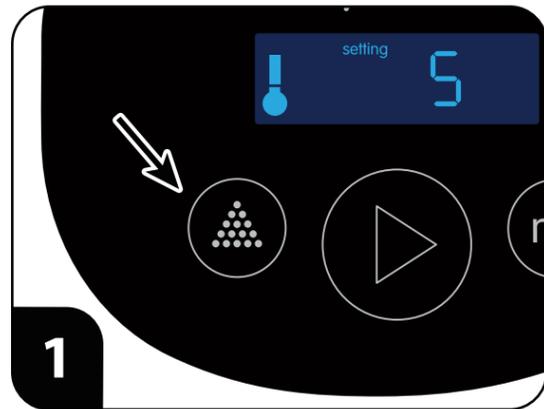

Drücken Sie wiederholt die Taste „Pulvereinstellung“, um Ihre Einstellung 1-10 auszuwählen.


Es ist wichtig, die richtige Einstellung für Ihre Nahrungsmarke und -art auszuwählen.

Auf babybrezza.eu finden Sie die richtige Einstellung für Ihr Nahrungspulver.

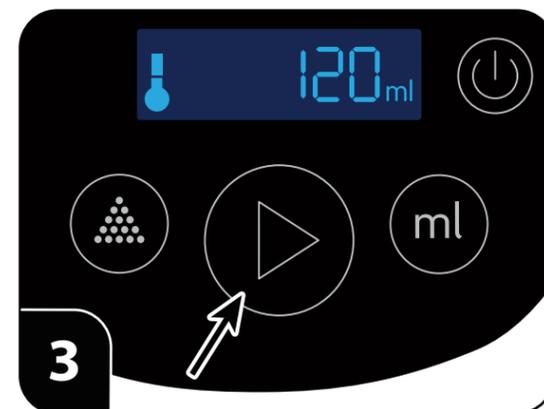

Drücken Sie auf die „Start“-Taste, um die Nahrung auszugeben.

Der Formula Pro® Mini speichert die Einstellung für ml und Menge auch dann, wenn er nicht eingesteckt ist. Sie müssen nicht für jede hergestellte Flasche eine Pulvereinstellung auswählen. Sie können die Werte für ml und Pulver jederzeit ändern, indem Sie die Tasten erneut drücken

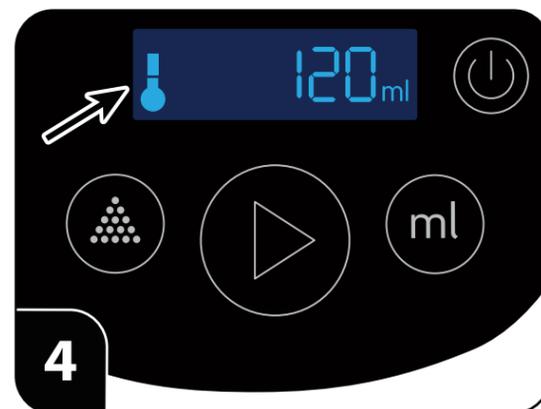

Die Temperaturanzeige blinkt beim Aufheizen und leuchtet durchgehend, wenn die eingestellte Temperatur erreicht wurde.

Vorbereitung der ersten Flasche – Fortsetzung



Der Formula Pro® Mini gibt das Pulver und Wasser gemeinsam aus. Nach Abschluss der Ausgabe wird er automatisch angehalten.

Ein gewisses Verklumpen kann bei Nahrung auftreten, deren Pulver sich von Natur aus schwer mit Wasser mischen lässt.



Prüfen Sie die Flasche auf Klumpen, und schütteln oder rühren Sie diese ggf. um. Prüfen Sie die Temperatur, und füttern Sie ihr Baby.



Überprüfen Sie den Füllstand der gemischten Nahrung.

HINWEIS: Der Füllstand kann höher erscheinen als der ausgewählte ml-Wert. Dies liegt an der zusätzlichen Pulvermenge und/oder abweichenden Flaschenmarkierungen.

Beispiel: 120 ml Wasser plus Pulvermenge ergibt abhängig von der Nahrungspulverart ca. 130-140 ml.



Füllen Sie Pulver nach, wenn die Markierung „AUFFÜLLEN“ im Pulverbehälter sichtbar ist.

Anweisungen für die tägliche Reinigung

Es ist **ÄUSSERST WICHTIG**, den Trichter nach jeweils vier hergestellten Flaschen zu reinigen.

So bleibt die Dosiergenauigkeit Ihres Formula Pro® Mini erhalten.

Vergewissern Sie sich stets, dass Trichter und Trichterabdeckung **VOLLSTÄNDIG TROCKEN** sind, bevor Sie diese wieder zusammensetzen.



Entfernen Sie den Trichter und die Trichterabdeckung, indem Sie diese nach außen und unten ziehen.



Waschen Sie den Trichter und die Trichterabdeckung mit warmem Seifenwasser, und spülen Sie gut nach. **Trocknen Sie beide Komponenten vor dem erneuten Einsetzen vollständig.**



Wischen Sie die Pulverauslassöffnung an der Unterseite des Pulverbehälters mit einem trockenen Papiertuch oder einem weichen, trockenen Tuch.

HINWEIS: Sie müssen den Pulverbehälter oder dessen Komponenten Pulverbehälters für die tägliche Reinigung nicht zu entfernen.

Anweisungen für die monatliche Reinigung

Führen Sie einmal im Monat eine gründliche Reinigung Ihres Formula Pro® Mini durch.



Waschen Sie alle oben abgebildeten Komponenten von Hand mit warmen Seifenwasser, spülen Sie diese gut ab, und trocknen Sie sie gründlich ab.



Waschen Sie den Wassertank von Hand mit warmem Seifenwasser, spülen Sie ihn gut ab, und trocknen Sie ihn gründlich ab.

Anweisungen für das monatliche Entkalken

Für das monatliche Entkalken muss die **gesamte Nahrung** aus dem Pulverbehälter **entfernt** werden.

Befolgen Sie diese einfachen Schritte, um Mineralienablagerungen auf dem Wassererhitzer Ihres Formula Pro® Mini zu vermeiden.

1. Nehmen Sie den Wassertank heraus, leeren Sie ihn, und füllen Sie ihn mit 400 ml gereinigtem Wasser und 400 ml destilliertem Wasser oder weißem Essig.
2. Stellen Sie den Wassertank auf den Sockel des Geräts, und platzieren Sie eine Tasse mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 ml unter dem Trichter.
3. Wählen Sie mit der Taste „ml“ „300 ml“ aus, und drücken Sie anschließend die Taste „start“, um das Wasser abzulassen.
4. Leeren Sie den Becher, stellen Sie ihn erneut unter den Trichter, und drücken Sie erneut die „start“-Taste, um weitere 300 ml abzulassen.
5. Ziehen Sie nun den Netzstecker, entfernen Sie den Wassertank, und leeren Sie diesen. Lassen Sie das Gerät vier Stunden lang stehen.
6. Waschen, spülen und füllen Sie den Wassertank bis zur Höchstgrenze mit gereinigtem Wasser, und stellen Sie ihn anschließend wieder auf den Sockel.
7. Schließen Sie die Maschine an, platzieren Sie eine Tasse zum Auffangen von 300 ml Wasser, und betätigen Sie die „start“-Taste, um einen 300-ml-Zyklus zu starten. Entsorgen Sie das in der Tasse befindliche Wasser, und wiederholen Sie diesen Schritt, um den gesamten Tank mit gereinigtem Wasser durch das Gerät laufen zu lassen. Wenn die Anzeige „Zu wenig Wasser“ aufleuchtet, sind Sie mit dem Spülen fertig.
8. Füllen Sie den Wassertank mit gereinigtem Wasser auf, und verwenden Sie das Gerät wie gewohnt.

Anweisungen für langfristiges Aufbewahren

Es ist äußerst wichtig, das Gerät vor der Lagerung zu reinigen und alle Pulverreste zu entfernen.

Wenn Sie Ihren Formula Pro® Mini für den späteren Gebrauch aufbewahren oder ihn eine Zeit lang nicht verwenden möchten, beachten Sie die folgenden Anweisungen:

1. Nehmen Sie die Komponenten des Pulverbehälters, den Trichter, die Trichterabdeckung, die Auffangwanne und den Wassertank vom Sockel ab.
2. Wischen Sie den Boden mit einem sauberen, feuchten Tuch ab, und achten Sie darauf, alle Nahrungsreste zu entfernen. Trocknen Sie den Sockel gut ab.
3. Leeren Sie den Pulverbehälter, waschen Sie alle Komponenten des Pulverbehälters, trocknen Sie diesen gründlich ab, setzen Sie ihn wieder zusammen, und bringen Sie ihn erneut am Sockel an.
4. Befolgen Sie die Schritte 1-7 der Anweisungen für das monatliche Entkalken auf Seite 12. Entfernen Sie den Wassertank nicht, und füllen Sie ihn in Anschluss an Schritt 7 nicht wieder auf.
5. Entfernen Sie den Wassertank, und drehen Sie den Sockel des Geräts über einem Waschbecken um. Das Wasser läuft aus der Ablassöffnung oben/hinten am Gerät ab. Sie können das federbelastete Ventil an der Anschlussstelle des Wassertanks am Sockel drücken, um Luft einzulassen und das gesamte Wasser aus dem Gerät zu entfernen.
6. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, entfernen Sie den Trichter, die Trichterabdeckung und den Wassertank, trocknen Sie alle gründlich ab, und setzen Sie diese wieder auf die Maschine.
7. Ihr Gerät ist nun bereit für die Lagerung. Verpacken Sie das Gerät im ursprünglichen Karton oder in einer Tasche, um es staubfrei zu halten.

Fehler-Codes

Im unwahrscheinlichen Fall eines Fehlers oder einer Unterbrechung der elektrischen Komponenten während des Betriebs werden auf dem LCD-Bildschirm angezeigt folgende Codes angezeigt. Durch Drücken und Halten der „Netz“-Taste wird der Code gelöscht und der Betrieb wieder wie gewöhnlich aufgenommen. Wenn der Code erneut angezeigt wird oder nicht gelöscht werden kann, wenden Sie sich an den Kundendienst vor Ort.



Zeigt einen Betriebsfehler des Motors an, der die Komponenten des Pulverbehälters dreht. Wenden Sie sich an den Kundendienst vor Ort.



Zeigt einen Betriebsfehler des Motorsensors an, der die Drehung des Messrads erfasst. Wenden Sie sich an den Kundendienst vor Ort.



Zeigt einen Betriebsfehler des Wasserdurchflussmessers an, der die ausgegebene Wassermenge misst. Wenden Sie sich an den Kundendienst vor Ort.



Zeigt einen Betriebsfehler des Temperatursensors an, der die Wassertemperatur misst. Wenden Sie sich an den Kundendienst vor Ort.



Zeigt einen Betriebsfehler des Wasserstandsschalters an, der das verbleibende Wasser misst. Wenden Sie sich an den Kundendienst vor Ort.



Zeigt an, dass heißes Wasser in den Wassertank eingefüllt wurde und ins Gerät gelangt ist. Leeren Sie den Wassertank, füllen Sie ihn mit Wasser auf Raumtemperatur, setzen Sie ihn wieder auf den Sockel, und warten Sie, bis das Wasser im Inneren des Geräts abgekühlt ist. Halten Sie die „Netz“-Taste gedrückt, um den Code zu löschen.



Zeigt an, dass die Abdeckung des Pulverbehälters während des Betriebs geöffnet wurde. Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung des Pulverbehälters vollständig geschlossen ist, und halten Sie die „Netz“-Taste gedrückt, um den Code zu löschen. Das Gerät kehrt in den Normalzustand zurück.



Zeigt an, dass der Trichter während des Betriebs entfernt wurde. Stellen Sie sicher, dass der Trichter und die Trichterabdeckung richtig installiert sind, und halten Sie die „Netz“-Taste gedrückt, um den Code zu löschen. Das Gerät kehrt in den Normalzustand zurück.

Problembehandlung

Zustand	Mögliche Ursache	Mögliche Abhilfe
Das Gerät startet nicht	Gerät ist vom Netz getrennt	Vergewissern Sie sich, dass der Stecker fest in die Steckdose eingesteckt ist.
	Der Trichter wurde entfernt oder nicht vollständig eingesetzt.	Setzen Sie den Trichter ein, oder drücken Sie auf die Vorderseite des Trichters, bis dieser bündig mit dem Gerät abschließt.
	Der Wasserstand liegt unter der „MIN“-Linie.	Füllen Sie mehr Wasser in den Wassertank.
	Der Pulverbehälter wurde entfernt oder nicht vollständig eingesetzt.	Stellen Sie sicher, dass der Pulverbehälter richtig auf dem Sockel sitzt.
	Die Abdeckung des Pulverbehälters ist nicht vollständig geschlossen.	Drehen Sie die Abdeckung des Pulverbehälters im Uhrzeigersinn, um diesen vollständig zu schließen. Auf Seite 7 finden Sie unter Schritt 2 weitere Informationen.
	Die Abdeckung des Pulverbehälters wurde verkehrt herum eingesetzt.	Stellen Sie sicher, dass die Lasche an der Abdeckung des Pulverbehälters zur Rückseite des Geräts weist und mit dem Schutzscharnier verbunden ist. Auf Seite 7 finden Sie unter Schritt 2 weitere Informationen.
	Das Wasser im Wassertank ist zu kalt. (Temp-Symbol auf dem LCD blinkt)	Warten Sie, bis sich das Wasser erwärmt hat.
	Das Wasser im Wassertank ist zu heiß. (Das Temp-Symbol auf der LCD-Anzeige blinkt.)	Warten Sie, bis das Wasser abgekühlt ist.
Die Temperatur der ausgegebenen Nahrung ist zu kalt.	Das Wasser wurde noch nicht auf die richtige Temperatur erhitzt.	Warten Sie, bis die Heizung das Wasser erwärmt hat. Achten Sie darauf, dass das Temperatursymbol dauerhaft leuchtet und nicht blinkt.
Der Trichter passt nicht ganz in das Trichterfach.	Die Trichterabdeckung sitzt nicht gerade auf dem Trichter und/oder ist nicht vollständig heruntergedrückt.	Richten Sie die Lasche auf der Vorderseite der Trichterabdeckung an der Kerbe des Trichters aus, und drücken Sie die Trichterabdeckung vollständig nach unten.
Das Symbol „Trichter reinigen“ leuchtet, und der Formula Pro piept, wenn die Starttaste gedrückt wird.	Der Trichter und die Öffnung an der Unterseite des Pulverbehälters müssen gereinigt werden.	Führen Sie die Schritte auf Seite 11 aus, um den Trichter und die Öffnung an der Unterseite des Pulverbehälters zu reinigen und zu trocknen.
Es wird zu viel Pulver abgegeben.	Der Verschlussdeckel wurde nicht ordnungsgemäß eingesetzt.	Prüfen Sie den Verschlussdeckel, und stellen Sie sicher, dass die Vorderkante unter der Lasche des Pulverbehälters eingerastet ist. Auf Seite 6 finden Sie unter Schritt 6 weitere Informationen.
	Falsche Pulvereinstellung ausgewählt.	Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Einstellungsnummer für Ihre Pulverart ausgewählt haben. Weitere Informationen finden Sie unter: babybrezza.eu
Es wird nicht ausreichend Pulver abgegeben.	Der Pulverstand im Pulverbehälter ist zu niedrig.	Füllen Sie den Pulverbehälter mit mehr Pulver auf.
	Das Gerät wurde unzureichend gereinigt.	Zerlegen Sie das Gerät, reinigen Sie es mit der Hand, lassen Sie alle Teile vollständig trocknen, und bauen Sie diese wieder zusammen.
	Der Silikonspachtel wurde nicht ordnungsgemäß installiert.	Vergewissern Sie sich, dass der Silikonspachtel richtig installiert wurde.
	Falsche Pulvereinstellung ausgewählt.	Wechseln Sie zu: babybrezza.eu , um die Einstellung für Ihre Pulvermarke und -art zu ermitteln, und wählen Sie anschließend mit der Taste „Pulvereinstellung“ auf dem Bedienfeld die richtige Einstellung aus.
Es wird kein Wasser abgegeben.	Der Wassertank ist nicht vollständig eingesetzt.	Drücken Sie den Wassertank ganz nach unten auf den Sockel.
Pulverablagerungen an der Trichterabdeckung und an der Unterseite des Pulverbehälters.	Häufiges Verwenden, ohne die Unterseite des Pulverbehälters zu reinigen. Auf Seite 3 finden Sie unter Schritt 11 weitere Informationen.	Reinigen Sie den Trichter, die Trichterabdeckung und die Unterseite des Pulverbehälters jeweils nach vier Flaschen.

Wenn Sie Probleme nicht mithilfe der oben angeführten Tabelle für die Problembehandlung lösen können, besuchen Sie babybrezza.de um Ihren Kundendienstvertreter vor Ort zu ermitteln.