

SZQ 12.5/50-380Y 설치 설명서


1. 구성 및 사양

1) 제품 구성

- SPD 본체 1EA
- 설치설명서 1EA

2) 제품 사양 및 외형도


Test according to type as KS C IEC 61643-11	SZQ 12.5/50-380Y
	CLASS I
Combination type	CT2
최대연속사용전압 Uc	275V
임펄스방전 전류 Iimp	Test Class I, 12.5kA(L-N)/50kA(N-PE)
전압보호레벨 Up	2kV(L-N) / 2.5kV(N-PE)
동작시간 tA	< 25ns
IP 보호등급	IP20
설치장소	옥내설 치(분전함 내부)
포트 수	1 포트
장착 방식	스크류 고정방식
분리기 동작 식별	내부 분리기 동작시 전면부 적색 LED 점등
교체 표시	전면부 적색 LED점등시 SPD 교체
설치 시스템	TN, TT
온도 범위	-40 °C ~ 80 °C
습도 범위	5 % ~ 95 %
속류차단정격 I _{fi}	100A
누설전류 I _{PE}	1mA
보호모드	L-N, N-PE

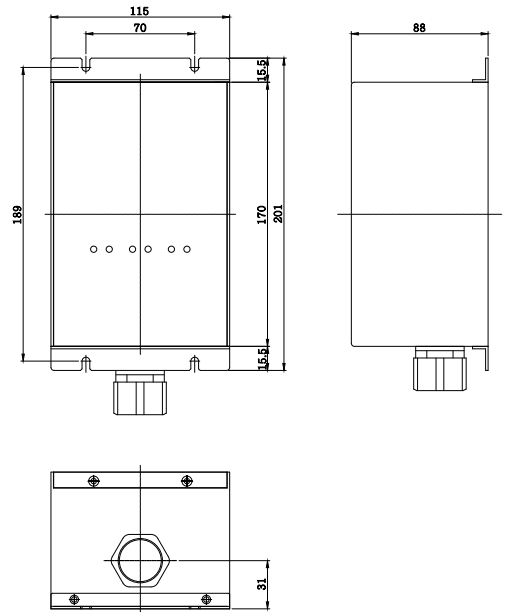

2. 주의사항

- 1) 선로에 내전압측정 또는 절연저항측정 등의 시험을 할 경우에는 서지보호기를 반드시 선로로부터 분리하여야 합니다. 서지보호기를 연결한 채로 내전압 또는 절연저항, 기타 가압시험을 실시하면 서지보호기 고장의 원인이 됩니다.
- 2) 서지보호기를 임의로 분해하여 수리, 개조할 경우 고장 및 오동작의 원인이 됩니다.

3. 설치방법

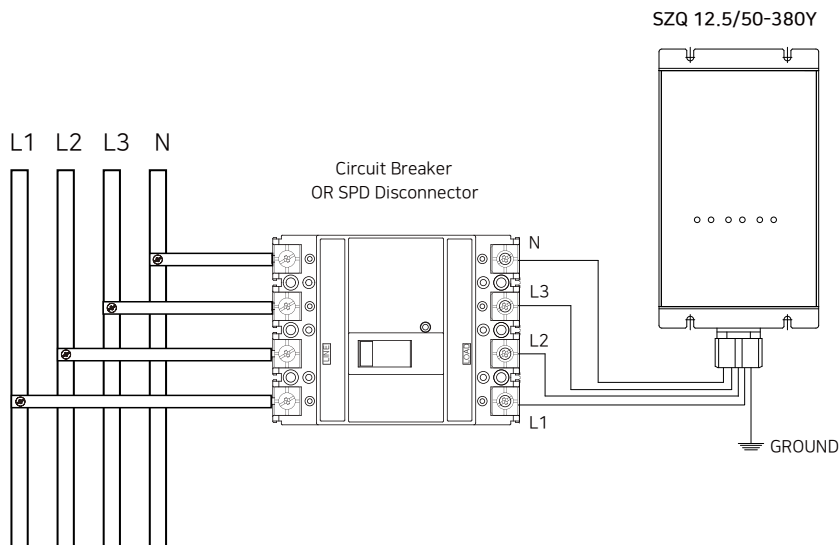

본 제품은 분전반 내부의 삼상 4선식 분기차단기의 부하측 단자 또는 보호하고자 하는 설비 전단에 SPD분리기를 설치하고 위의 그림과 같이 결선합니다.

4. 설치

1) 현장준비

- (1) 계통의 전압을 확인 하고 서지보호기를 준비합니다.
 - (2) 계통의 접지방식을 확인하고, 모든접지는 관련규정에 맞아야 하며, 접지가 좋지 않으면 서지보호기의 제기능을 발휘할 수 없습니다.
- * 사용목적에 따라 접지를 연결하지 않고 비접지로도 사용가능 합니다.

2) 설치위치

- (1) 전력인입구에 설치할 경우 서지보호기는 메인 차단기에 가까운 분기 차단기 부하측에 설치하며, 이 위치에 설치가 불가능하면 가장 가까운 차단기 부하측에 설치합니다.
- (2) 분전반에 설치할 경우 서지보호기는 분전반 메인 차단기에 가장 가까운 분기차단기의 부하측에 설치한다. 이 위치에 설치가 불가능하면 가장 가까운 다음 차단기 부하측에 설치합니다.
- (3) 서지보호기와 차단기 사이의 접속케이블의 길이는 가능한 최소화하며, 가장 좋은 성능을 얻기 위해서는 케이블 길이를 50cm이하로 합니다.

3) 작업순서

- (1) 멀티테스터로 계통의 전압을 확인 후 전원을 차단합니다.
- (2) 과전류 차단기는 공급전원을 고려하여 선정하며 30A 이상으로 선정 (차단기는 단상의 경우 15A이상, 3상의 경우 30A이상으로 사용)
- (3) 서지보호기를 보호하고자 하는 대상 부근에 설치합니다.
- (4) 서지보호기의 연결케이블을 적당한 길이로 자른 후 단자처리를 합니다.
- (5) 서지보호기의 단자를 차단기의 부하측에 접속합니다.
- (6) 모든 접속부를 점검한 후 전원을 투입합니다.
- (7) 전원표시장치(녹색 LED)가 모두 점등 되어 있고, 고장표시장치(적색 LED)가 모두 미점등 되어 있는지 확인합니다.

4) ID 설정

RS485 통신을 통해 SPD의 상태/서지카운터 정보를 실시간으로 알 수 있습니다.

*통신 환경설정


- (1) 프로토콜 : Modbus RTU (2) 통신속도 : 9600 bps
- (3) ID설정 : 256개(0번 ~ 255번) (4) Data : Non Parity / Data 8bit / Stop 1bit

1	2	3	4	5	6	7	8
2 ⁰	2 ¹	2 ²	2 ³	2 ⁴	2 ⁵	2 ⁶	2 ⁷
1	2	4	8	16	32	64	128

- 초기 통신ID는 모두 Off(ID:0번)로 설정되어 있습니다.
- 사용하시는 환경에 따라 Dip Switch On/Off로 2진법을 사용하여 통신ID를 0번부터 255번까지 설정하여 편리하게 사용할 수 있습니다.



통신ID 설정 예시)

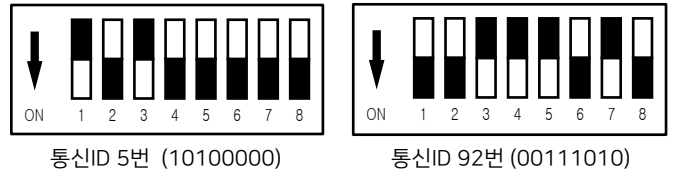

5) 주의사항

- (1) 서지보호기의 품질보증 기간은 구입일로부터 2년 입니다.
 - (2) 서지보호기를 설치한 후 작동이 불량하거나 서지보호기 관련 문의사항이 있으시면 본사의 A/S센터에 연락하여 주십시오.
- * 본사 및 A/S센터 : 02-2632-9867

6) A/S 안내

- (1) A/S 기준
 - a. 제품의 교환 및 환불
구입일 후 10일 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 및 기능상의 하자로 인해 수리가 필요할때.
 - b. 무상 A/S
정상적인 사용상태에서 발생한 성능 및 기능상의 하자 (보증기간 이내)
 - c. 유상 A/S
소비자 취급부주의로 인하여 발생한 고장시
소비자가 임의로 수리하여 발생한 고장시
- (2) A/S 문의 및 상담
 - a. 써지프리 홈페이지(www.surgefree.co.kr) 문의
 - b. 당사 전화(02-2632-9867), e-mail, Fax 등으로 문의
 - c. A/S 상담 후 A/S 대상 서지보호기를 써지프리 A/S센터로 발송

SURGEFREE (주)써지프리 02-2632-9867
서울시 강서구 강서로 466 우리벤처타운 904호

제 품 보 증 서

제 품 명 : _____

구 입 일 : 년 월 일

고 객 명 : _____

구 입 처 : _____

보증기간 : _____

- 1) 써지프리의 제품을 구매하여 주셔서 진심으로 감사드립니다.
- 2) 서지보호기의 무상보증기간은 구매일로부터 2년입니다.
- 3) 제품을 임의로 수리 및 변경을 하면 A/S가 불가능 할수도 있습니다.