



Gebruikershandleiding

angeltechtoys.nl

Let op:

Dit handboek bevat belangrijke veiligheidsmaatregelen en de juiste gebruiksinformatie van onze AngelTech Kindertablets om ongelukken te voorkomen.

- Gelieve de kindertablet niet te plaatsen op plekken met hoge temperaturen, vochtigheid of veel stof.
- Plaats de kindertablet vooral niet in een afgesloten auto tijdens de zomer, met de ramen gesloten.
- Vermijd vallen of harde botsingen met de kindertablet en druk niet te hard op het display.
- Kies het juiste volume. Gebruik van koptelefoons moet niet op te hoog volume zijn om tinnitus te voorkomen.
- Gelieve op te laden in de volgende situaties:
 - A. Het batterijpictogram is leeg
 - B. Het systeem schakelt automatisch uit en start weer op nadat het is uitgeschakeld.
 - C. Bedieningsknoppen reageren niet.
- Wanneer de kindertablet aan het resetten is of wanneer er een bestand wordt geüpload of gedownload, schakel de kindertablet dan niet uit. Dit kan leiden tot fouten in de applicatie.
- Als gevolg van schade aan de kindertablet, kan er gebruik worden gemaakt van de reparatieservice van AngelTech. Bekijk onze website voor meer informatie.
- Demonteer de kindertablet niet en gebruik geen alcohol (verdunner) of benzine om het schoon te maken.

- Gebruik de kindertablet niet op plaatsen waar het gebruik van elektronische apparatuur verboden is (zoals in een vliegtuig).
- Deze tablet heeft geen waterdichte functie
- Gebruik de kindertablet alstublieft niet terwijl je aan het rijden bent of op straat loopt.
- De USB-poort moet alleen worden gebruikt voor gegevensoverdracht of opladen.

AngelTech behoudt zich het recht voor om het product, de productspecificaties en het ontwerp te verbeteren en te wijzigen. De informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle afbeeldingen in deze handleiding zijn alleen ter referentie. Productspecificaties en ontwerp kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Reparatieservice



Stap 1. Screenprotectors

Voordat we beginnen met het instellen van de AngelTech Kindertablet, plaatsen we eerst de twee meegeleverde screenprotectors.

*Plaats eerst de plastic screenprotector.
Daarna de glazen screenprotector.*

Stap 2. Instellen software

Zet de AngelTech Kindertablet nu aan. Zodra het blauwe “Hallo” scherm tevoorschijn komt, kun je de gewenste taal selecteren. Klik hierna op “Start”.

63%

Hallo



NEDERLANDS (NEDERLAND) ▾




 Noodoproep

 Optische instellingen

Stap 3. Simkaart plaatsen

Indien gewenst kan er een simkaart worden geplaatst in de AngelTech Kindertablet PRO II en PRO MAX. (Sla deze stap over als je het XL model hebt).

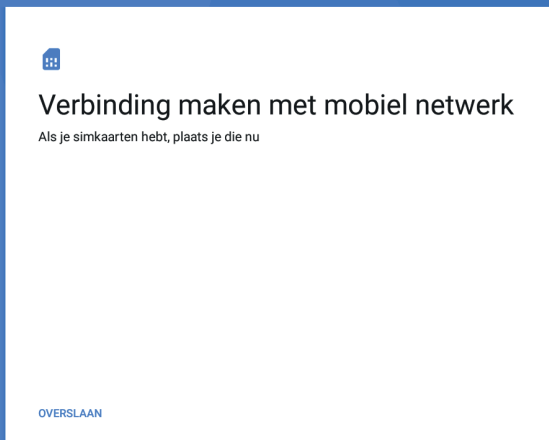

Als je kiest voor een simkaart kun je ook bellen, sms'jes versturen en 4G internetten met de AngelTech kindertablet.

Stap 4. Wifi verbinden

In deze stap kun je verbinding maken met een wifi (thuis) netwerk. Hierdoor kan de kindertablet al beginnen met updates en heb je zodra de installatie is voltooid direct wifi.

Stap 5. Nieuw of kopiëren

Hier kun je kiezen om de kindertablet in te stellen als nieuw of gegevens van een ander apparaat over wil zetten. Het wordt aangeraden de kindertablet als nieuw in te stellen voor het beste resultaat.




Stap 6. Inloggen met Google

Het wordt aangeraden hier alvast in te loggen met Google. Hierdoor wordt jou Google Account direct gekoppeld en ingesteld op de kindertablet. Voer eerst je mail en vervolgens je wachtwoord in.



Stap 7. Beveiliging

Het wordt aangeraden om een wachtwoord op de kindertablet in te stellen. Hier heb je de keuze tussen een patroon, pincode of een geschreven wachtwoord.

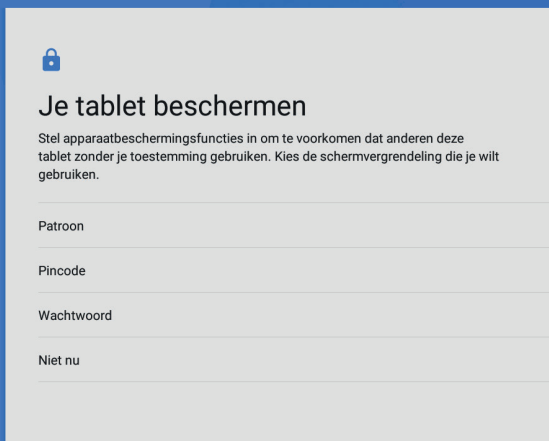


Stap 8. Finaliseren

Nu krijg je enkele vragen over privacy, data en gegevens. Deze zijn naar eigen wens in te vullen. Hierna is de AngelTech Kindertablet klaar voor gebruik!

Stap 9. SD-kaart instellen

Allereerst wordt de SD-kaart geplaatst. Zet de kindertablet nu uit. Zodra de kindertablet uit is open het je klepje op de rechterbovenhoek van de kindertablet. Plaatst de SD-kaart in het rechter sleufje. Zet de kindertablet nu aan en volg de stappen.

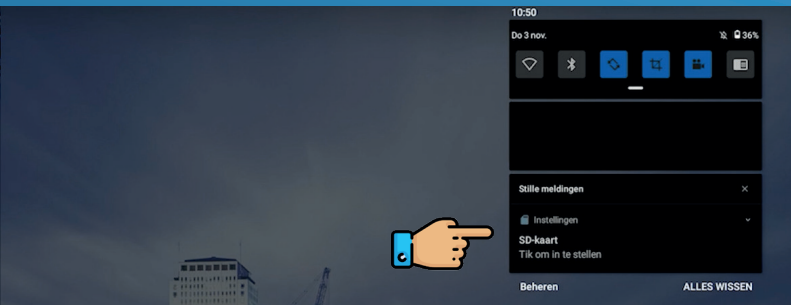

Deze SD-kaart formatteren?

Deze SD-kaart moet worden geformatteerd om apps, bestanden en media op te slaan.

Tijdens het formatteren worden alle gegevens op de SD-kaart gewist. Maak een back-up op een andere SD-kaart of een ander apparaat om te voorkomen dat je de gegevens kwijtraakt.

[Annuleren](#) [SD-kaart formatteren](#)



Content naar SD-kaart verplaatsen?

Je kunt bestanden, media en bepaalde apps naar deze SD-kaart verplaatsen.

Hiermee maak je 178 MB van je tabletopslag vrij. Het overzetten duurt ongeveer 17 seconden.

Tijdens het overzetten:


- verwijder de SD-kaart niet
- werken sommige apps niet
- moet de tablet opgeladen blijven

[Content later verplaatsen](#)

[Content verplaatsen](#)



Volg de volgende stappen om apps automatisch op de SD-kaart te downloaden.

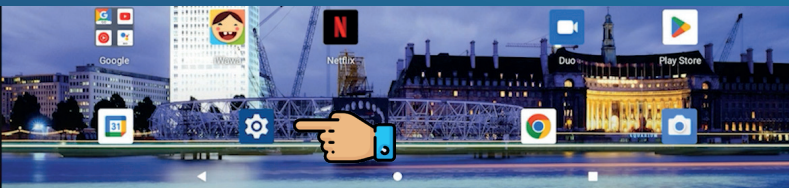

Google
Services en voorkeuren

System
Talen, gebaren, tijd, back-up

Over tablet
E10A133



Scrol naar beneden en klik 10 maal op Build-nummer

Build-nummer
KT960_VIA_GMS_20220329



G Google
Services en voorkeuren

O Systeem
Talen, gebaren, tijd, back-up



T Over tablet
E10A133

C Datum en tijd
GMT+01:00 Midden-Europese standaardtijd

B Back-up
Aan

V Geavanceerd
Opties voor resetten, Ontwikkelaarsopties, Systeemupdate, Auto run



R Opties voor resetten
Netwerk, apps of apparaat kunnen worden gereset

{ Ontwikkelaarsopties



U Systeemupdate
Gelüpdatet naar Android 10

Scrol naar beneden en schuif 'Toestaan van apps op externe opslag afdwingen' aan.

Stand-by-apps

Toestaan van apps op externe opslag afdwingen

Hiermee komt elke app in aanmerking voor schrijven naar externe opslag, ongeacht de manifestwaarden



Formaat activiteiten geforceerd aanpasbaar maken

Het formaat van alle activiteiten aanpasbaar maken, ongeacht de manifestwaarden.

Weten hoe je de kindermgeving instelt? -->

Instellen van de kinderomgeving iWawa en het ouderlijk toezicht op afstand




iWawa



iWawa Parent

Stap 1. iWawa openen

Open de iWawa app om de kinderomgeving te openen. De eerste keer moet deze worden ingesteld. Dit gaan we nu samen doen.

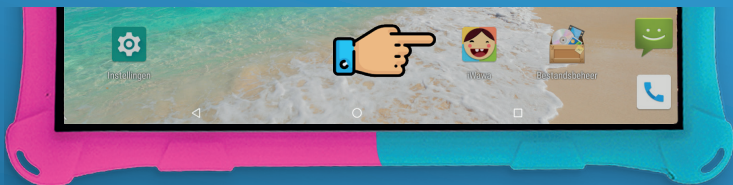

Stap 2. Toegang opslagruimte

Geef nu toegang tot de opslagruimte. Klik eerst op oke. Klik hierna op toestaan.



Stap 3. Internet registratie

Doe niet met het serienummer, de accountcode en de registratiecode. Klik op wifi instellingen en verbind met een wifi netwerk.

Internet registratie

Serienummer (MAC): 00:08:22:14:F7:FE

Account code: 8851

Registreer code: 133051



Wifi-instellingen

Verbinden

Wifi

Aan

AngelTech
Verbonden



Nadat je bent verbonden met wifi. Ga je terug naar het menu en klik je op verbinden.

Serienummer (MAC): 00:08:22:14:F7:FE

Account code: 8851

Registreer code: 133051


Wifi-instellingen



Verbinden

Stap 4. Startscherm instellen


Stel de kindromgeving in als startscherm. Hierdoor zal de kindertablet altijd opstarten in de kindromgeving. Extra veilig dus!

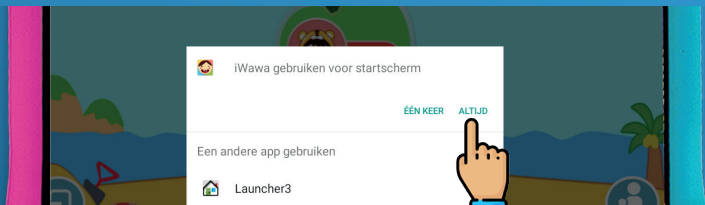


Zet het schuifje aan en klik op "Oke".



Klik op iWawa.




Zet het "Gebruikerstoegang toestaan" schuifje op aan.

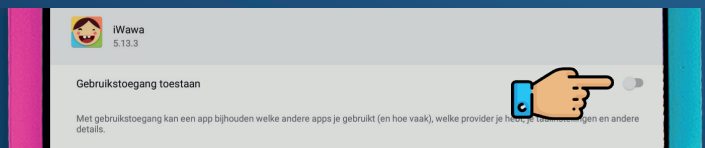


Stap 5. Ouderlijk toezicht


Dit is het startscherm van de kinderomgeving. In de linkeronderhoek kun je uitloggen. In het midden kun je klikken op een kinderaccount (deze gaan we later aanmaken in deze installatie). In de rechteronderhoek staan de ouderlijk toezicht instellingen. Klik hier op en log in met het standaard wachtwoord 0000 (deze gaan we later aanpassen in deze installatie).

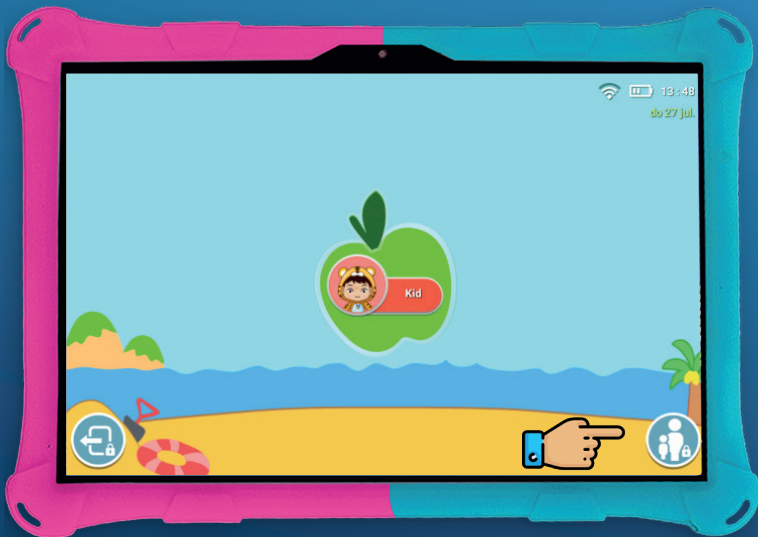

Stap 6. Kinderapps

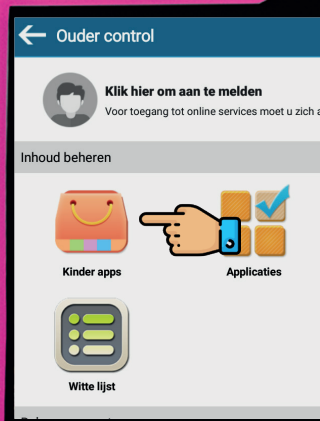


Klik op kinderapps. Hier kun je kindervriendelijke apps downloaden. Je kunt kiezen uit leeftijden 1 t/m 11 en de categorieën Spelletjes, Onderwijs, Ontspanning en Boeken. Andere apps kunnen worden gedownload in de Google Play Store.

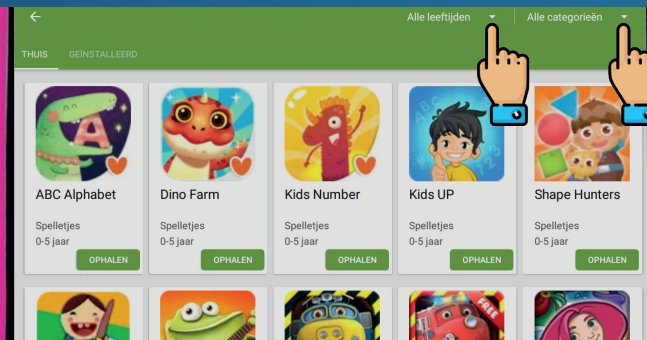



Stap 7. Apps selecteren


Hier kun je de apps selecteren waar elk kinderaccount de toegang tot heeft.




Inhoud beheren




 **Kinder apps**




 **Applicaties**

 **Internetverbinding**

 **Media-inhoud**

 YT Kids  


 YouTube  


 Agenda  


Stap 8. Internet instellingen


Bepaal of je kinderen op internet mogen.
Blokkeer het volledig of stel in welke websites ze mogen bezoeken.


Inhoud beheren




 **Kinder apps**

 **Applicaties**

 **Internetverbinding**

 **Media-inhoud**



Bepakt Onbepakt Verboden  **Toevoegen**

 Toy Story  

<http://toystory.disney.com>


Stap 9. Media inhoud

Kies welke inhoud van de kindertablet beschikbaar mag zijn in de kind omgeving.

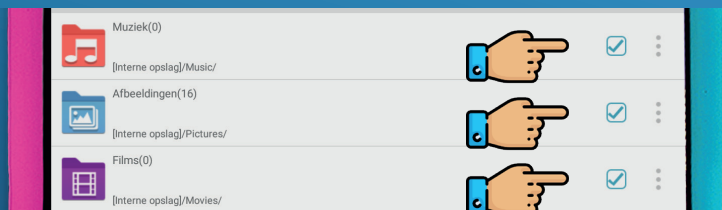
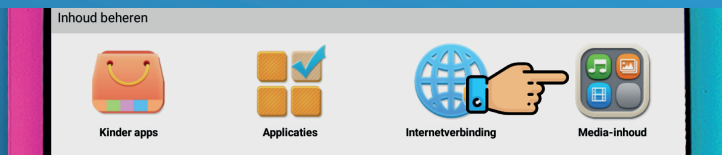


Stap 10. Kinderaccounts

In dit menu kun je één of meerdere kinderaccounts aanmaken en bewerken.

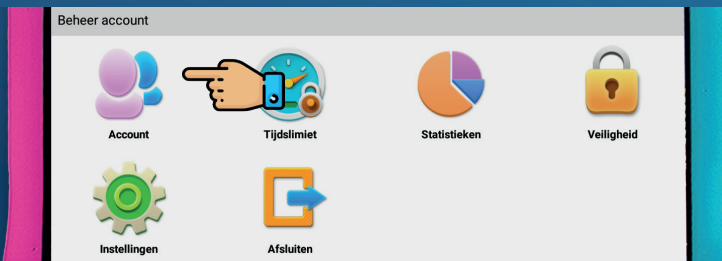


Klik op toevoegen en selecteer een avatar en het geslacht. Vervolgens typ je een naam en eventueel een wachtwoord. Klik op opslaan.

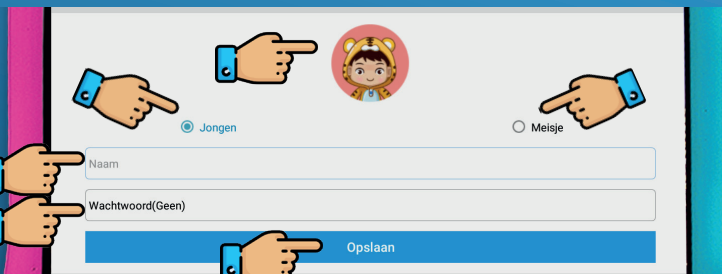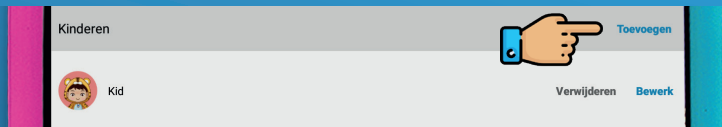

Stap 11. Tijdslimiet

Selecteer een account waar je de tijdslimiet op in wil stellen.

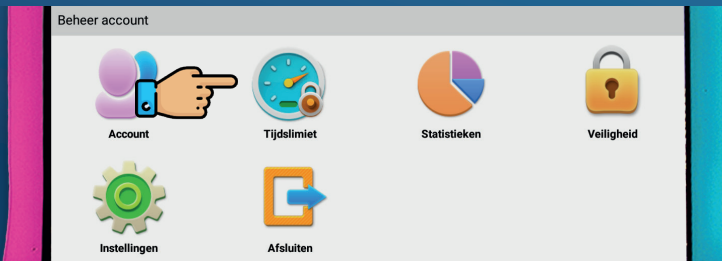

Je kunt kiezen voor een algemene week planning of een dag planning. Hierbij heb je de keuze tussen begin- en eindtijd, sessies per dag, sessieduur en rustduur tussen de sessies in.

Je kan er ook voor kiezen het tijdslimiet eraf te halen. Klik dan op onbeperkt.

Hele week Eén dag

Hele week

Beperkt Onbeperkt Verboden

Begin-/eindtijd 09:00 – 21:00


Sessies per dag 3 max.

Sessieduur 30 min.

Rustduur 15 min.

Stap 12. Veiligheid

In dit menu kunnen we onder andere het ouderlijk wachtwoord aanpassen.

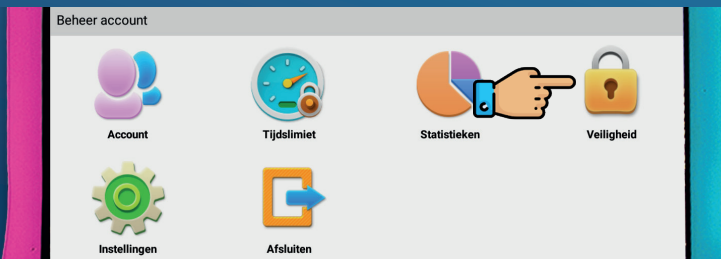

Voor extra beveiliging laten we de drie schuifjes aan staan. Het volume kan worden ingesteld naar gewenst minimaal en maximaal niveau. Klik bovenaan om het ouderlijk wachtwoord aan te passen.



De kindermgeving is nu ingesteld! Wil je ook ouderlijk toezicht op afstand? Volg dan de volgende stappen!

Instellen van ouderlijk toezicht op afstand




iWawa Parent

Stap 1. Download iWawa Parent




Ga met je smartphone of iPhone naar de Google Play Store of de AppStore en download iWawa Parent.

Stap 2. Account aanmaken

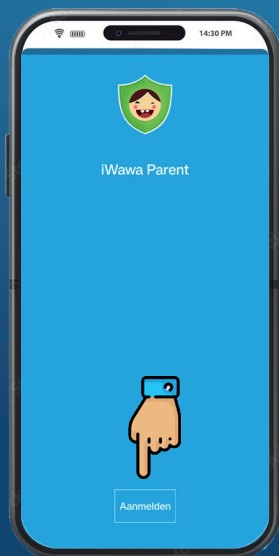


Klik op de knop “aanmelden” om een account aan te maken.

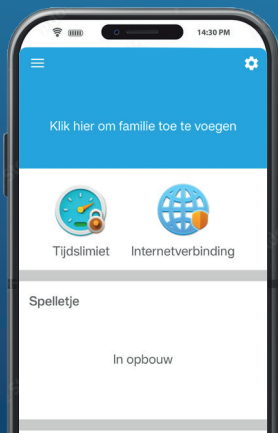


Stap 3. Aanmelden op kindertablet

Log nu met hetzelfde account in op de kindertablet.

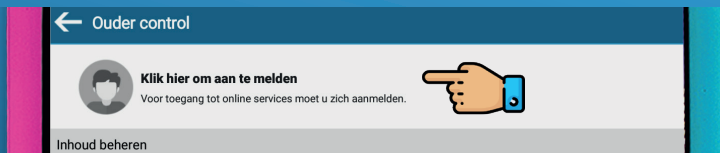


Stap 4. Familie toevoegen

Klik op je smartphone of iPhone op familie toevoegen. Klik vervolgens op het scan icoon.

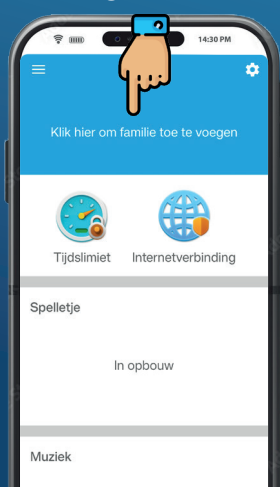

Ga op de kindertablet naar “Account” en klik op het scan icoon. Scan deze code vervolgens met je smartphone of iPhone.

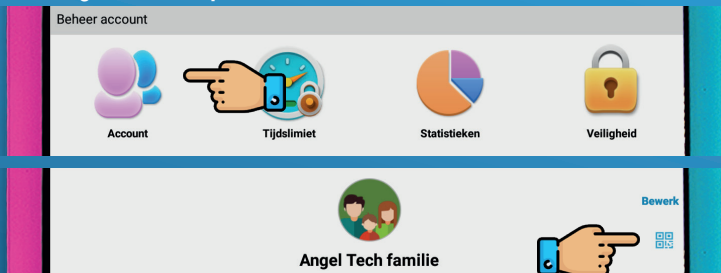

Nadat de QR-code is gescand vul je als verificatiebericht het ouderlijk wachtwoord in. Klik vervolgens op verzoek verzenden. Op de kindertablet verschijnt onder het kopje ouders het verzoek. Klik op accepteren.



De installatie is nu volledig voltooid! Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via angeltechtoys.nl.



AngelTech
Nederland

angeltechtoys.nl