


CHEFTOP-BAKERTOP MIND.Maps™ ONE

Quick guide

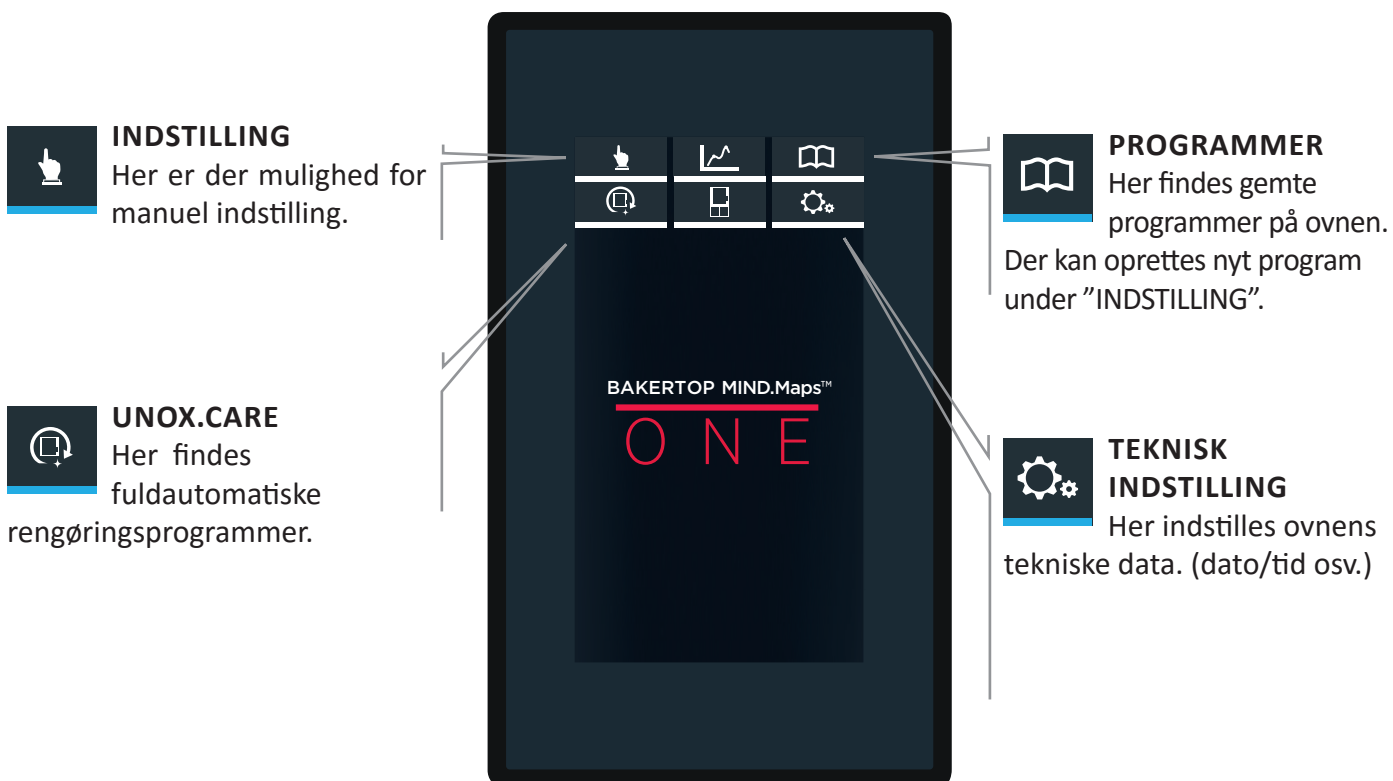

Programmer

Her er det muligt at finde gemte programmer under "MINE PROGRAMMER"

1

MINE PROGRAMMER

Her kan vælges et gemt program.

For at komme til listen med programmer, tryk på ikonet "PROGRAMMER" (fig. P1) og derefter ikonet "MINE PROGRAMMER" (2 -fig. P2): her vises listen over gemte programmer (fig. P3).

Der kan bladres i grupper med < og > med ✓ og ✗ for at bladre i programmer i gruppen, hvis der er flere end der vises på skærmen.

3 Ved at trykke på et program (fig. P3), vises skærmen fig. P4 der kan du:

- (A) Se/ændre de indstillinger der findes i programmet;
- (B) Kopiere program (hvis der skal laves program med lignende indstillinger);
- (C) Slette et gemt program (fig. P5).
- (D) Program startes på "START/STOP".



fig. P1

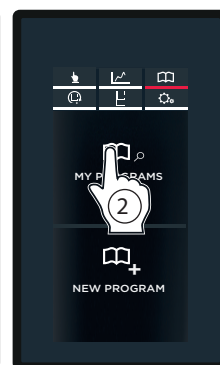


fig. P2

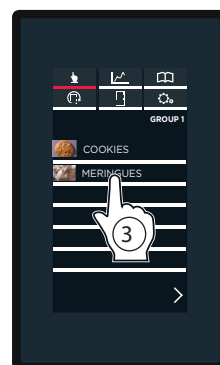


fig. P3



fig. P4

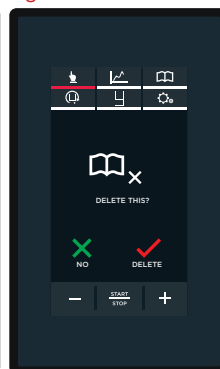


fig. P5


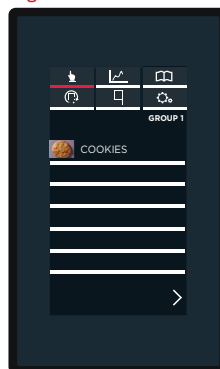


fig. P6

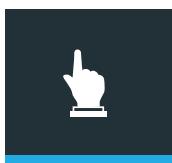

Menu indstilling

Her er det muligt at starte ovnen manuelt.

- Tid eller indstikstermometer temperatur
 - Ovn temperatur eller Delta "T" (Kan anvendes sammen med indstikstermometer. Her vælges den temperatur ovnrum skal ligge over indstikstermometer temperatur)
 - Damp/Dry funktion i ovnrummet.
 - Ventilatorhastighed
- De indstillede parametre kan gemmes som et program til senere brug.

STEP

Ikonet viser hvilket step der indstilles på.

Tid

(fra 0 min til 9t:59min:59sec eller KONSTANT).
Tilberedningen stopper når tiden er endt.

Temperatur

i ovnrummet
(fra 30°C til 260°C).

STEAM.Maxi™

Tilførsel af damp.


Ventilatorhastighed

Vælg step

(Forvarmning)

START/STOP

Start tilberedning.

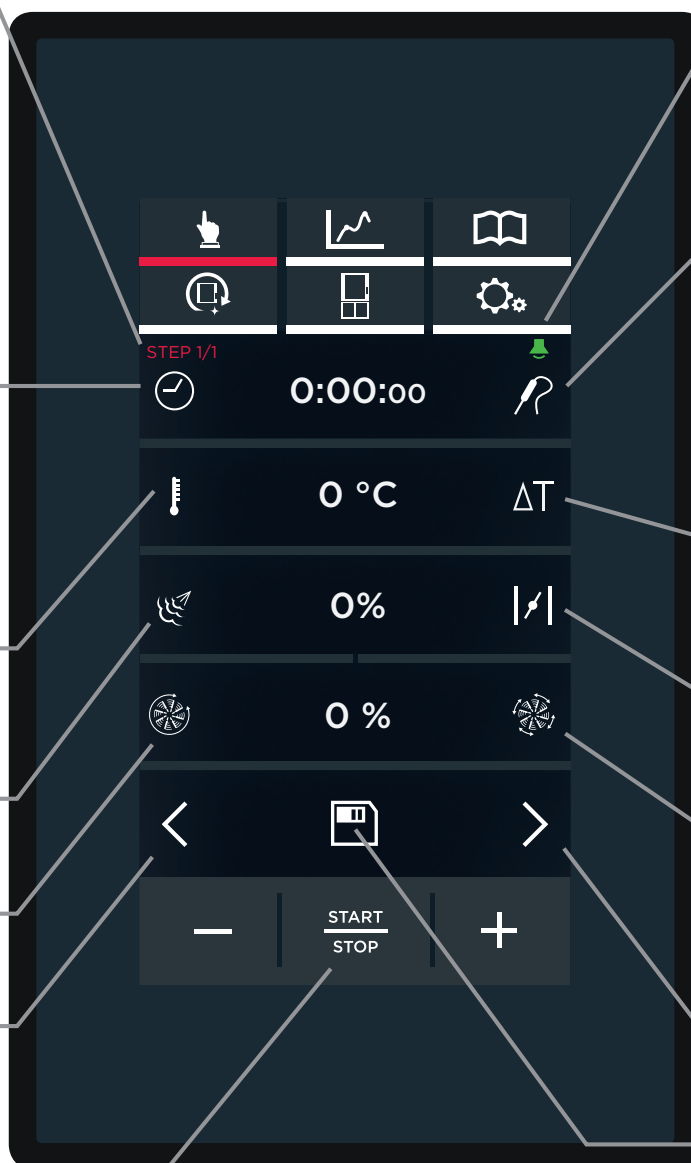

Lydgiver

Til at give besked ved kombibagning
grøn = aktiv
hvid = inaktiv

Indstikstermometer

Her indstilles den ønskede temperatur i kernen.

Temperatur Delta "T"

(fra 0°C til 120°C)
Temp. i ovnrummet over den indstillede temperatur på indstikstermometer.

DRY.Maxi™

Fjernelse af fugt.

Ventilatorhastighed

(puls - ventilator køre kun for at opretholde den.

Indstil STEP

fra 2 til 9

Gem

det indstillet som et program.



Menu Unox.Care

Her findes de fuldautomatiske rengøringsprogrammer.

1 ROTOR.KLEAN

Her kan du starte et rengøringsprogram.

RENGØRINGSTID

H2O	00:06
HURTIG	00:32
KORT	00:40
MELLEM	01:00
LANG	01:40

! PUMP LOADING/PÅFYLDNING AF SÆBE: Dette program startes kun ved første ibrugtagning af ovnen eller efter hver påfyldning af sæbe. Det varer 25 sekunder og suger sæben fra beholderen og fjerner luft fra sæbeslangen. Når pump loading programmet slutter, startes straks et vaskeprogram.

- ② Tryk ROTOR.KLEAN
- ③ Vælg det ønskede program.
- ④ Tryk på knappen "START/STOP": Rengøringsprogrammet starter. Displayet viser tiden som der er tilbage af rengøringsprogrammet (eksempel fig. L1)

! Farven på uret viser:

- RØD: Rengøring begynder
- GUL: mindre end 1 minut til at programmet afsluttes
- GRÖN: Rengøringsprogram afsluttes og du vil automatisk komme tilbage til "HOME".

! Hvis du vil annullere et igangværende rengøringsprogram, skal du trykke på "STOP": en hurtig cyklus starter automatisk varighed omkring 3 minutter for at fjerne alle spor af sæbe i ovnen.

ANVISNINGER FOR RENGØRING

Ovnene har en / to rotor(r) i serie til rengøring af ovnrummet .

Før du starter rengøringsprogram , sikres, at der ikke er noget inde i ovnrummet: hvis rengøring mislykkes, og en alarm aktiveres. I dette tilfælde skal du fjerne riste eller andet der er placeret i ovnen, strøm off/on til ovnen og starte et nyt rengøringsprogram.

- !** FØR HÅNDTERING OG ANVENDELSE AF RENGØRINGSMIDLER , LÆS OMHYGGELIGT PRODUKTETS SIKKERHEDSDATABLAD ..
- !** UNDER RENGØRING , MÅ DU IKKE ÅBNE OVNDØREN, DA DER ER RISIKO FOR SKADE PÅ ØJNE, SLIMHINDER OG HUD VED KONTAKT MED KEMISKE RENGØRINGSMIDLER
- !** FOR OVNE MED ROLL-IN VOGN, SKAL OVNE VÆRE UDEN PLADER OG LÅS DE FORRESTE BREMSER PÅ VOGNENS HJUL.


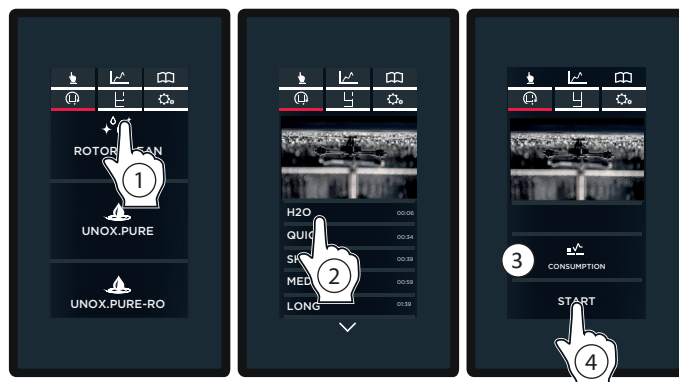


fig. L1

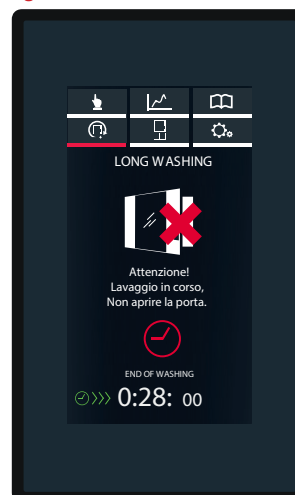

Advarselsskærm for ikke at åbne døren under rengøring.

! RISIKO FOR BESKADIGELSE AF ØJNE, SLIMHINDER OG HUD VED KONTAKT MED KEMISKE RENGØRINGSMIDLER !

PÅFYLDNING AF SÆBE

⚠ Påfyldning kan kun udføres med en flaske sæbe på en liter **UNOX.Det&Rinse PLUS**.

For at påfylde rengøringsmiddel:

1. Brug handsker for at undgå direkte kontakt med rengøringsmiddel.

2. Træk beholder under ovnen , indtil du hører et klik.

3. Åben beholderdækslet.

4. Åbn skruelåget på sæben fra UNOX 1 liters dunk uden at fjerne/lave huller i den beskyttende film!

5. Ved at skruе flasken på beholderen (når flasken skrues på beholderen vil den lave huller i den beskyttende film, rengøringsmidlet flyder i beholderen.

6. Når flasken er tømt skru den af for at fjerne den. Undgå dråber.

⚠ Sæben må ikke komme i kontakt med hud, øjne eller slimhinder. Ved kontakt med sæben, følg instruktionerne i sikkerhedsdatabladet.

7. Gentag proceduren, indtil max. tilladte niveau er nået som angivet på beholderen. (Beholder max. kapacitet på 4 liter = 4 flasker).

8. Flasker smides i skraldespanden.

9. Skub beholderen tilbage under ovnen.

10. Smid handskerne ud og sørg for ikke at røre de områder, der har været i kontakt med sæben.

RØR aldrig ved sæben med bare hænder !

