

## Comandi + Icone indicative



babybrezza®

one step  
food maker  
deluxe

babybrezza®

Servizio Clienti

Per richiedere i servizi di garanzia, siete pregati di chiamare il Servizio Clienti a [babybrezza.it](http://babybrezza.it)



Istruzioni

# Istruzioni per un utilizzo sicuro


1. Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso
2. Non toccare le superfici calde. Utilizzare le maniglie.
3. Per evitare scosse elettriche, non immergere il cavo, la presa o l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
4. È necessaria una supervisione attenta quando l'apparecchio viene utilizzato da un bambino o con un bambino nei paraggi.
5. Staccare dalla presa quando non in utilizzo e prima della pulizia. Lasciare che si raffreddi prima di inserire o rimuovere delle parti.
6. Non mettere in funzione l'apparecchio con il cavo o la presa danneggiati, dopo un guasto dell'apparecchio o se è stato danneggiato in qualunque modo.
7. L'utilizzo di accessori non consigliati dal produttore dell'apparecchio potrebbe provocare un incendio, scosse elettriche o lesioni.
8. Utilizzare su una superficie piana, assicurarsi che non vi siano oggetti sotto l'unità e che i gommini siano a contatto con la superficie.
9. Solo per uso domestico. Non usare all'esterno.
10. Non lasciare che il cavo penzoli dal tavolo o dal bancone e assicurarsi che non tocchi superfici calde.
11. Non appoggiare nei pressi di bruciatori a gas caldo o elettrici, o in un forno riscaldato.
12. Prestare la massima attenzione quando si sposta l'apparecchio contenente liquidi caldi.
13. Non utilizzare l'apparecchio per usi diversi da quelli previsti.
14. Non utilizzare l'apparecchio senza cibo nella ciotola.
15. Questo apparecchio ha una spina polarizzata (una lama è più larga dell'altra). Per ridurre il rischio di scosse elettriche, questa spina è destinata ad essere inserita in una presa elettrica solo in una direzione. Se la spina non si inserisce completamente nella presa, capovolgere la spina. Se ancora non si adatta, contattare un elettricista qualificato. Non tentare in alcun modo di modificare la spina.
16. Assicurarsi che la macchina sia spenta prima di scollegare la spina.
17. Se si utilizza la macchina con una prolunga, accertarsi che la tensione elettrica della macchina sia quella corretta. La prolunga deve essere disposta in modo che non si trascini sopra il bancone o il piano del tavolo dove può essere tirata da bambini o dove si può inciampare involontariamente.
18. Prima di servire, assicurarsi che il cibo sia a temperatura sicura.
19. Scollegare il cavo dalla presa a muro prima di servire i cibi preparati nella macchina. Non lasciare il cavo alla portata dei bambini.
20. Evitare il contatto con parti in movimento. Non rimuovere mai il coperchio mentre la lama è in movimento.  
La lama ha 4 lati taglienti ed è affilata. Maneggiare con cura. Montare e rimuovere maneggiando la parte superiore della colonna di plastica.
21. Non smontare o lubrificare l'albero motore.
23. Non frullare cibi duri in questa macchina. Utilizzare la funzione vapore + frullatore per alimenti duri come carote e patate. Utilizzare la funzione di miscela solo per alimenti morbidi come banane e bacche.



**Corretto riciclaggio del prodotto:** Questo marchio indica che i prodotti non devono essere riciclati con altri rifiuti domestici nell'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute dell'uomo, dovuti al riciclaggio non responsabile dei rifiuti, ricicla per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse. Per restituire il prodotto utilizzato, utilizza i sistemi di restituzione e di raccoglimento o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Possono occuparsi del riciclaggio del prodotto in maniera sicura per l'ambiente.

**CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI**

## Fai la conoscenza con il tuo Robot da cucina per pappe a passaggio unico

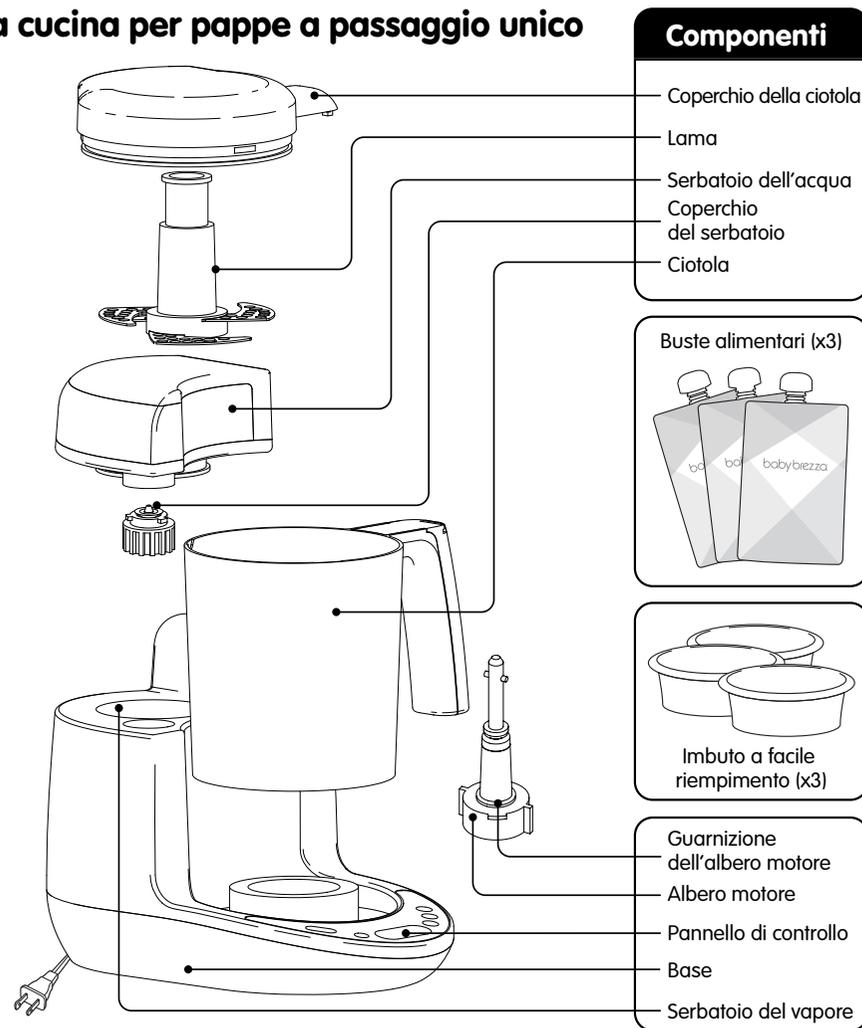

### Funzione sicurezza

Se il coperchio della ciotola è aperto o se la ciotola viene rimossa dalla base durante l'operazione, la macchina si spegnerà automaticamente ed emetterà rapidamente un segnale acustico. Se il coperchio e la ciotola vengono riposizionati entro 5 secondi dalla rimozione, la macchina riprenderà l'operazione; altrimenti tornerà alla modalità standby.

### Protezione da surriscaldamento

Se il serbatoio del vapore dovesse svuotarsi durante il funzionamento, l'impianto riscaldante si arresterà e la macchina emetterà un segnale acustico rapido per 5 volte. Aggiungere l'acqua al serbatoio del vapore per riprendere l'operazione.

### DATI TECNICI

MODELLO: FRP00141

Potenza del motore: 100W

Corrente: 2.5°

Tensione di alimentazione: 220V-240V 50/60Hz

Potenza dell'impianto riscaldante: 400W


## Come utilizzare - Pulire tutte le parti prima dell'uso

- 

1 Per rimuovere il serbatoio dell'acqua, premere il pulsante di rilascio e sollevare il serbatoio dell'acqua.
- 

2 Rimuovere il coperchio del serbatoio e riempire il serbatoio.
- 

3 Dopo averlo riempito, collocare nuovamente il serbatoio sulla base. Spingere saldamente verso il basso finché il serbatoio dell'acqua non scatta.
- 

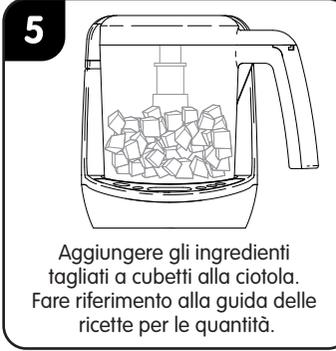4 Collocare la lama nella ciotola calando la lama nell'albero motore.
- 

5 Aggiungere gli ingredienti tagliati a cubetti alla ciotola. Fare riferimento alla guida delle ricette per le quantità.
- 

6 Scegliere l'impostazione desiderata. Si veda il retro della pagina per i dettagli del pannello di controllo.

**ATTENZIONE** Non bloccare la lama girandola o spingendola verso il basso

**ATTENZIONE** Assicurarsi sempre che l'albero motore e la sua guarnizione siano inseriti correttamente nella ciotola prima di cuocere a vapore o frullare. Utilizzare la macchina senza l'albero motore e la guarnizione provocherà dei danni alla base.



## Collocare il coperchio sulla ciotola

Girare la ciotola in senso antiorario per fissarla sulla base.




Girare il coperchio in senso antiorario per fissarlo sulla ciotola.


Girare la ciotola in senso orario per rilasciarla dalla base.



Girare il coperchio in senso orario per rilasciarlo dalla ciotola.

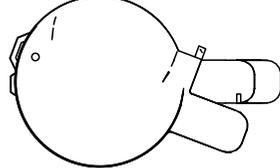

Non fissato

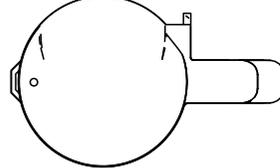

Fissato

## Cottura e controlli

### Vapore + Frullatore - Frulla automaticamente dopo la cottura a vapore

Premere il pulsante  ripetutamente fino ad aver selezionato il tempo di cottura desiderato; ogni volta che premi il pulsante si aggiungono 5 minuti di cottura a vapore. Il tempo massimo è di 30 minuti.

Premere  per iniziare il ciclo cottura a vapore + frullatore. Una volta che il ciclo di cottura a vapore è terminato, il ciclo di miscela si avvierà per 30 secondi e infine la macchina si spegnerà.

Per una consistenza più morbida, premere e rilasciare il pulsante  per miscelare ulteriormente. Assicurarsi che il coperchio della ciotola sia fissato sulla ciotola. Non rimuovere il coperchio quando la lama è in funzione.

### Solo vapore

Se si desidera cuocere al vapore senza frullare automaticamente, premere il pulsante  ripetutamente fino ad aver selezionato il tempo desiderato.

Premere  per iniziare il ciclo di vapore. La macchina emetterà un segnale acustico per 3 volte e si spegnerà quando il ciclo è terminato.

### Solo frullatore


Assicurarsi che il coperchio della ciotola sia fissato. Premere e rilasciare il pulsante  fino alla consistenza desiderata. Non rimuovere il coperchio quando la lama è in funzione.

### Riscaldare e scongelare


Utilizzare la funzione vapore per riscaldare e scongelare. Si vedano le istruzioni "Solo vapore" sopra.

## Riempire le buste alimentari

- 

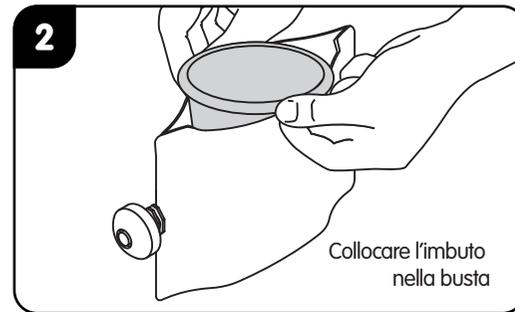1 Aprire il lato a zip della busta alimentare
- 

2 Collocare l'imbuto nella busta
- 

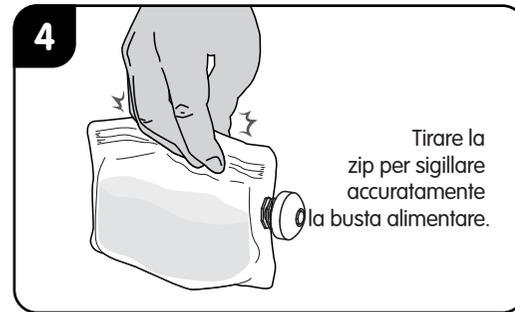3 Assicurarsi che il cappuccio della busta sia fissato saldamente. Versare con cautela il cibo attraverso l'imbuto.
- 

4 Tirare la zip per sigillare accuratamente la busta alimentare.


## Pulizia

- Scollegare sempre l'apparecchio prima della pulizia.
- Pulire l'apparecchio, i vani del cibo e gli imbusti prima e dopo l'utilizzo.
- La ciotola, la lama e il coperchio della ciotola possono essere lavati in lavastoviglie\* oppure a mano con acqua tiepida e sapone. Non usare mai spugne abrasive per pulire le parti della macchina
- La piastra riscaldante in acciaio inossidabile può essere sfregata con una spugna abrasiva per disincrostarla.
- Mai lavare l'albero motore in lavastoviglie.
- La base e l'albero motore devono essere puliti solo con un panno umido.
- Consigliamo una pulizia regolare del serbatoio dell'acqua per prevenire danni alla macchina dovuti ai depositi calcarei. La frequenza della pulizia dipenderà dal tipo di acqua che si usa e dalla quantità di depositi minerali che si formano. Ricordarsi sempre di scollegare l'apparecchio prima della pulizia. Mettere 80ml di aceto di vino bianco e 80ml di acqua distillata nella macchina e lasciare riposare per tutta la notte. Svuotare dall'aceto e dall'acqua seguendo le seguenti istruzioni. Riempire nuovamente il serbatoio dell'acqua con acqua depurata, collegare la macchina e avviare il ciclo "Vapore" per 15 minuti. Risciacquare con acqua depurata per eliminare il sapore di aceto. Svuotare dall'acqua rimanente e riempire con acqua depurata prima di cuocere a vapore nuove ricette.
- Mai utilizzare un anticalcare chimico nella macchina.
- Nota: per rimuovere l'acqua indesiderata dal serbatoio dell'acqua, dal serbatoio del vapore o dal coperchio, si veda l'illustrazione sotto.
- Altri servizi dovrebbero essere eseguiti da un rappresentante di servizio autorizzato.




## Pulire le buste alimentari

- La busta alimentare e l'imbuto possono essere lavati nel cestello superiore della lavastoviglie.
- Risciacquare con cura la busta alimentare con acqua e sapone.
- Non utilizzare abrasivi per pulire la busta o l'imbuto.
- Lasciare asciugare le parti prima di riporle.

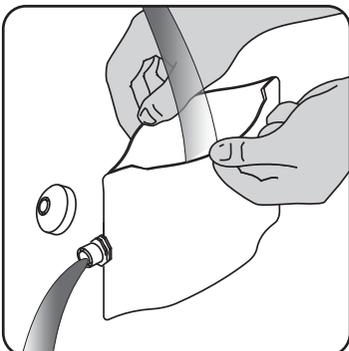

## Rimozione e sostituzione dell'albero di motore

Rimuovere l'albero motore dalla ciotola prima di lavare in lavastoviglie. Si vedano le immagini. Per rimuovere l'albero motore, girare la maniglia sopra alla ciotola in senso antiorario ↺ e tirare. Pulire l'albero motore con un panno umido. Mai lavare l'albero motore in lavastoviglie. Non spostare involontariamente la guarnizione dell'albero motore durante la pulizia. Per riporre l'albero motore dopo la pulizia, inserirlo nel foro sul fondo della ciotola e girare in senso orario ↻ per fissarlo\*.

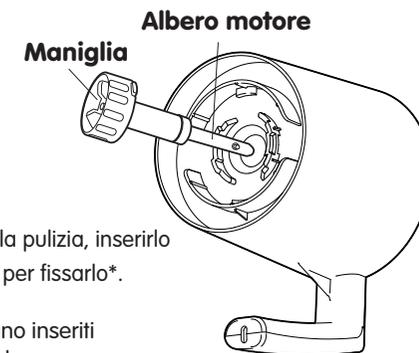

\*Assicurarsi sempre che l'albero motore e la guarnizione siano inseriti correttamente e fissati per prevenire danni alla ciotola e alla base.

## Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Possibile soluzione
La macchina non si avvia	Il serbatoio del vapore è asciutto. (La macchina emetterà un segnale acustico per 5 volte a indicare che il serbatoio del vapore è asciutto)	Aggiungere acqua nel serbatoio dell'acqua
	La linguetta di sicurezza sul coperchio della ciotola non è inserita completamente sulla base.	Assicurarsi che il coperchio della ciotola sia chiuso in senso antiorario e che la linguetta di sicurezza sul coperchio della ciotola sia completamente inserita nella base.
	La macchina è scollegata	Collegare il baby brezza alla presa
La macchina si arresta durante l'operazione	Il serbatoio del vapore è asciutto. (La macchina emetterà un segnale acustico per 5 volte a indicare che il serbatoio del vapore è asciutto)	Aggiungere acqua nel serbatoio dell'acqua
	La linguetta di sicurezza sul coperchio della ciotola è stata staccata dalla base.	Assicurarsi che il coperchio della ciotola sia chiuso in senso antiorario e che la linguetta di sicurezza sul coperchio della ciotola sia completamente inserita nella base.
La consistenza della purea non è cremosa	Il cibo crudo non è stato tagliato abbastanza prima della cottura a vapore.	Tagliare il cibo a cubetti piccoli, da circa 1 cm, prima di collocarli nella ciotola.
	Basso contenuto di acqua nel cibo crudo	Aggiungere dell'altra acqua, latte in polvere, latte materno o altro liquido dopo aver cotto a vapore e frullare più a lungo.
Non riesco a rimuovere la lama dall'albero motore	La lama è nella posizione corretta con i perni dell'albero motore fissati.	Fissare la ciotola alla macchina. Tirare delicatamente verso l'alto sul centro della colonna della lama e girare in senso antiorario.
Presenza di incrostazioni nel serbatoio del vapore	Uso persistente di acqua ricca di minerali.	Pulire il serbatoio del vapore seguendo le istruzioni a pagina 5.

Se non è possibile risolvere i problemi utilizzando la tabella di risoluzione dei problemi, siete pregati di contattare il nostro Servizio Clienti a: [babybrezza.it](mailto:babybrezza.it)