

Per l'uso con biberon alti, è possibile acquistare una base rialzata su babybrezza.eu



Mostrato con base rialzata e biberon alte

babybrezza®

formula pro®
mini

Ilstruzioni
per l'installazione, l'uso e la pulizia



Assistenza clienti

In caso di problemi con il Vostro Baby Brezza Formula Pro® Mini, visitate babybrezza.eu per trovare il rappresentante del servizio clienti locale.

Questo prodotto potrebbe essere protetto da uno o più dei seguenti brevetti, tra cui il brevetto statunitense n. 8.584.901, il brevetto canadese n. 2.842.603, il brevetto cinese n. CN103874441, il brevetto australiano n. 2011374309, il brevetto spagnolo n. E52473790B2 e domande di brevetto in attesa negli Stati Uniti e in altri Paesi.


babybrezza.eu

© 2023 Baby Brezza Enterprises LLC

Si prega di leggere attentamente le istruzioni per assicurarsi che Formula Pro® Mini funzioni sempre correttamente.

Istruzioni per l'uso sicuro

- L'apparecchio non deve essere immerso in liquidi.
- Solo per l'uso domestico.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dall'agente di servizio o da altre persone qualificate al fine di evitare pericoli.
- Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini dagli 8 anni in su, se sorvegliati o istruiti all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i pericoli connessi. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate dai bambini a meno che non abbiano un'età superiore agli 8 anni e non siano sorvegliati. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza se supervisionate o istruite all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se comprendono i rischi connessi.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

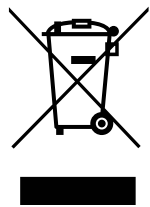

Questo marchio indica che i prodotti non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Possono eseguire il riciclaggio sicuro del prodotto.

⚠️ AVVERTENZA:

- L'impostazione e la pulizia sono essenziali per il funzionamento della Vostra Formula Pro® Mini. Si prega di seguire correttamente tutte le istruzioni.
- Per i neonati fino ai 6 mesi, utilizzare sempre acqua distillata o bollita e raffreddata a temperatura ambiente.
- Non versare mai acqua bollente/calda nel serbatoio dell'acqua. Si consiglia l'acqua imbottigliata adatta per la preparazione del latte artificiale.
- L'acqua di rubinetto non bollita e/o i biberon non sterilizzati possono avere effetti negativi per la salute del Vostro bambino.
- Preparare solo un biberon alla volta, darlo subito al bambino e seguire attentamente tutte le istruzioni.
- Non conservare la miscela di formula residua. Se il bambino è nato prematuro, con basso peso alla nascita o è immunodeficiente, consultare il pediatra prima dell'uso dell'apparecchio.

DATI TECNICI

MODELLO: FRP0079

Potenza del riscaldatore: 250W

Tensione di alimentazione: 220 - 240V ~ 50 - 60Hz

Corrente: 2,5A

Potenza del motore 20W

Conservare le presenti istruzioni



CONGRATULAZIONI!

Grazie per aver acquistato
Baby Brezza Formula Pro® Mini.

Alla Baby Brezza abbiamo sviluppato
Formula Pro® Mini per aiutare i genitori
a risparmiare tempo ed evitare
scoraggiamenti quando si tratta
di nutrire i loro bambini.

**Si prega di leggere e
seguire attentamente tutte
le istruzioni per ottenere il
massimo da
Formula Pro® Mini**



Attenzione: Non smontare ancora le parti. Seguire questi passaggi prima di procedere.

- Posizionare Formula Pro® Mini sul tavolo da cucina o su un'altra superficie piana e giralo in modo che il retro sia rivolto verso di Voi.
- Rimuovere il serbatoio dell'acqua e il coperchio dalla parte posteriore dell'apparecchio, lavarli con acqua tiepida e sapone e risciacquare accuratamente, quindi asciugare.
- Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua imbottigliata adatta alla preparazione del latte artificiale o acqua bollita, raffreddata a temperatura ambiente.
- Riposizionare il serbatoio dell'acqua e il coperchio sulla base, girare l'apparecchio in modo che la parte anteriore sia rivolta verso di Voi, quindi collegarlo.
- Una volta acceso, l'apparecchio emetterà un segnale acustico. Si accenderà anche lo schermo LCD. Se lo schermo LCD non si illumina quando è collegato, premere il pulsante di accensione per accendere l'apparecchio.

Sciogliere l'interno dell'apparecchio.


- Piazzare una tazza o una bottiglia di oltre 300 ml sotto l'imbuto.
- Premere ripetutamente il pulsante "ml" sul pannello di controllo fino a raggiungere "300 ml" sullo schermo LCD.
- Premere il pulsante "start" sul pannello di controllo. Formula Pro® Mini erogherà 300 ml di acqua.
- Smaltire l'acqua erogata o usarla per innaffiare le piante.

Scollegare l'apparecchio, rimuovere tutte le parti indicate nella pagina successiva e configurare la Vostra nuova Formula Pro® Mini.

- Acquisite familiarità con i nomi delle parti nella pagina successiva, quindi procedete alla configurazione come di seguito indicato.

Parti di Formula Pro® Mini

Smontare e lavare tutte le parti (tranne la base) e asciugare con cura. Assemblare come indicato alle pagine 5 e 6.

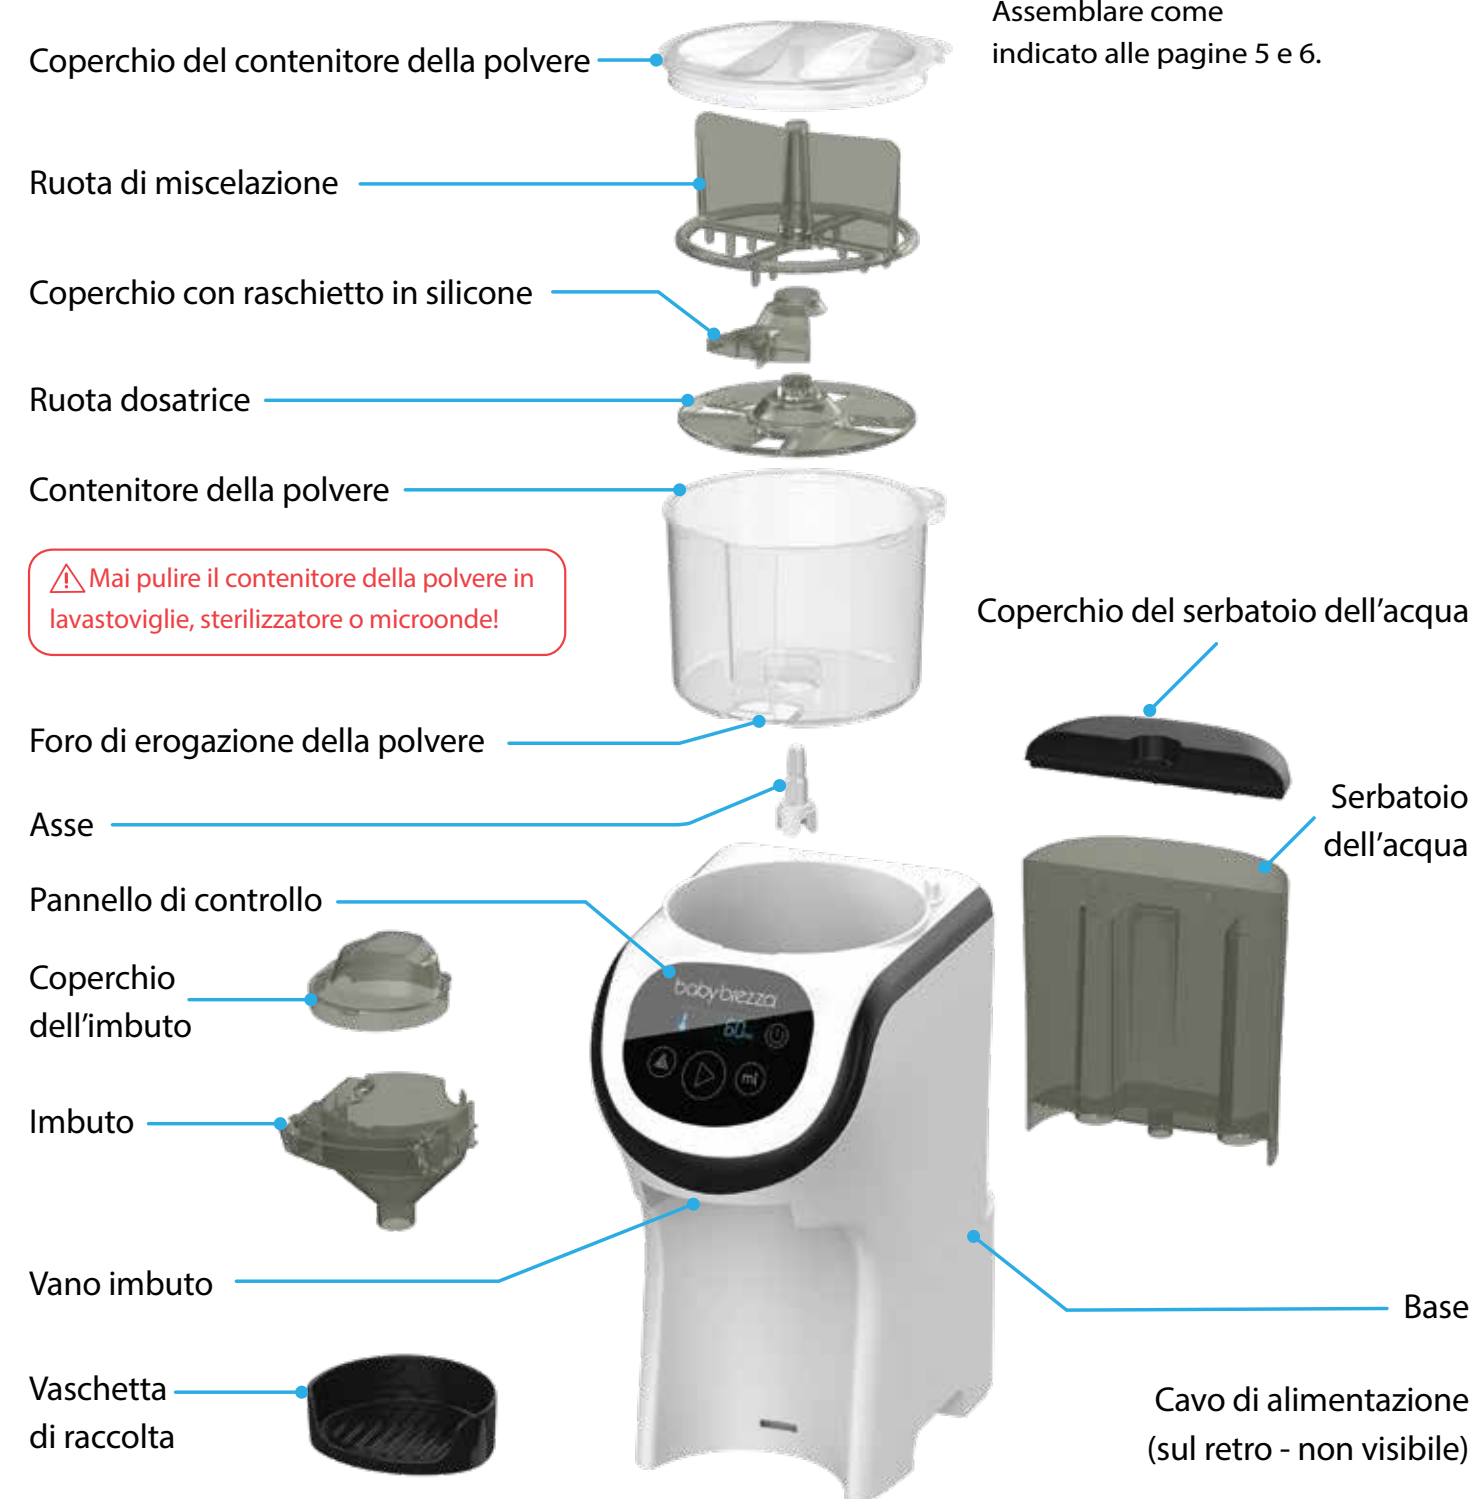

Per l'uso con biberon alti, è possibile acquistare una base rialzata su babybrezza.eu



Istruzioni per la configurazione



Dopo aver lavato le parti a mano, assicurarsi che siano tutte **completamente asciutte** prima dell'assemblaggio.



Assemblare **l'imbuto e il coperchio**. Inserire l'imbuto nell'apposito vano facendolo scorrere verso l'alto, quindi verso l'interno.



Posizionare **l'asse** sulla base come indicato.



Posizionare il **contenitore della polvere** sulla base con i contrassegni rivolti verso di Voi.

Continuazione delle istruzioni per la configurazione



Posizionare la **ruota dosatrice** nel contenitore della polvere, fissandola sull'asse con il lato piatto rivolto verso il basso. Assicurarsi che i fori della ruota dosatrice siano nella posizione sopraindicata.



1. Posizionare il bordo anteriore del **coperchio** nella rientranza all'interno/davanti al contenitore della polvere, **SOTTO LA LINGUETTA**.
2. Fissare il foro nel coperchio sopra l'asse e premere verso il basso per bloccarlo in posizione.



Assicurarsi che il **coperchio** sia inserito a scatto sulla **ruota dosatrice** e assomigli a questo, una volta assemblato



Posizionare la **ruota di miscelazione** sull'asse e premere con forza verso il basso finché non si sente un clic. Assicurarsi che la ruota di miscelazione sia incastrata in posizione e non si sollevi facilmente.

Ora è tutto pronto per aggiungere la polvere e preparare il Vostro primo biberon.

Preparazione del Vostro primo biberon




Versare con cura la formula in polvere nel contenitore. Assicurarsi che il livello di polvere si trovi tra le linee MIN e MAX del contenitore.



Posizionare il coperchio sul contenitore della polvere e girare in senso orario fino all'arresto. Ciò attiverà l'interruttore di sicurezza e bloccherà il contenitore sulla base.

Per rimuovere il contenitore della polvere, ruotare il coperchio in senso antiorario.

Installazione della vaschetta di raccolta

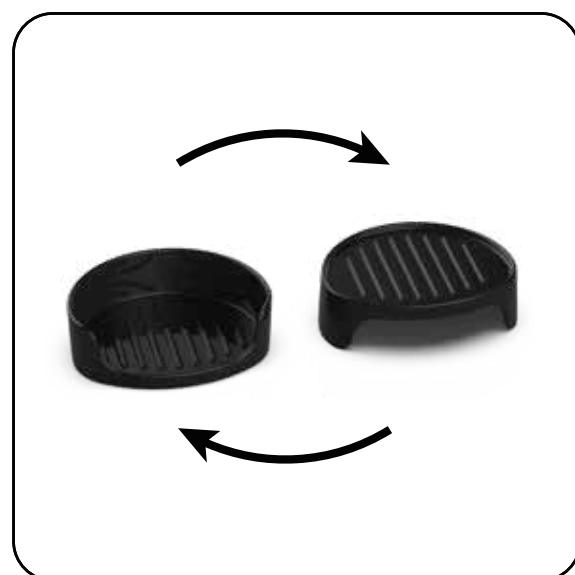

La vaschetta di raccolta può essere utilizzata in 2 posizioni per assicurarsi che il biberon si adatti all'imbuto sottostante.



Posizionare la vaschetta di raccolta in modo che il biberon sia il più vicino possibile all'imbuto per evitare fuoriuscite.

Nella pagina successiva esamineremo i comandi.

Formula Pro® Mini – comandi e operazioni

Schermo LCD: Mostra le funzioni selezionate e le avvertenze.

Pulsante di accensione: Premere per accendere o spegnere l'apparecchio. Premere per interrompere l'erogazione.

Pulsante per l'impostazione della polvere: Premere per selezionare il numero di impostazione per la marca e il tipo di formula.

Pulsante di avvio: Premere per avviare l'erogazione della formula.

Pulsante ml: Premere per selezionare i ml di acqua da erogare (tenere premuto il pulsante per 5 secondi per passare all'oncia).

Impostazioni polvere e acqua

5 Indicatore di impostazione della polvere - Utilizzare il pulsante "impostazione della polvere" per selezionare l'impostazione da 1 a 10.

60 ml Indicatore ml - Utilizzare il pulsante "ml" per selezionare i ml di acqua da miscelare con la polvere. Sono disponibili 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 e 300 ml di acqua. Non è possibile preparare un biberon da 30 ml.

Temperatura dell'acqua

! L'icona della temperatura lampeggerà durante il riscaldamento e rimarrà fissa quando l'acqua raggiungerà la temperatura corporea. Non è disponibile alcuna opzione per la regolazione della temperatura dell'acqua.


Simboli di avvertimento

Formula Pro® Mini non funzionerà in presenza di uno di questi simboli illuminati sullo schermo LCD.

- Coperchio della polvere aperto** - Il coperchio del contenitore della polvere non è chiuso completamente o non è posizionato correttamente sul contenitore. Chiudere completamente e correttamente il coperchio del contenitore della polvere quando questo simbolo è acceso.
- Acqua bassa** - Riempire il serbatoio dell'acqua quando questo simbolo è acceso.
- Imbuto pulito** - Questo simbolo si accenderà ogni 4 biberon. Quando questo simbolo si accende, rimuovere l'imbuto, lavarlo e asciugarlo completamente, quindi riposizionarlo nella base. Vedere pagina 11 per i dettagli.
- Imbuto fuori** - L'imbuto è stato rimosso o non è stato inserito completamente. Assicurarsi che l'imbuto sia inserito completamente quando questo simbolo è acceso.

Continuazione della preparazione del Vostro primo biberon

Assicurarsi che Formula Pro® Mini sia collegato e acceso.

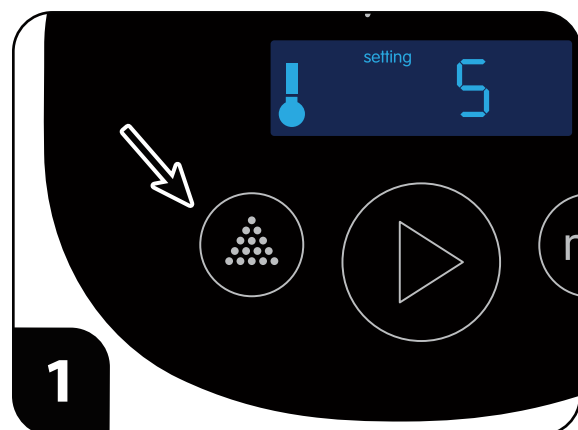

Premere ripetutamente il pulsante "impostazione polvere" per selezionare l'impostazione da 1 a 10.


È essenziale selezionare l'impostazione corretta per la marca e il tipo di formula.

Visitare babybrezza.eu per trovare l'impostazione corretta della Vostra formula in polvere.



Premere ripetutamente il pulsante "ml" per selezionare i ml di acqua che si desidera erogare.

ml indica solo il volume dell'acqua. Non include il volume di polvere aggiunto durante la miscelazione.

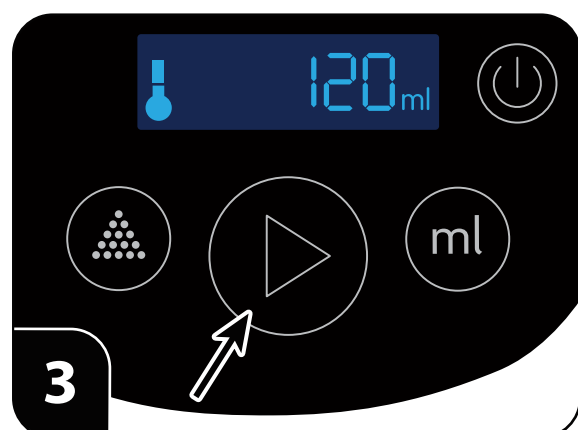

Premere il pulsante "start" per erogare la formula. Formula Pro® Mini ricorderà l'impostazione e i ml anche se è scollegata.

Non è necessario selezionare l'impostazione della polvere ad ogni biberon.

È sempre possibile modificare i ml o l'impostazione della polvere premendo nuovamente i pulsanti.



L'indicatore della temperatura lampeggerà durante il riscaldamento e rimarrà fisso al raggiungimento della temperatura impostata.

Continuazione della preparazione del Vostro primo biberon



Formula Pro® Mini erogherà polvere e acqua al contempo, quindi si fermerà automaticamente a erogazione conclusa.

Formule intrinsecamente difficili da miscelare con l'acqua potrebbero provocare grumi.



Verificare la presenza di grumi e agitare o mescolare il contenuto del biberon, se necessario. Controllate la temperatura e date il biberon al Vostro bambino.



Verificare il livello di formula mescolata.

NOTA BENE: il livello apparirà più alto dei ml selezionati a causa del volume di polvere aggiunto e/o della variazione dei contrassegni del biberon.

Esempio: 120 ml di acqua più la polvere sono circa 130 -140 ml, a seconda del tipo di formula in polvere.



Versare nuovamente la polvere quando il segno "REFILL" è visibile sul contenitore.

Istruzioni per la pulizia giornaliera

È ESTREMAMENTE IMPORTANTE pulire l'imbuto ogni 4 biberon.

Ciò manterrà l'erogazione accurata della Vostra Formula Pro® Mini.

Prima dell'assemblaggio, assicurarsi sempre che l'imbuto e il coperchio siano **COMPLETAMENTE ASCIUTTI**.



1 Rimuovere l'imbuto e il coperchio tirando verso l'esterno e verso il basso.



2 Lavare l'imbuto e il coperchio con acqua tiepida e sapone e risciacquare con cura.
Asciugare completamente prima dell'assemblaggio.



3 Pulire il foro di erogazione della polvere sul lato inferiore del contenitore con un tovagliolo di carta o un panno morbido e asciutto.

NOTA BENE: non è necessario rimuovere il contenitore della polvere o le parti del contenitore della polvere per la pulizia quotidiana.

Istruzioni per la pulizia mensile

Una volta al mese, pulite a fondo la Vostra Formula Pro® Mini.



1 Lavare a mano tutte le parti sopraindicate con acqua tiepida e sapone, sciacquare bene e asciugare con cura.



2 Lavare a mano il serbatoio dell'acqua con acqua tiepida e sapone, risciacquare bene e asciugare con cura.

Istruzioni per la decalcificazione mensile

È necessario rimuovere **tutta la formula** dal contenitore della polvere per la decalcificazione mensile.

Per prevenire la formazione di depositi minerali sul riscaldatore all'interno della Vostra Formula Pro® Mini, seguire questi semplici passaggi:

1. Rimuovere il serbatoio dell'acqua, svuotarlo e riempirlo con 400 ml di acqua purificata e 400 ml di aceto bianco o distillato.
2. Posizionare il serbatoio dell'acqua sulla base dell'apparecchio e mettere una tazza di oltre 300 ml sotto l'imbuto.
3. Selezionare "300ml" con il pulsante "ml", quindi premere il pulsante "start" per erogare.
4. Svuotare la tazza, rimetterla sotto l'imbuto, quindi premere nuovamente il pulsante "start" per erogare altri 300 ml.
5. Scollegare l'apparecchio, rimuovere il serbatoio dell'acqua e svuotarlo. Lasciare riposare l'apparecchio per 4 ore.
6. Lavare, sciacquare e riempire il serbatoio dell'acqua fino alla linea massima con acqua purificata, quindi riposizionarlo sulla base.
7. Collegare l'apparecchio, posizionare una tazza per raccogliere 300 ml di acqua e utilizzare il pulsante "start" per eseguire un ciclo da 300 ml. Smaltire l'acqua erogata nella tazza e ripetere questo passaggio per far passare l'intero serbatoio di acqua purificata attraverso l'apparecchio. Quando l'indicatore "Acqua bassa" si accende, il risciacquo è terminato.
8. Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua purificata e tornare al normale utilizzo.

Istruzioni per la conservazione a lungo termine

È estremamente importante pulire l'apparecchio e rimuovere tutti i residui di formula in polvere prima di riparlo.

Se intendete conservare Formula Pro® Mini per un uso successivo o se non lo utilizzerete per un po' di tempo, seguite le istruzioni riportate di seguito:

1. Rimuovere dalla base le parti del contenitore della polvere, l'imbuto, il coperchio dell'imbuto, la vaschetta di raccolta e il serbatoio dell'acqua.
2. Pulire la base con un panno umido e assicurarsi di rimuovere tutti i residui di formula. Asciugare con cura la base.
3. Svuotare il contenitore della polvere, lavare tutte le sue parti, asciugare con cura, assemblare e fissare sulla base.
4. Seguire le istruzioni per la decalcificazione mensile a pagina 12, solo i passaggi 1-7. Non rimuovere o riempire il serbatoio dell'acqua dopo il passaggio 7.
5. Rimuovere il serbatoio dell'acqua e capovolgere la base dell'apparecchio sopra un lavandino. L'acqua uscirà dal foro di sfogo nella parte superiore/posteriore dell'apparecchio. È possibile premere la valvola a molla sulla base in cui si collega il serbatoio dell'acqua per far entrare l'aria e far uscire tutta l'acqua dall'apparecchio. 6. Scollegare l'apparecchio, rimuovere l'imbuto, il coperchio e il serbatoio dell'acqua, asciugarli con cura e reinstallarli sull'apparecchio.
7. L'apparecchio è pronto per la conservazione. Conservarlo nella scatola originale o chiuderlo in un sacchetto per proteggerlo dalla polvere.

Codici di errore

Nell'improbabile eventualità di un errore o di un'interruzione dei componenti elettrici durante il funzionamento, sullo schermo LCD si visualizzeranno i seguenti codici. Premendo e tenendo premuto il pulsante "power" si cancellerà il codice e il funzionamento dovrebbe tornare alla normalità. Se il codice persiste, contattare il servizio clienti locale.



Indica un errore di funzionamento del motore che fa ruotare le parti del contenitore della polvere. Contattare il servizio clienti locale.



Indica un errore di funzionamento del sensore del motore che rileva la rotazione della ruota dosatrice. Contattare il servizio clienti locale.



Indica un errore di funzionamento del flussometro che misura il volume d'acqua erogato. Contattare il servizio clienti locale.



Indica un errore di funzionamento del sensore che misura la temperatura dell'acqua. Contattare il servizio clienti locale.



Indica un errore di funzionamento dell'interruttore di livello dell'acqua che misura l'acqua residua. Contattare il servizio clienti locale.



Indica che l'acqua calda, versata nel serbatoio dell'acqua, è entrata nella macchina. Svuotare il serbatoio dell'acqua, riempirlo con acqua a temperatura ambiente, rimetterlo sulla base e attendere che l'acqua all'interno dell'apparecchio si raffreddi. Tenere premuto il pulsante "power" per cancellare il codice.



Indica che il coperchio del contenitore della polvere è stato aperto durante il funzionamento. Assicurarsi che il coperchio del contenitore della polvere sia completamente chiuso e tenere premuto il pulsante "power" per cancellare il codice. L'apparecchio tornerà alla normalità.



Indica che l'imbuto è stato rimosso durante il funzionamento. Assicurarsi che l'imbuto e il coperchio siano installati correttamente, tenere premuto il pulsante "power" per cancellare il codice. L'apparecchio tornerà alla normalità.

Risoluzione dei problemi

| Condizione | Possibile causa | Possibile rimedio |
|--|--|--|
| L'apparecchio non si avvia | L'unità è scollegata | Assicurarsi che la spina sia inserita saldamente nella presa. |
| | L'imbuto è stato rimosso o non è completamente inserito. | Inserire l'imbuto o spingere la parte anteriore dell'imbuto finché non è allineato con l'apparecchio. |
| | Il livello dell'acqua è al di sotto della linea "MIN". | Aggiungere più acqua al serbatoio. |
| | Il contenitore della polvere è stato rimosso o non è completamente inserito. | Assicurarsi che il contenitore della polvere sia posizionato correttamente sulla base. |
| | Il coperchio del contenitore della polvere non è completamente chiuso. | Ruotare il coperchio del contenitore della polvere in senso orario per chiuderlo completamente. Vedere pagina 7, passaggio 2 per i dettagli. |
| | Il coperchio del contenitore della polvere è chiuso al contrario. | Assicurarsi che la linguetta sul bordo del coperchio del contenitore della polvere sia rivolta verso il retro dell'apparecchio e inserito nell'interruttore di sicurezza. Vedere pagina 7, passaggio 2 per i dettagli. |
| | L'acqua nel serbatoio è troppo fredda. (Simbolo della temperatura lampeggiante sullo schermo LCD) | Aspettare che l'acqua si riscaldi. |
| L'acqua nel serbatoio è troppo calda. (Simbolo della temperatura lampeggiante sullo schermo LCD) | Aspettare che l'acqua si raffreddi. | |
| La temperatura della formula erogata è troppo bassa. | L'acqua non è stata ancora riscaldata alla temperatura corretta. | Attendere che il riscaldatore riscaldi l'acqua. Assicurarsi che il simbolo della temperatura non lampeggi. |
| L'imbuto non si adatta completamente all'apposito vano. | Il coperchio non è allineato con l'imbuto e/o non è completamente abbassato. | Allineare la linguetta sulla parte anteriore del coperchio con la tacca nell'imbuto e spingere completamente il coperchio verso il basso. |
| Il simbolo dell'imbuto pulito è acceso, Formula Pro emette un segnale acustico quando si preme il pulsante di avvio. | L'imbuto e il foro sulla parte inferiore del contenitore della polvere devono essere puliti. | Seguire i passaggi a pagina 11 per pulire e asciugare l'imbuto e il foro sul lato inferiore del contenitore della polvere. |
| | Troppa polvere erogata. | Il coperchio non è installato correttamente. Errata impostazione della polvere. |
| Polvere erogata insufficiente. | Il livello di polvere nel contenitore è troppo basso. | Aggiungere polvere nel contenitore. |
| | L'apparecchio non è stato pulito bene. | Smontare, lavare a mano, asciugare completamente tutte le parti e assemblare. |
| | Il raschietto in silicone non è installato correttamente. | Assicurarsi che il raschietto in silicone sia installato correttamente. |
| | Errata impostazione della polvere. | Andare su: babybrezza.eu per confermare l'impostazione della Vostra marca e tipo di polvere, quindi scegliere l'impostazione corretta utilizzando il pulsante "impostazione polvere" sul pannello di controllo. |
| Non eroga acqua. | Serbatoio dell'acqua non completamente inserito. | Spingere il serbatoio dell'acqua fino al fondo della base. |
| Accumulo di polvere sul coperchio dell'imbuto e sul lato inferiore del contenitore della polvere. | Uso frequente senza pulire la parte inferiore del contenitore della polvere. Vedere pagina 11, passaggio 3 per i dettagli. | Pulire l'imbuto, il coperchio e la parte inferiore del contenitore della polvere ogni 4 biberon. |

Se non riuscite a risolvere i problemi utilizzando la tabella di risoluzione dei problemi di cui sopra, visitate babybrezza.eu per trovare il rappresentante del servizio clienti locale.