

MONSTER® SMART
ILLUMINESSENCE™

DIGIT

PANNELLI ARTISTICI A LED 3D

Pacchetto aggiuntivo modulare a 2 pannelli



GUIDA RAPIDA

MLB7-1039-RGB

v2.0 0820

IT

PER INIZIARE

Grazie per aver scelto i pannelli artistica a LED 3D Digit di Monster Smart Illuminence. Questa **Guida rapida** vi aiuterà nell'installazione dei vostri dispositivi aggiuntivi.

COSA C'È NELLA SCATOLA

- 2x segmenti LED a cifre
- 2 x staffe di montaggio a cifre con comando 3M
striscia adesiva senza danni (preinstallata su ogni segmento)
- 2 x Cifra 3" cavi di collegamento
- 1 x Cifra 6" cavi di collegamento
- 2 x Sostituzione 3M Strisce adesive senza danni al comando 3M
- 1 x Guida rapida
- 1 x Guida al design

DI COSA AVETE BISOGNO?

Questo prodotto è un PACCHETTO ADD-ON. Si tratta di un'espansione per aggiungere segmenti al vostro Digit Starter Kit esistente. Se il vostro Digit è già configurato, non è necessario resettare o riparare il vostro controller!



scansione dei manuali

IMPOSTARE PRIMA IL VOSTRO PRISMA STARTER KIT.

Se avete bisogno di assistenza per il vostro starter kit, visitate il nostro sito web per consultare la guida rapida Digit MLB7-1039.

monsterilluminescence.com/manuals/

C'È QUALCOS'ALTRO?

Se si vuole davvero essere precisi durante l'installazione, è possibile utilizzare un livello, ma non è necessario.

CONSIGLIO: Conservare queste istruzioni per riferimento futuro.

PREPARAZIONE

PREPARAZIONE COMPLETA PRIMA
DELL'INSTALLAZIONE

PASSO 1

Rimuovere i nuovi segmenti Digit e tutti i componenti dalla scatola. Si noti che la staffa di montaggio e il nastro adesivo saranno preinstallati su ogni segmento.




PASSO 2 (opzionale)

Questo kit include due strisce adesive di ricambio, quindi se volete cambiare il vostro modello con qualcosa di nuovo ora che state aggiungendo un pacchetto aggiuntivo, ruotate alcuni segmenti sulle loro staffe e rimuovete fino a due altri segmenti che potrebbero aver bisogno di essere spostati.

- Tenere la staffa del magnete in posizione.
- Tirare LENTAMENTE la linguetta di rimozione, tirando nella direzione in cui punta.
- Tirare la linguetta dritta e vicina alla parete, MAI verso di voi.

- Fissare un nuovo lato di etichetta rossa della striscia verso la staffa con la linguetta a strappo che si estende oltre il bordo.
- Reinserire questa staffa nel segmento rimosso.

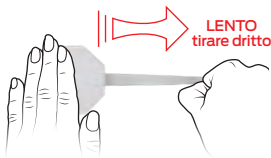


INSTALLAZIONE

PASSO 1

Prima di installare qualsiasi cosa, provate diverse forme e modelli con i vostri pannelli sul pavimento o un grande tavolo per decidere cosa volete creare! Consultare la **Guida alla progettazione** per le idee.

esempi, starter kit + 1 confezione aggiuntiva:

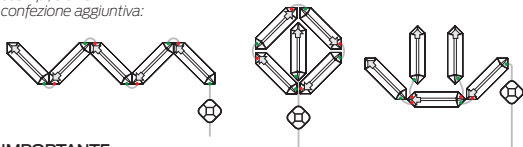

IMPORTANTE:

- Per ottenere i migliori risultati, non scollegare il controller dal primo pannello che hai già installato.
- Per garantire che tutti i pannelli si illuminino, assicurarsi che tutti i connettori puntino sempre il lato VERDE LONTANO dal controller.
- Solo un lato VERDE deve essere collegato ad un singolo pannello alla volta.




IL VERDE punta sempre lontano dal controller

ROSSO punta sempre verso il controller

PASSO 2

Per prima cosa, pulire la superficie di montaggio con alcool e lasciare asciugare. Quando si è pronti per iniziare, staccare il supporto adesivo da un pannello Prisma, posizionare il pannello sulla parete sopra un connettore VERDE aperto, e premere delicatamente sul centro.

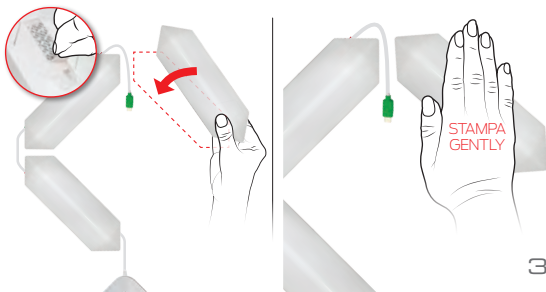


PASSO 3

Rimuovere il pannello, lasciando la staffa in posizione sulla parete.

Premere con forza sulla staffa per 10 secondi per garantire una forte tenuta.



NOTA: Una volta aggiunti altri pannelli, prestare particolare attenzione a tenere fermi i pannelli vicini quando ne viene rimosso uno.

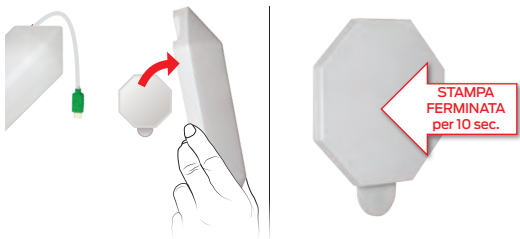

PASSO 4

Fissare più connettori con il lato **ROSSO** in entrata e il lato **VERDE** in uscita, come necessario per il progetto. Assicurarsi di inserire completamente ogni spina.

Ricorda la tua
idea di design
(esempio)

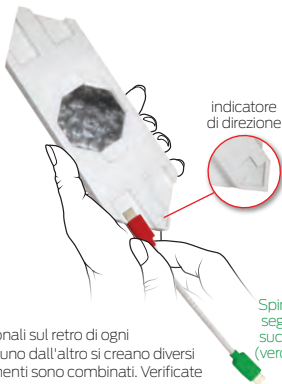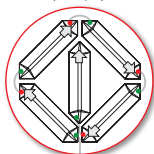


CONSIGLIO DI DESIGN:

Puntando i marcatori direzionali sul retro di ogni segmento verso o lontano l'uno dall'altro si creano diversi effetti di luce quando i segmenti sono combinati. Verificate che sia puntato nella giusta direzione per il vostro progetto.

PASSO 5

Con il nuovo cavo o i nuovi cavi di collegamento installati, fissare la spina VERDE aperta dall'ultimo segmento. e riportare il segmento alla parete centrandolo sulla staffa di montaggio in modo che scatti in posizione.

NOTA: Assicuratevi che tutti i collegamenti siano sicuri.

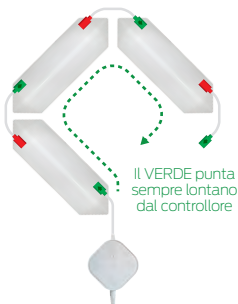


PASSO 6

Costruite il vostro schema Digit ripetendo questi passi con più segmenti e connettori, allontanandovi dal controllore.

NOTA: Quando si realizza un esagono ci sarà una coppia di pannelli che non saranno collegati da un connettore, questo assicura che la potenza fluisca uniformemente in tutto il progetto.

Se il vostro controllore è già accoppiato, avete finito!

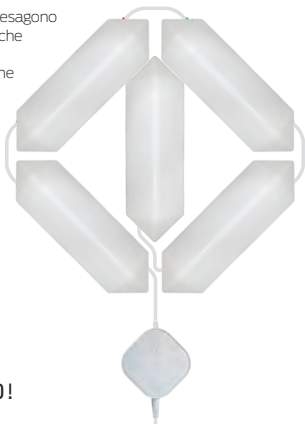

GODETEVELO!

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

HAI PROBLEMI CON L'INSTALLAZIONE?

Non restituite questo prodotto al rivenditore, siamo qui per aiutarvi. Contatta l'assistenza clienti inviando un'e-mail a customerservice@monsterilluminescence.com

D: Perché il mio dispositivo non riesce a connettersi alla mia rete Wi-Fi?

- R1: Assicuratevi che il vostro telefono o tablet sia collegato correttamente a la rete Wi-Fi a 2,4GHz su cui sarà posizionato il dispositivo.
- R2: Potrebbe essere necessario attivare e consentire i servizi di localizzazione su il tuo telefono o tablet per trovare i dispositivi nelle vicinanze.
- R3: Se la vostra rete Wi-Fi è una rete mista 2.4GHz/5GHz, provate a utilizzare
- R4: Modalità di accoppiamento AP per risultati migliori.
Se avete ancora problemi con la vostra rete mista, potreste avere bisogno di per accedere alle impostazioni del router e/o chiamare il servizio Internet Fornitore per creare una rete separata a 2,4GHz.

D: Nessuno dei miei segni si illumina, cosa devo fare?

- R1: Controllare che l'alimentatore sia collegato in modo sicuro sia al controller che ad una presa di corrente. L'indicatore LED dovrebbe illuminarsi se è alimentato e accoppiato al Wi-Fi.
- R2: Sul primo pannello, assicurarsi che il controller si trovi **sul lato ROSSO** del connettore e che gli eventuali pannelli si trovino **sui lati VERDI**.

D: Perché solo alcuni dei miei pannelli non si illuminano?

- R1: **Per garantire che tutti i pannelli si illuminino, assicurarsi che tutti i connettori puntare sempre il lato VERDE Lontano dal controllore.**
- R2: Se avete appena aggiunto un pannello, provate a girare Digit o e riaccendere.

D: Cosa succede se i colori dei LED non si allineano tra i pannelli?

- R1: Puntando le frecce direzionali sul retro di ogni pannello verso o lontano l'uno dall'altro si creano diversi effetti di luce quando i pannelli sono combinati. Provate a ruotare alcuni pannelli.

NOTA: Fare attenzione a tenere premuti i pannelli vicini quando ne viene rimosso uno. Assicuratevi sempre che tutti i collegamenti siano ben saldi.

Q: Ho aggiunto dei kit aggiuntivi, perché i LED lampeggiano?

- R1: 1 kit di alimentazione Digit può funzionare fino a 8 pannelli Digit (1 x Starter Kit + 2 x Add-on Packs). L'aggiunta di più di 8 x pannelli richiede il raggruppamento in un kit di alimentazione aggiuntivo per mantenere il normale funzionamento.

Per altre domande frequenti, visitate il nostro sito web all'indirizzo www.monsterilluminescence.com

GARANZIA

1 anno di garanzia limitata - Si prega di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. Se il danno è causato dalla mancata osservanza delle istruzioni, questa garanzia è nulla e non valida.

SICUREZZA

• Conservare queste istruzioni

- Non far cadere, forare o smontare questo prodotto
- Non installare questo prodotto in modo diverso da quello che è delineato in questa guida
- Non fissare questo prodotto al soffitto o al pavimento
- Non installare questo prodotto su mattoni non verniciati, irregolari/superfici irregolari o carta da parati
- Non utilizzare questo prodotto in ambienti umidi o molto umidi o esporre a sgocciolamenti o spruzzi di liquidi di qualsiasi tipo
- Non immergere in acqua
- Evitare l'esposizione prolungata alla luce diretta del sole, che può causare danni
- Non utilizzare questo prodotto in luoghi piccoli e chiusi che potrebbe limitare il flusso d'aria o intrappolare il calore in eccesso
- Non esporre questo prodotto alle fiamme libere
- Non utilizzare il prodotto in un forte campo magnetico
- Non utilizzare questo prodotto per l'illuminazione/uscita di emergenza
- Non consentire ai bambini piccoli di operare, modificare o installare questo dispositivo senza supervisione
- Per la pulizia utilizzare un panno morbido e pulito - non utilizzare sostanze corrosive detersivi/oli da pulire
- Solo per uso interno



Alimentato da

IN ATTESA DI BREVETTO

I prodotti illustrati e le specifiche possono essere leggermente diversi da quelli forniti. Il logo M Monster e IlluminEssence sono marchi o marchi registrati di Monster, Inc. o delle sue consociate negli Stati Uniti e in altri paesi e sono utilizzati su licenza. Apple e il logo Apple sono marchi di fabbrica di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. App store è un marchio di servizio di Apple Inc. Google e Google Play sono marchi di Google LLC. È richiesta una preimpostazione. Amazon, Alexa e tutti i loghi correlati sono marchi di Amazon.com, Inc. o dei suoi alias. Tutti gli altri nomi di marchi sono marchi dei rispettivi proprietari. Né Jem Accessories, Inc. né Monster, Inc. sono alias dei rispettivi proprietari dei loro marchi. Concessi in licenza e prodotti da Jem Accessories, Inc. Edison, NJ 08817. Prodotto in Cina.

Conformità FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 della FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato. Modifiche o modifiche non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbe annullare l'autorità dell'utente di utilizzare l'apparecchiatura. Questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera utilità e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate accendendo l'apparecchio o e, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Connettere l'apparecchiatura in una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto per ottenere aiuto.

Dichiarazione di esposizione RF

Per soddisfare i requisiti della FCC in materia di esposizione alle radiofrequenze, durante il funzionamento del dispositivo è necessario mantenere una distanza di separazione di 20 cm o più tra l'antenna di questo dispositivo e le persone. Per garantire la conformità, si consiglia di operare ad una distanza inferiore a tale distanza.

Avviso ISEDC

Questo dispositivo è conforme alla licenza per l'innovazione, la scienza e lo sviluppo economico del Canada - standard RSS esenti. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- (1) questo dispositivo non deve causare interferenze, e
- (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Il dispositivo è conforme alle linee guida di esposizione RF, gli utenti possono ottenere informazioni canadesi sull'esposizione RF e la conformità. La distanza minima dal corpo per utilizzare il dispositivo è di 20cm.

1 ANNO DI GARANZIA LIMITATA

Jem Accessories, Inc. Politica di garanzia limitata per Monster Smart Products Ultimo aggiornamento: 27 marzo 2020
La presente garanzia limitata contiene importanti informazioni sui vostri diritti e obblighi, nonché sulle limitazioni ed esclusioni che possono applicarsi a voi.

1. CHE COSA COPRE QUESTA GARANZIA LIMITATA; PERIODO DI COPERTURA Jem Accessories, Inc. ("Jem Accessories"), 32 Brunswick Ave, Edison, New Jersey, USA, garantisce al proprietario del prodotto Monster Smart-branded allegato contenuto in questa scatola ("Prodotto") che sarà privo di difetti di materiale e di lavorazione per un periodo di un anno. Nonostante quanto sopra, il Periodo di Garanzia per un Prodotto revisionato in fabbrica è di un (1) anno, anche se installato da un professionista. Se il Prodotto non dovesse risultare conforme alla presente Garanzia Limitata durante il Periodo di Garanzia, Jem Accessories, a sua esclusiva discrezione, (a) riparerà o sostituirà qualsiasi Prodotto o componente difettoso; con prova di acquisto utilizzando la documentazione originale. La riparazione o la sostituzione può essere effettuata con un prodotto o componenti nuovi o rinnovati, a sola discrezione di Jem Accessories. Se il Prodotto o un componente in esso incorporato non è più disponibile, Jem Accessories può, a sola discrezione di Jem Accessories, sostituire il Prodotto con un prodotto simile con funzioni simili. Questo è il vostro unico ed esclusivo rimedio per la violazione della presente Garanzia limitata. Qualsiasi Prodotto che sia stato riparato o sostituito ai sensi della presente Garanzia Limitata sarà coperto dai termini della presente Garanzia Limitata per un periodo più lungo di (a) novanta (90) giorni dalla data di consegna del Prodotto riparato o del Prodotto sostitutivo, o (b) il restante Periodo di Garanzia. La presente Garanzia Limitata non è trasferibile dall'acquirente originale ai successivi proprietari.
2. POLITICA DI RESTITUZIONE TOTALE DI SODDISFAZIONE Se siete l'acquirente originale del Prodotto e non siete soddisfatti di questo Prodotto per qualsiasi motivo, potete restituirlo nel suo stato originale al rivenditore in conformità con la politica di restituzione del rivenditore.
3. CONDIZIONI DI GARANZIA; COME FARE SERVIZIO SE VUOI RICHIEDERE IL PRODOTTO SOTTO LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA Prima di presentare un reclamo ai sensi della presente Garanzia Limitata, il proprietario

del Prodotto deve (a) visitare il sito monsterilluminescence.com/support durante il Periodo di Garanzia per fornire una notifica della richiesta di garanzia e descrivere il presunto guasto, e (b) attenersi alle istruzioni di spedizione per la restituzione di Jem Accessories (o del suo distributore autorizzato). Jem Accessories non avrà alcun obbligo di garanzia in relazione a un Prodotto restituito se stabilisce, a sua ragionevole discrezione dopo l'esame del Prodotto restituito, che il Prodotto è un Prodotto non idoneo (definito di seguito). Jem Accessories si farà carico di tutti i costi di spedizione di ritorno al proprietario e rimborserà tutte le spese di spedizione sostenute dal proprietario, ad eccezione di quelle relative a qualsiasi Prodotto Inleggibile o a prodotti spediti a livello internazionale, per i quali il proprietario si farà carico di tutte le spese di spedizione.

4. QUELLO CHE LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA NON COPRE La presente Garanzia Limitata non copre quanto segue (collettivamente "Prodotti non ammissibili"): (i) Prodotti contrassegnati come "campione" o "Non in vendita", o venduti "COSÌ COME SONO"; (ii) Prodotti che sono stati soggetti a: (a) modifiche, alterazioni, manomissioni, manomissioni o manutenzione o riparazioni improprie; (b) manipolazione, conservazione, installazione, test o utilizzo non conformi a qualsiasi guida rapida, manuale o altre istruzioni fornite da Jem Accessories; (c) abuso o uso improprio del Prodotto; (d) guasti, fluttuazioni o interruzioni dell'energia elettrica o della rete di telecomunicazioni; o (e) cause di forza maggiore, inclusi ma non limitati a fulmini, inondazioni, tornado, terremoti o uragani; o (iii) qualsiasi prodotto hardware non di marca Jem Accessories, anche se confezionato o venduto con hardware Jem Accessories. La presente Garanzia limitata non copre le parti di consumo, comprese le batterie, a meno che i danni non siano dovuti a difetti di materiale o di fabbricazione del Prodotto, o del software (anche se imballato o venduto insieme al prodotto). Jem Accessories raccomanda di utilizzare solo fornitori di servizi autorizzati per la manutenzione o la riparazione. L'uso non autorizzato del Prodotto o del software può compromettere le prestazioni del Prodotto e può invalidare la presente Garanzia limitata.

5. CESSAZIONE DELLE GARANZIE Ad eccezione di quanto sopra indicato nella presente garanzia limitata, e nella misura massima consentita dalla legge applicabile, Jem Accessories declina tutte le garanzie e le condizioni esplicite, implicite e statutarie relative al prodotto, comprese le garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare. Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, Jem Accessories limita inoltre la durata di qualsiasi garanzia implicita o condizione applicabile alla durata della presente garanzia limitata

6. LIMITAZIONE DEI DANNI Oltre alle esclusioni di garanzia di cui sopra, in nessun caso Jem Accessories sarà responsabile per qualsiasi danno consequenziale, incidentale, esemplare o speciale, compresi i danni per la perdita di dati o di profitti, derivanti da o relativi a questa garanzia limitata o al prodotto, e la responsabilità totale cumulativa di Jem Accessories derivante da o relativa a questa garanzia limitata o al prodotto non supererà l'importo effettivamente pagato per il prodotto dall'acquirente originale.

7. LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ I servizi online di monsterilluminescence.com ("servizi") forniscono informazioni ("informazioni sul prodotto") relative ai vostri prodotti Jem Accessories o ad altre periferiche collegate ai vostri prodotti ("periferiche del prodotto"). Il tipo di periferiche di prodotto che possono essere collegate al vostro prodotto può cambiare di volta in volta. Senza limitare la generalità delle esclusioni di responsabilità di cui sopra, tutte le informazioni sui prodotti sono fornite per vostra comodità, "così come sono" e "come disponibili". Jem Accessories non dichiara, non garantisce né garantisce che le informazioni sul prodotto saranno disponibili, accurate o affidabili o che le informazioni sul prodotto o l'uso dei servizi o del prodotto garantiranno la sicurezza a casa vostra. L'utente utilizza tutte le informazioni sul prodotto, i servizi e il prodotto a propria discrezione e a proprio rischio. L'utente sarà l'unico responsabile (e Jem Accessories declina ogni responsabilità) per qualsiasi perdita, responsabilità o danno, compresi i cavi, gli infissi, l'elettricità, la casa, il prodotto, le periferiche del prodotto, il computer, il dispositivo mobile e tutti gli altri oggetti e animali domestici presenti in casa, derivanti dall'uso delle informazioni sul prodotto, dei servizi o del prodotto. Le informazioni sui prodotti fornite dai servizi non intendono sostituire i mezzi diretti per ottenere le informazioni. Ad esempio, una notifica fornita attraverso il servizio non è intesa come sostituto di indicazioni udibili e visibili nell'abitazione e sul prodotto, né per un servizio di monitoraggio di terzi che monitorizza lo stato di allarme.

8. I VOSTRI DIRITTI E LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA La presente Garanzia limitata conferisce all'utente specifici diritti legali. Potreste avere anche altri diritti legali che variano a seconda dello stato, della provincia o della giurisdizione. Allo stesso modo, alcune delle limitazioni della presente Garanzia limitata potrebbero non essere applicabili in alcuni stati, province o giurisdizioni. I termini della presente Garanzia limitata si applicheranno nella misura consentita dalla legge applicabile. Per una descrizione completa dei vostri diritti legali dovreste fare riferimento alle leggi applicabili nella vostra giurisdizione e potreste voler contattare un servizio di consulenza per i consumatori.

Se hai bisogno di avviare una richiesta di garanzia per il tuo dispositivo Monster Smart, contatta l'assistenza clienti inviando un'e-mail a customerservice@monsterilluminescence.com o chiamando il nostro numero di assistenza 866-246-2008. Si prega di concedere 7-10 giorni lavorativi per elaborare le richieste di garanzia. I clienti che si trovano al di fuori degli Stati Uniti saranno responsabili di tutti i costi di spedizione.