

ACTION CAMERA

C-SCAPE

4K



HDMI

**INSTRUCTION
MANUAL** //

BLUEFIN
SUP

Contents

English	1
Deutsch	13
Español	25
Français	37
Italiano	49
Nederlands	61
Svenska	73
Polski	85

BLUFIN
SUP

BREAK DOWN COVER




bluefinsupboards.com



EXTENDED WARRANTY |
BLUFIN SUP EXTENDED WARRANTY |



ACTIVATE WARRANTY

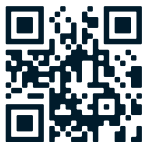

Or visit Bluefinfitness.com/activate

There is no manual in your package, Bluefin is an Eco-Positive brand.

We cut down paper usage & plant more trees!

What's in the box



1 x C-Scape Camera



1 x Waterproof Case



1 x Mount Clip

1 x Adhesive
Mounting Pads

1 x Bicycle Mount



2 x Batteries

1 x Camera
Mounting Frame

1 x Extension Arm

1 x Long
Extension Arm1 x 360°
Rotating Mount

1 x USB Cable



1 x Tether wire



4 x Cable Tie



1 x Cleaning Cloth



1 x Instruction Manual

Safety

Warning

1. Keep this product safe from falls.
2. Keep this camera away from machines emitting electromagnetic interference.
3. Don't expose the product directly to high temperatures and strong sunlight.
4. We recommend using high quality Micro SD Card for the best results.
5. Don't place your Micro SD card near strong magnetic objects to avoid data error.
6. In case of overheating, unwanted smoke or unpleasant smell from the device, unplug it immediately from the power outlet to prevent hazardous fire.
7. Keep this camera out of the reach of children while charging.
8. Store the device in a cool, dry, dust-free location.




Product features

- Waterproof case for filming up to 30 metres underwater
- 2.0" + 1.3" screen display for convenient video and image playback
- Removable battery for easy replacement
- Record videos while charging
- HD 16 Megapixel wide angle lens
- HD OUT
- PC CAM
- Supports SD card memory expandable up to 64GB(Maximum)
- Supports multiple video recording formats : 4K/2.7K/1080P/720P
- Supports MP4 recording format
- Supports multiple photo shooting modes: single shot/Timed/Auto/Drama Shot
- Super lightweight, small in size

Specifications

Model	ES-D2
Video Resolution	4K (30fps), 2.7K (30fps), 1080p (60/30fps), 720p (120/60/30fps)
Image Resolution	16MP, 12MP, 10MP, 8MP, 5MP, 2MP
Lens	160° HD wide-angle fisheye lens
Video / Image Format	MP4 / JPG
Wi-Fi Connection	Android / iOS supported
Storage	64GB Class 10 + Micro SDHC card support (Max) (not included)
USB Interface	Micro USB 2.0
Charging Time	3 hours
Continuous Recording Time	Up to 90 minutes (or continuously if powered through the cable)
Battery	Rechargeable Li-Ion battery
Waterproof Case Depth Rating	30m / 98.4ft
Language Options	English / German / French / Spanish / Italian / Traditional Chinese / Simplified Chinese / Japanese / Russian / Korean / Polish / Dutch / Portuguese / Thai
Weight	62g / 2.18oz (with battery)
Dimensions	59 x 41 x 24mm (without Lens)

Mounting your camera


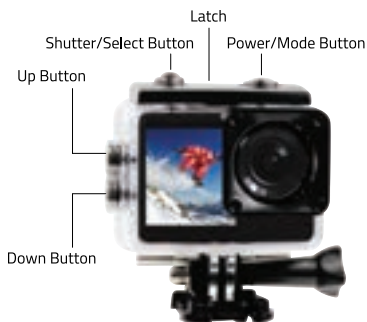
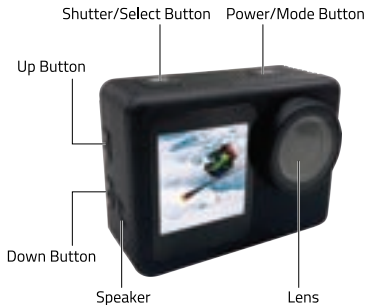
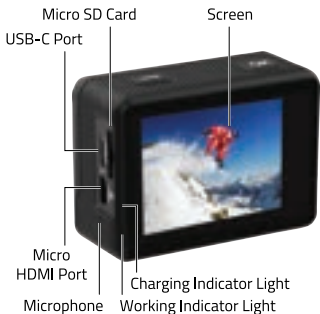


⚠ WARNING:

Please lock the waterproof housing before putting it into water, otherwise it can result in leaks that may damage or destroy your camera. Water will damage both the camera and the battery, which could cause an explosion or fire. Your warranty does not cover water damage resulting from user error.

Mounting your camera

Attach your camera to helmets, gear and equipment.

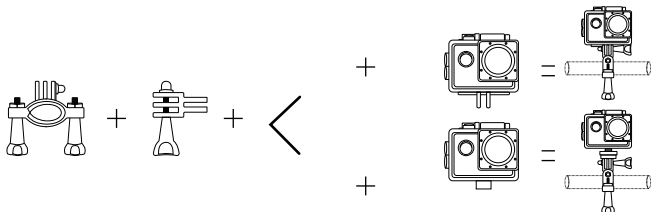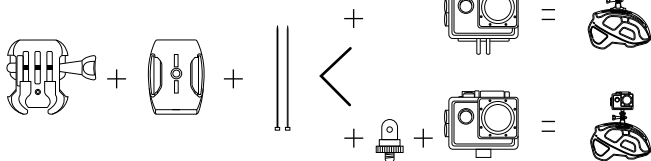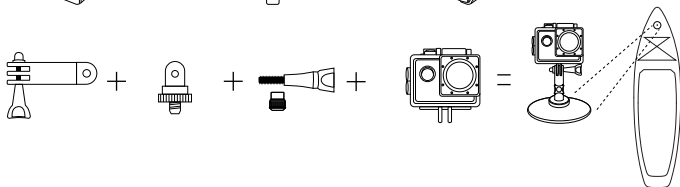


Getting started

To power ON:
Press and hold the Power/Mode Button

To power OFF:
Press and hold the Power/Mode Button

Overview

Turn the camera ON and repeatedly press the Power/Mode Button to cycle through camera modes and setting. The modes will appear in the following order.

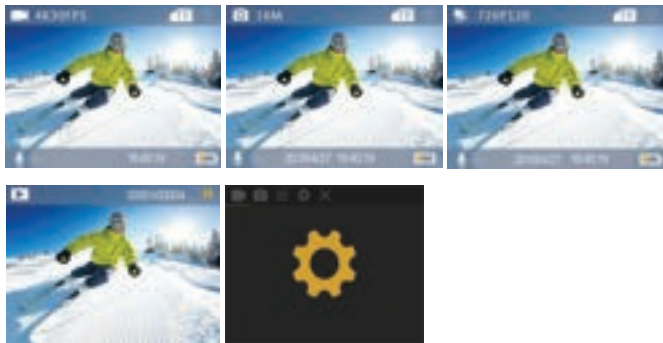

Video

Record Video



Photo

Capture a single photo



Slow motion

Slow motion video



Play back


Playback Video and photo



Settings

Adjust camera settings

Setting

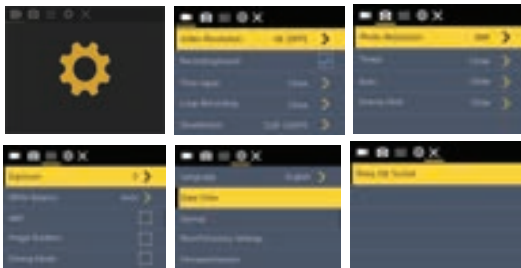

Press the OK Button to enter the settings menu. Repeatedly press the Power/Mode Button to cycle through options and press the OK Button to select the desired option.

Video setting

Video Resolution	4K (30fps), 2.7K (30fps), 1080p (60/30fps), 720p (120/60/30fps)
Recording	Open / Close
Time-lapse	Close / 0.5s / 1s / 2s / 5s / 10s / 30s / 60s
Loop Recording	Close / 2mins / 3mins / 5mins
Slow Motion	1080p (60fps), 720p (120fps)

Photo setting

Photo Resolution	16MP, 12MP, 8MP, 5MP, 2MP
Timed	Open / 3s / 5s / 10s / 20s
Auto	Open / 3s / 10s / 15s / 20s / 30s
Drama shot	Close, 3p/s, 5p/s, 10p/s


Setting

Exposure	-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3
White balance	Auto / Sunny / Cloudy / Incandescent light / Fluorescent light
Wi-Fi	Open / Close
Image Rotation	Open / Close
Driving Mode	Open / Close
Light Source Frequency	Auto / 50Hz / 60Hz
LED Indicator Light	Open / Close
Auto Screen Saver	Close / 10s / 20s / 30s
Auto Shutdown	Close / 1min / 3mins / 5mins
Time Watermark	Open / Close
Language	English / German / French / Spanish / Italian / Traditional Chinese / Simplified Chinese / Japanese / Russian / Korean / Polish / Dutch / Portuguese / Thai
Date-time	2023/01/01 00:00:00
Format	Confirmation / cancel
Reset	Confirmation / cancel
Firmware Version	Version / Updated


Photo Setting

Micro SD	4K (30fps)	1080p (30fps)	720 (120fps)
32 GB	170 mins	270 mins	180 mins
16 GB	90 mins	140 mins	95 mins


Video mode

1. To record video, check the camera is in Video mode.
2. If the Video icon "  " on screen is showing, press the OK key to start the video, at the same time the blue light will flash.
3. Press the OK button again to stop the video, also the blue light will stop flashing.


Picture mode

1. To take pictures, check the camera is in picture mode.
2. If the picture icon "  " on screen is showing, press OK button to take pictures.

Slow motion

1. To record slow motion video, check the camera is in slow motion mode.
2. If the slow motion Video icon "  " on screen is showing, press OK key to start recording video, at the same time the blue light will flash, press OK button again to stop the video, also the blue light will stop flashing.

Time-lapse

1. Enter the setting menu, open this function, return to video mode.
2. If the slow motion Video icon "  " on screen is showing, press the OK key to start recording video, at the same time the blue light will flash, press OK button again to stop the video. The blue light will stop flashing.

Back & Front screen switching

Hold and press the Down Button to switch between the back and front camera screen. The back screen goes off after switching to the front screen display, and the front screen goes off after off after switching to the back screen display.

Playback

Playing back video and photos

1. Check the camera is in playback menu.
2. Press up or down button to select file, press OK button to playback video or photos.

Battery

1. To install and remove the battery

- Open up the battery cover.

- Insert the battery into the correct position according to the direction of the arrow, aligning '-' and '+'.
-

- To take out the battery, push and remove the battery cover.

2. Charge

- Charge the camera from your PC using the supplied USB cable.

- To charge the battery in a car, use a compatible car charger that can be plugged into the power outlet.

-The camera can be charged whilst in video mode or with power off.

Indicator light

Working LED light: Blue light.

Charging LED light: Red light will flash when in charging and keep constant red when charging full.

Connect HDMI

Connect the camera to HDMI-TV via HDMI cable, all operations can be displayed in high definition HDMI-TV screen.

Connect PC

Connect camera to PC and turn on camera, screen will display 3 modes: USB Mode, PC Camera, Charging Mode, press up and down button to choose the mode you desire.

USB Mode: Press OK button to enter this mode for playback of the video and photo.

PC Camera: Press OK button to work as PC camera.

Charging Mode: Press OK button for charging.

Install APP and use of the Wi-Fi

Before using the Wi-Fi function, please install the "X-Sport Pro" APP program on the smartphone

1. Scan below QR code to download APP or search "X-Sport Pro"

2. Android smartphone need to download it on Google play, IOS smart phone need to download it in the APP store.



Wi-Fi connection

1. Power on the camera. Press and hold the up button to go into Wi-Fi connecting mode.
2. Search and connect the Wi-Fi named "Action Cam" by your smartphone or tablet.
3. Open "X-Sport Pro" APP, you can preview the camera live screen on the APP.
4. You can remote to video and photo shooting. All files can be playback / downloaded / deleted and shared.

* APP installation the phone system requires Android 4.1 and above or IOS 7 or more.

Software upgrade

By APP: Firstly make sure the phone is connected to your network. Open the APP after connecting the camera, if the new version is available, it will be automatically prompted to upgrade.

Tip: If the camera doesn't operate as it should, try removing and re-installing the battery.

Parameter

LCD	2.0" + 1.3" Screen
Lens	160 degree wide angle lens
Language	English / German / French / Spanish / Italian / Traditional Chinese / Simplified Chinese / Japanese / Russian / Korean / Polish / Dutch / Portuguese / Thai
Video	4K (30fps), 2.7K (30fps), 1080p (60/30fps), 720p (120/60/30fps)
Video format	MP4
Compression format	H,264
Photo	16m / 12m / 8m / 5m / 2m
Memory	Micro SD up to 64GB
Video mode	Normal record / Looping record / Time lapse / Slow motion
Picture mode	Single / Timed / Auto / Drama Shot
Wi-Fi	Support
Light source frequency	Auto / 50Hz / 60Hz
USB	USB 2.0
Power	5V 1A
Battery	900 mAh
Video time	1~2h
Charge time	About 3 hours
System	Windows XP / Vista or Above / Win7 / Mac OS
Size	59 x 41 x 24mm (not including lens)

EU-Declaration of conformity

For the latest & up-to-date EU declaration of conformity for this product, please visit:
www.bluefinsupboards.com/wp-content/uploads/2023/Bluefin-DOC-Action-Camera-2023.pdf


EU IMPORTER ADDRESS:
Comply Express Unipessoal Limitada,
StartUp Madeira, EV141, Campus da Penteada,
9020 105 Funchal, Portugal

UK IMPORTER ADDRESS:
Bluefin Trading Ltd, Keelham Farm,
Hebden Bridge, UK, HX7 8TG

Technical characteristics

BLUEFIN SUP C-SCAPE ACTION CAMERA ES-D2

Input: 5V  1A

Battery: 3.7V , 900mAh

Correct disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment to human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To your use device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



BLUFIN
SUP

ABDECKUNG DER REPARATUR



bluefinsupboards.com

BLUE ERWEITERTE GARANTIE /
ERWEITERTE GARANTIE



**AKTIVIERE DEINE
GARANTIE**



Or visit Bluefinfitness.com/activate

There is no manual in your package, Bluefin is an Eco-Positive brand.

We cut down paper usage & plant more trees!

In der Box enthalten



1 x C-Scope Kamera



1 x Wasserdichte
Tasche



1 x
Befestigungsclip



1 x Klebepads
für die Montage



1 x
Fahrradhalterung



2 x
Batterien



1 x Kamera-
Montagerahmen



1 x
Verlängerungsarm



1 x Langer
Verlängerungsarm



1 x 360°
drehbare Halterung



1 x
USB-Kabel



1 x Verbindungskabel



4 x Kabelbinder



1 x Reinigungstuch



1 x
Gebrauchsanweisung

Sicherheit

Warnung

1. Achte darauf, dass dieses Produkt nicht herunterfällt.
2. Halte die Kamera von Geräten fern, die elektromagnetische Störungen aussenden.
3. Setze das Produkt nicht direkt hohen Temperaturen und starker Sonneneinstrahlung aus.
4. Wir empfehlen, eine hochwertige Micro SD-Karte zu verwenden, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
5. Lege deine Micro-SD-Karte nicht in der Nähe von stark magnetischen Gegenständen ab, um Datenfehler zu vermeiden.
6. Falls das Gerät überhitzt, unerwünscht raucht oder unangenehm riecht, ziehe sofort den Stecker aus der Steckdose, um einen Brand zu vermeiden.
7. Bewahre die Kamera beim Aufladen außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
8. Bewahre das Gerät an einem kühlen, trockenen und staubfreien Ort auf.



Produktmerkmale

- Wasserdichtes Gehäuse für Filmaufnahmen bis zu 30 Meter unter Wasser
- 2,0"+1,3"-Bildschirm für bequeme Video- und Bildwiedergabe
- Herausnehmbarer Akku für einfachen Austausch
- Aufnehmen von Videos während des Ladens
- HD 16 Megapixel Weitwinkelobjektiv
- HDOUT
- PC CAM
- Unterstützt SD-Kartenspeicher, erweiterbar bis zu 64 GB (Maximum)
- Unterstützt mehrere Videoaufnahmeformate: 4K/2.7K/1080P/720P
- Unterstützt das MP4-Aufnahmeformat
- Unterstützt mehrere Fotoaufnahmemodi: Einzelaufnahme/Timing/Auto/Drama Shot
- Superleicht und klein in der Größe

Spezifikationen

Modell	ES-D2
Videoauflösung	4K (30fps), 2.7K (30fps), 1080p (60/30fps), 720p (120/60/30fps)
Bildauflösung	16MP, 12MP, 10MP, 8MP, 5MP, 2MP
Objektiv	160° HD Weitwinkel-Fischaugenobjektiv
Video-/Bildformat	MP4 / JPG
Wi-Fi Verbindung	Unterstützt Android / iOS
Speicher	64GB Klasse 10 + Micro SDHC Karte Unterstützung (Max) (nicht enthalten)
USB-Schnittstelle	Micro USB 2.0
Aufladezeit	3 Stunden
Kontinuierliche Aufnahmezeit	Bis zu 90 Minuten (oder kontinuierlich, wenn über das Kabel geladen wird)
Akku	Wiederaufladbare Li-Ionen-Batterie
Wasserdichtes Gehäuse Tiefenangabe	30m / 98.4ft
Sprachoptionen	Englisch / Deutsch / Französisch / Spanisch / Italienisch / Traditionelles Chinesisch / Vereinfachtes Chinesisch / Japanisch / Russisch / Koreanisch / Polnisch / Niederländisch / Portugiesisch / Thai
Gewicht	62g / 2.18oz (mit Batterie)
Abmessungen	59 x 41 x 24 mm (ohne Linse)

Montage der Kamera



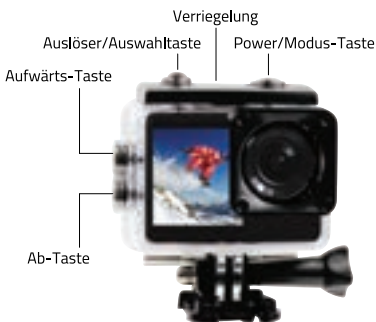
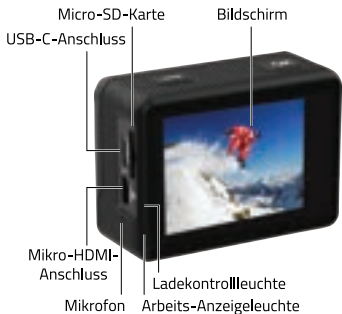


⚠️ WARNUNG:

Bitte verriegele das wasserdichte Gehäuse, bevor du es ins Wasser legst. Andernfalls kann es zu Leckagen kommen, die deine Kamera beschädigen oder zerstören können. Wasser beschädigt sowohl die Kamera als auch den Akku, was zu einer Explosion oder einem Brand führen kann. Deine Garantie deckt keine Wasserschäden ab, die durch Benutzerfehler entstanden sind.

Befestigung deiner Kamera

Befestige deine Kamera an Helmen, Ausrüstung und Equipment.

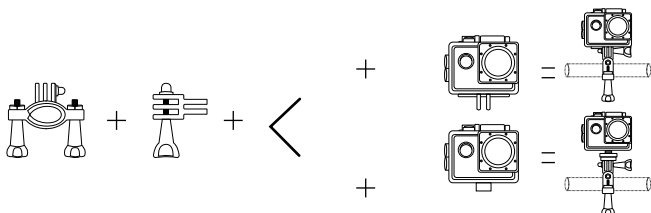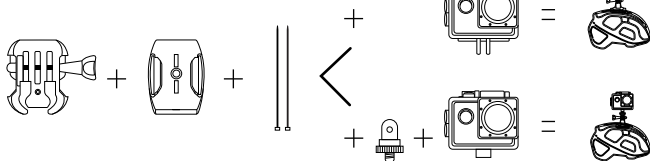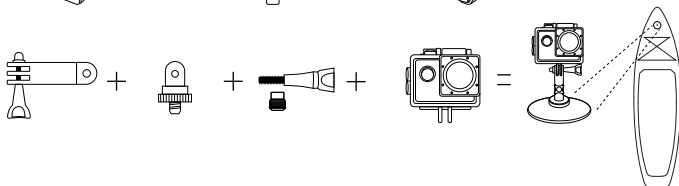

Erste Schritte

Zum Einschalten:


Drücke die Power/Mode-Taste und halte sie gedrückt.

Zum Ausschalten:

Drücke die Power/Modus-Taste und halte sie gedrückt

Übersicht

Schalte die Kamera ein und drücke wiederholt die Power-/Modus-Taste, um durch die Kameramodi und -einstellungen zu wechseln. Die Modi werden in der folgenden Reihenfolge angezeigt.

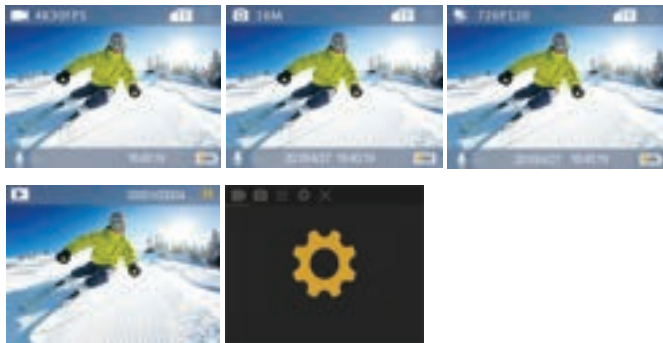

Video

Video aufnehmen



Foto

Einzelnes Foto aufnehmen



Zeitlupe

Video in Zeitlupe



Wiedergabe


Video und Foto wiedergeben



Einstellungen

Kameraeinstellungen anpassen

Einstellungen

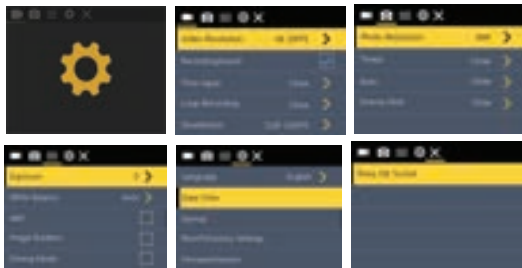

Drücke die OK-Taste, um das Einstellungsmenü aufzurufen. Drücke wiederholt die Power-/Modus-Taste, um durch die Optionen zu blättern und drücke die OK-Taste, um die gewünschte Option auszuwählen.

Videoeinstellung

Videoauflösung	4K (30fps), 2.7K (30fps), 1080p (60/30fps), 720p (120/60/30fps)
Aufnahme	Öffnen / Schließen
Zeitraffer	Schließen / 0.5s / 1s / 2s / 5s / 10s / 30s / 60s
Schleifenaufzeichnung	Schließen / 2Minuten / 3Minuten / 5Minuten
Zeitlupe	1080p (60fps), 720p (120fps)

Fotoeinstellung

Fotoauflösung	16MP, 12MP, 8MP, 5MP, 2MP
Zeitgesteuert	Öffnen / 3s / 5s / 10s / 20s
Auto	Öffnen / 3s / 10s / 15s / 20s / 30s
Drama-Aufnahme	Schließen, 3p/s, 5p/s, 10p/s


Einstellungen

Belichtung	-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3
Weißabgleich	Auto / Sonnig / Bewölkt / Glühlicht / Leuchtstoffröhrenlicht
Wi-Fi	Öffnen / Schließen
Bilddrehung	Öffnen / Schließen
Fahrmodus	Öffnen / Schließen
Frequenz der Lichtquelle	Auto / 50Hz / 60Hz
LED-Anzeigeleuchte	Öffnen / Schließen
Automatischer Bildschirmschoner	Schließen / 10s / 20s / 30s
Automatisches Abschalten	Schließen / 1Minute / 3Minuten / 5Minuten
Zeit Wasserzeichen	Öffnen / Schließen
Sprache	Englisch / Deutsch / Französisch / Spanisch / Italienisch / Traditionelles Chinesisch / Vereinfachtes Chinesisch / Japanisch / Russisch / Koreanisch / Polnisch / Niederländisch / Portugiesisch / Thai
Datum-Zeit	2023/01/01 00:00:00
Format	Bestätigung / Abbrechen
Zurücksetzen	Bestätigung / Abbrechen
Firmware-Version	Version / Aktualisiert


Fotoeinstellung

Micro SD	4K (30fps)	1080p (30fps)	720 (120fps)
32 GB	170 Minuten	270 Minuten	180 Minuten
16 GB	90 Minuten	140 Minuten	95 Minuten


Video-Modus

1. Um ein Video aufzunehmen, stelle sicher, dass sich die Kamera im Videomodus befindet.
2. Wenn das Videosymbol "  " auf dem Bildschirm angezeigt wird, drücke die OK-Taste, um das Video zu starten.
3. Drücke die OK-Taste erneut, um das Video zu stoppen; gleichzeitig hört das blaue Licht auf zu blinken.


Bildmodus

1. Vergewissere dich, dass sich die Kamera im Bildmodus befindet, um Fotos zu machen.
2. Wenn das Bildsymbol "  " auf dem Bildschirm angezeigt wird, drücke die OK-Taste, um Bilder aufzunehmen.

Zeitlupe

1. Um ein Zeitlupenvideo aufzunehmen, überprüfe, ob die Kamera im Zeitlupenmodus ist.
2. Wenn das Zeitlupenvideo-Symbol "  " auf dem Bildschirm angezeigt wird, drücke die OK-Taste, um die Videoaufnahme zu starten, gleichzeitig blinkt das blaue Licht, drücke erneut die OK-Taste, um das Video zu stoppen, auch das blaue Licht hört auf zu blinken.

Zeitraffer

1. Rufe das Einstellungsmenü auf, öffne diese Funktion und kehre in den Videomodus zurück.
2. Wenn das Zeitlupen-Video-Symbol "  " auf dem Bildschirm angezeigt wird, drücke die OK-Taste, um die Videoaufzeichnung zu starten, gleichzeitig blinkt das blaue Licht, drücke erneut die OK-Taste, um das Video anzuhalten. Das blaue Licht hört dann auf zu blinken.

Umschalten zwischen hinterem und vorderem Bildschirm

Halte die Abwärtstaste gedrückt, um zwischen dem hinteren und vorderen Kamerabildschirm zu wechseln. Der hintere Bildschirm schaltet sich aus, wenn du auf den vorderen Bildschirm umschaltest, und der vordere Bildschirm schaltet sich aus, wenn du auf den hinteren Bildschirm umschaltest.

Wiedergabe

Wiedergabe von Videos und Fotos

1. Überprüfe, ob sich die Kamera im Wiedergabemenü befindet.
2. Drücke die Auf- oder Abwärtstaste, um eine Datei auszuwählen, und drücke die OK-Taste, um das Video oder die Fotos wiederzugeben.

Akku

1. So setzt du den Akku ein und nimmst ihn heraus.

- Öffne den Batteriefachdeckel.
- Lege den Akku entsprechend der Pfeilrichtung ein, indem du "-" und "+" ausrichtest.
- Um die Batterie herauszunehmen, drücke die Batterieabdeckung und entferne sie.

2. Aufladen

- Lade die Kamera mit dem mitgelieferten USB-Kabel über deinen PC auf.
- Um den Akku im Auto aufzuladen, verwende ein kompatibles Autoladegerät, das an die Steckdose angeschlossen werden kann.
- Die Kamera kann im Videomodus oder bei ausgeschaltetem Gerät aufgeladen werden.

Anzeigelampe

Arbeits-LED-Leuchte: Blaues Licht.

Auflade-LED rechts: Rotes Licht blinkt während des Ladevorgangs und leuchtet konstant rot, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

HDMI anschließen

Verbinde die Kamera über ein HDMI-Kabel mit einem HDMI-Fernseher. Alle Vorgänge können auf dem hochauflösenden HDMI-Fernseh Bildschirm angezeigt werden.

PC anschließen

Verbinde die Kamera mit dem PC und schalte die Kamera ein. Auf dem Bildschirm werden 3 Modi angezeigt: USB-Modus, PC-Kamera, Lademodus. Drücke die Auf- und Ab-Tasten, um den gewünschten Modus auszuwählen.

USB-Modus: Drücke die OK-Taste, um diesen Modus für die Wiedergabe von Videos und Fotos zu aktivieren.

PC-Kamera: Drücke die OK-Taste, um als PC-Kamera zu arbeiten.

Lademodus: Drücke die OK-Taste zum Aufladen.

Installieren der APP und Nutzung der Wi-Fi-Funktion

Bevor du die Wi-Fi-Funktion nutzt, installiere bitte die "X-Sport Pro"-APP auf deinem Smartphone

1. Scanne den unten stehenden QR-Code, um die APP herunterzuladen oder suche nach "X-Sport Pro".
2. Bei Android-Smartphones musst du sie bei Google Play herunterladen, bei IOS-Smartphones im



Wi-Fi-Verbindung

1. Schalte die Kamera ein. Halte die obere Taste gedrückt, um in den Wi-Fi-Verbindungsmodus zu wechseln.
 2. Suche und verbinde das WLAN mit dem Namen "Action Cam" über dein Smartphone oder Tablet.
 3. Öffne die "X-Sport Pro" APP und du kannst den Live-Bildschirm der Kamera in der APP sehen.
 - 4 Du kannst Videos und Fotos per Fernbedienung aufnehmen. Alle Dateien können wiedergegeben / heruntergeladen / gelöscht und geteilt werden.
- * Die Installation der APP erfordert Android 4.1 und höher oder IOS 7 oder mehr.

Software-Upgrade

Per APP: Vergewissere dich zunächst, dass das Telefon mit deinem Netzwerk verbunden ist. Öffne die APP, nachdem du die Kamera angeschlossen hast. Wenn die neue Version verfügbar ist, wird sie automatisch zum Upgrade aufgefordert.

Tipp: Wenn die Kamera nicht so funktioniert, wie sie sollte, versuche, den Akku zu entfernen und neu zu installieren.

Parameter

LCD	2,0" + 1,3" Bildschirm
Objektiv	160 Grad Weitwinkelobjektiv
Sprache	Englisch / Deutsch / Französisch / Spanisch / Italienisch / Traditionelles Chinesisch / Vereinfachtes Chinesisch / Japanisch / Russisch / Koreanisch / Polnisch / Niederländisch / Portugiesisch / Thai
Video	4K (30fps), 2.7K (30fps), 1080p (60/30fps), 720p (120/60/30fps)
Videoformat	MP4
Komprimierungsformat	H.264
Foto	16m / 12m / 8m / 5m / 2m
Speicher	Micro SD bis zu 64 GB
Video-Modus	Normale Aufnahme / Schleifenaufnahme / Zeitraffer / Zeitlupe
Bildmodus	Einzelaufnahme / Zeitraffer / Auto / Drama Shot
Wi-Fi	Unterstützung
Frequenz der Lichtquelle	Auto / 50Hz / 60Hz
USB	USB 2.0
Stromversorgung	5V 1A
Batterie	900 mAh
Videozeit	1~2h
Aufladezeit	Etwa 3 Stunden
System	Windows XP / Vista oder höher / Win7 / Mac OS
Größe	59 x 41 x 24 mm (ohne Objektiv)

EU - Konformitätserklärung

Für die neueste & aktuellste EU-Konformitätserklärung für dieses Produkt, besuche bitte die folgende Seite:

www.bluefinsupboards.com/wp-content/uploads/2023/Bluefin-DOC-Action-Camera-2023.pdf

EU IMPORTEUR ADRESSE:

Comply Express Unipessoal Limitada,
StartUp Madeira, EV141, Campus da Penteada,
9020 105 Funchal, Portugal

UK IMPORTEUR ADRESSE:


Bluefin Trading Ltd, Keelham Farm,
Hebden Bridge, UK, HX7 8TG

Eigenschaften technische

BLUEFIN SUP

C-SCAPE ACTION CAMERA ES-D2

Stromversorgung: 5V  1A

Batterie: 3.7V , 900mAh

Korrekte Entsorgung dieses Produkts

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Umwelt- und Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recycle es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Nutze für dein Gerät bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wende dich an den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Er kann das Produkt für ein umweltgerechtes Recycling entgegennehmen.



BLUFIN
SUP

COBERTURA POR ACCIDENTE



bluefinsupboards.com

BLUEFIN GARANTÍA EXTENDIDA /
GARANTÍA EXTENDIDA /



ACTIVA LA GARANTÍA



O visita Bluefinfitness.com/activate

Tu pack no incluye el manual. Bluefin es una marca Eco-Positiva.

¡Estamos usando menos papel y plantando más árboles!

Qué incluye



1 x Cámara
C-Scene



1 x Carcasa
Impermeable



1 x Pinza para
el Soporte



1 x Almohadillas
de Montaje
Adhesivas



1 x Soporte
para Bicicleta



2 x Baterías



1 x Marco
para la Cámara



1 x Brazo
Extensor



1 x Brazo
de extensión largo



1 x Soporte
giratorio 360°



1 x Cable USB



1 x Cable de sujeción



4 x Sujeciones
para Cable



1 x Paño de limpieza



1 x Manual
de Instrucciones

de Seguridad

Aviso

1. Evita que se caiga este artículo.
2. Mantén la cámara alejada de máquinas que emitan interferencias electromagnéticas.
3. No expongas este artículo a altas temperaturas ni a la luz directa del sol.
4. Recomendamos usar una Tarjeta de Sonido SD de alta calidad para obtener los mejores resultados.
5. No coloques la tarjeta de Sonido SD cerca de objetos magnéticos para evitar errores de datos.
6. En caso de sobrecalentamiento, aparición de humo o de olor desagradable proveniente del aparato, desenchúfalo inmediatamente para prevenir un incendio.
7. Mantén esta cámara fuera del alcance de los niños mientras se esté cargando.
8. Guarda este aparato en un lugar fresco, seco y sin polvo.


Características del producto.

- Carcasa impermeable para filmar hasta a 30 metros de profundidad
- Pantalla de 2.0" + 1.3" para una cómoda visualización de vídeos e imágenes
- Batería extraíble para cambiarla fácilmente
- Se pueden grabar vídeos mientras se carga
- Lente gran angular de 16 Megapixels HD
- HD OUT
- CAM para PC
- Tarjeta de memoria SD ampliable hasta 64GB (Máximo)
- Graba en múltiples formatos de vídeo: 4K/2.7K/1080P/720P
- Graba en formato MP4
- Totos en múltiples modos:disparo simple/Temporizador/Auto/Drama
- Súper ligera y pequeña

Especificaciones

Modelo	ES-D2
Resolución de Vídeo	4K (30fps), 2.7K (30fps), 1080p (60/30fps), 720p (120/60/30fps)
Resolución de Imagen	16MP, 12MP, 10MP, 8MP, 5MP, 2MP
Lente	Lente gran angular ojo de pez de 160° HD
Formato de Vídeo/Imagen	MP4 / JPG
Conexión Wi-Fi	Android / iOS
Almacenamiento	64GB Class 10 + tarjeta Micro SDHC (Máx.) (no incluida)
Interface USB	Micro USB 2.0
Tiempo de Carga	3 Horas
Tiempo Continuo de Grabación	Hasta 90 minutos (o continua si está en carga)
Batería	Batería de iones de litio recargable
Rango de Profundidad de la Carcasa Impermeable.	30m / 98.4ft
Opciones de Idioma	Inglés / Alemán / Francés / Español / Italiano / Chino Tradicional / Chino Simplificado / Japonés / Ruso / Coreano / Polaco / Holandés / Portugués / Tailandés
Peso	62g / 2.18oz (con la batería)
Dimensiones	59 x 41 x 24 mm (sin lente)

Montaje de la Cámara




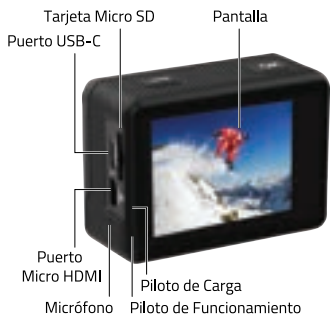


⚠ AVISO:

Por favor, cierra bien la carcasa impermeable antes de meterla en el agua, sino puede sufrir filtraciones que pueden dañar o estropear la cámara. El agua daña tanto la cámara como la batería, que puede producir una explosión o fuego. La garantía no cubre el daño por agua debido a un error del usuario.

Montar tu cámara

Fijar tu cámara en cascos, ropa o equipamiento.

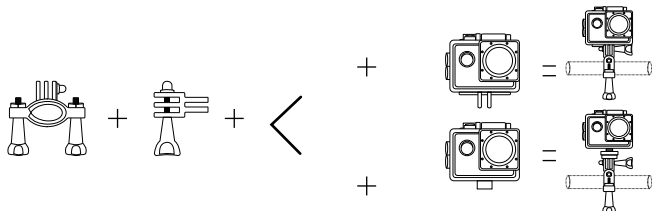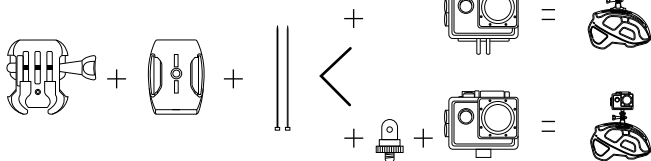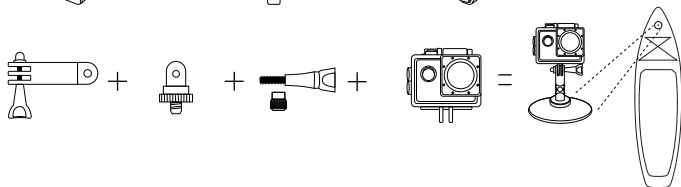


Para empezar

Para encenderla ON:
Presiona y mantén presionado el Botón Power/Mode

Para apagarla OFF:
Presiona y mantén presionado el Botón Power/Mode

Descripción

Enciende la cámara, ON, y presiona repetidamente el Botón Power/Mode para recorrer los modos y ajustes de la cámara. Los modos aparecerán en el siguiente orden.

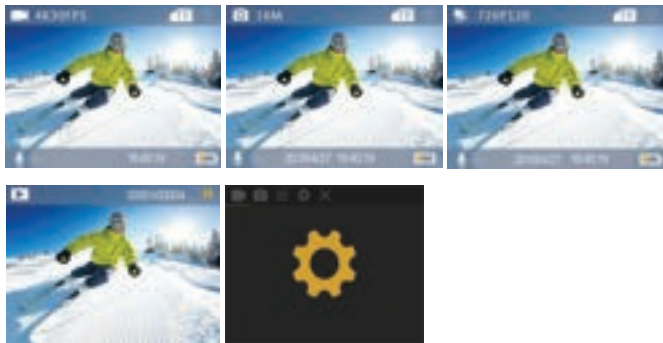

Vídeo

Grabación de Vídeo



Foto

Una sola foto



Cámara Lenta

Vídeo en cámara lenta



Reproducción


Reproducir Vídeo y foto



Ajustes.

Ajustes de la Cámara

Ajustes

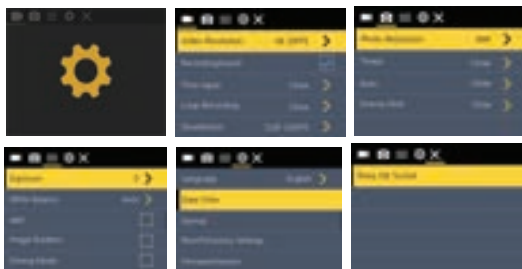

Presiona el Botón OK para entrar en el menú de ajustes. Presiona repetidamente el Botón Power/Mode para recorrer las opciones y presiona el Botón OK para seleccionar la opción deseada.

Ajustes de Vídeo

Resolución de Vídeo	4K (30fps), 2.7K (30fps), 1080p (60/30fps), 720p (120/60/30fps)
Grabación	Abrir / Cerrar
Intervalos	Cerrar / 0.5s / 1s / 2s / 5s / 10s / 30s / 60s
Grabación en Bucle	Cerrar / 2min / 3min / 5min
Cámara Lenta	1080p (60fps), 720p (120fps)

Ajustos de Fotografía

Resolución de Fotografía	16MP, 12MP, 8MP, 5MP, 2MP
Temporizador	Abrir / 3s / 5s / 10s / 20s
Auto	Abrir / 3s / 10s / 15s / 20s / 30s
Disparo Drama	Cerrar, 3p/s, 5p/s, 10p/s


Ajustes

Exposición	-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3
Balance de Blancos	Auto / Soleado / Nublado / Luz Incandescente / Luz Fluorescente
Wi-Fi	Abrir / Cerrar
Rotación de Imagen	Abrir / Cerrar
Modo Desplazamiento	Abrir / Cerrar
Frecuencia de Fuente de Luz	Auto / 50Hz / 60Hz
Piloto LED	Abrir / Cerrar
Protector de Pantalla Automático	Cerrar / 10s / 20s / 30s
Apagado Automático	Cerrar / 1min / 3mins / 5mins
Limitación de Tiempo	Abrir / Cerrar
Idioma	Inglés / Alemán / Francés / Español / Italiano / Chino Tradicional / Chino Simplificado / Japonés / Ruso / Coreano / Polaco / Holandés / Portugués / Tailandés
Fecha - hora	2023/01/01 00:00:00
Formato	Confirmación / Cancelar
Restablecer	Confirmación / Cancelar
Versión de Firmware	Versión / Actualizado


Ajustos de Fotografía

Micro SD	4K (30fps)	1080p (30fps)	720 (120fps)
32 GB	170 min	270 min	180 min
16 GB	90 min	140 min	95 min


Modo de Vídeo

1. Para grabar vídeo, comprueba que la cámara está en modo Vídeo.
2. Si aparece el símbolo de vídeo "  " en la pantalla, presiona el botón OK para empezar a grabar, al mismo tiempo una luz azul parpadeará.
3. Presiona el botón OK de nuevo para detener el vídeo, también la luz azul dejará de parpadear.


Modo de Fotografía

1. Para hacer fotografías, comprueba que la cámara esté en el modo fotografía.
2. Si aparece el símbolo de fotografía "  " en la pantalla, presiona el botón OK para hacer fotografías.

Cámara Lenta

1. Para grabar vídeos en cámara lenta, comprueba que la cámara está en el modo cámara lenta.
2. Si aparece el símbolo de Vídeo en cámara lenta "  " en la pantalla, presiona el botón OK para empezar a grabar vídeo, al mismo tiempo una luz azul empezará a parpadear. Presiona el botón OK de nuevo para detener el vídeo, también la luz azul dejará de parpadear.

Intervalo

1. Entra en el menú de ajustes y abre esta función. Vuelve al modo vídeo.
2. Si aparece el símbolo de Vídeo en Intervalo "  " en la pantalla, presiona el botón OK para empezar a grabar vídeo, al mismo tiempo una luz azul empezará a parpadear. Presiona el botón OK de nuevo para detener el vídeo. La luz azul dejará de parpadear.

Cambiar a Pantalla Trasera y Frontal

Mantén presionado el Botón Down para cambiar entre la pantalla de cámara trasera y frontal. La pantalla trasera desaparece al cambiar a la pantalla frontal, y la frontal desaparece al cambiar a la pantalla trasera.

Reproducción

Reproducción de vídeos y fotos.

1. Comprueba que la cámara está en el menú reproducción.
2. Presiona el botón Up o Down para seleccionar el archivo. Presiona el botón OK para reproducir vídeo o fotos.

Batería

1. Para colocar o extraer la batería.

- Abre la tapa de la batería.
- Introduce la batería en la posición correcta siguiendo la dirección de la flecha, alineando "-" y "+".
- Para extraer la batería, aprieta y saca la tapa de la batería.

2. Carga.

- Carga la cámara desde tu PC con el cable USB incluido en el pack.
- Para cargar la batería en un coche, utiliza un cargador de coche compatible que se pueda enchufar en la toma eléctrica del coche.
- La cámara se puede cargar mientras está en el modo vídeo o apagada.

Piloto

Luz LED en funcionamiento: Luz azul.

Luz LED en carga: Una luz roja parpadeará cuando se está cargando y cambiará a luz roja fija cuando la carga se haya completado.

Conexión HDMI

Conecta la cámara a la toma HDMI-TV por medio de un cable HDMI, todas las funciones se pueden ver en pantalla HDMI-TV de alta definición.

Conexión al PC.

Conecta la cámara al PC y enciende la cámara, en la pantalla se mostrarán 3 modos: Modo USB, PC Camera, Modo Carga. Presiona el botón Up o Down para elegir el modo que desees.

Modo USB: Presiona el botón OK para seleccionar este modo para reproducir vídeos y fotos.

PC Camera: Presiona el botón OK para utilizar la cámara como la cámara del ordenador.

Modo Carga: Presiona el botón OK para cargar.

Instalación de la APP y uso de la Wi-Fi.

Antes de usar la función Wi-Fi, por favor, instala la APP "X-Sport Pro" en tu móvil.

1. Escanea el código QR que aparece más abajo para descargar la APP o busca "X-Sport Pro".
2. Si es un teléfono Android se debe buscar en Google Play. Si es un móvil IOS se debe buscar en la APP Store.



Conexión Wi-Fi

1. Enciende la cámara. Presiona y mantén presionado el botón Up para entrar en el modo Conectar Wi-Fi.
2. Busca y conéctate a la red Wi-Fi llamada "Action Cam" en tu smartphone o tablet.
3. Abre la APP "X-Sport Pro", puedes ver la pantalla de la cámara en directo en la APP.
4. Puedes usar el vídeo y la cámara en remoto. Todos los archivos se pueden reproducir/descargar/borrar y compartir.

*Para descargar la APP se requiere Android 4.1 o superior o IOS 7 o superior.

Actualización del Software

Por la APP: Primero, asegúrate de que tu móvil está conectado a la red. Abre la APP después de conectar la cámara. Si hay una versión nueva disponible, se actualizará automáticamente.

Consejo: Si la cámara no funciona como debería, prueba a sacar y volver a colocar la batería.

Parámetros

LCD	Pantalla 2.0" + 1.3"
Lente	Lente gran angular de 160°
Idioma	Inglés / Alemán / Francés / Español / Italiano / Chino Tradicional / Chino Simplificado / Japonés / Ruso / Coreano / Polaco / Holandés / Portugués / Tailandés
Vídeo	4K (30fps), 2.7K (30fps), 1080p (60/30fps), 720p (120/60/30fps)
Formato de Vídeo	MP4
Formato Comprimido	H.264
Foto	16m / 12m / 8m / 5m / 2m
Memoria	Micro SD hasta 64GB
Modo Vídeo	Grabación Normal / Grabación en Bucle / Intervalos / Cámara Lenta
Modo Foto	Simple / Temporizador / Auto / Disparo Drama
Wi-Fi	Asistencia
Frecuencia de Fuente de Luz.	Auto / 50Hz / 60Hz
USB	USB 2.0
Energía	5V 1A
Batería	900 mAh
Tiempo del Vídeo	1~2h
Tiempo de Carga.	Unas 3 horas
Sistema	Windows XP / Vista o Superior / Win7 / Mac OS
Tamaño	59 x 41 x 24mm (lente no incluida)

UE - Declaración de conformidad

Para ver la última y actualizada declaración de conformidad de la UE para este producto, por favor, visita:
www.bluefinsupboards.com/wp-content/uploads/2023/Bluefin-DOC-Action-Camera-2023.pdf

EU DIRECCIÓN DEL IMPORTADOR:
 Comply Express Unipessoal Limitada,
 StartUp Madeira, EV141, Campus da Penteada,
 9020 105 Funchal, Portugal

UK DIRECCIÓN DEL IMPORTADOR:
 Bluefin Trading Ltd, Keelham Farm,
 Hebden Bridge, UK, HX7 8TG

Technical characteristics

BLUEFIN SUP C-SCAPE ACTION CAMERA ES-D2

Energía: 5V --- 1A

Batería: 3.7V --- , 900mAh

Desechar correctamente de este producto.

Esta marca indica que este producto no se debe tirar junto con otros restos caseros en toda la UE. Para prevenir daños al medioambiente y a la salud humana por residuos descontrolados, recicla de forma responsable para fomentar una reutilización sostenible de nuestros recursos materiales. Para tu aparato usado, por favor, utiliza los sistemas de devolución y recogida o contacta con el vendedor al cual compraste este producto. Ellos pueden llevar este producto a un centro de reciclaje seguro.



BLUFIN
SUP

ASSISTANCE EN CAS DE PANNE



bluefinsupboards.com

BLUFIN GARANTIE PROLONGÉE /
GARANTIE PROLONGÉE /



ACTIVER LA GARANTIE



Ou visitez Bluefinfitness.com/activate

Il n'y a pas de manuel dans votre colis, Bluefin est une marque éco-positive. Nous réduisons l'utilisation du papier et plantons plus d'arbres !

Qu'y a-t-il dans la boîte ?



1 x Caméra
C-Scape



1 x Étui
étanche



1 x Clip de
montage



1 x Tampons de
montage adhésif



1 x Support
de vélo



2 x Piles



1 x Cadre de
montage pour
caméra



1 x Bras
d'extension



1 x Bras
d'extension long



1 x Support
rotatif à 360°



1 x Câble USB



1 x Câble d'attache



4 x Attaches
de câble



1 x Chiffon
de nettoyage



1 x Manuel
d'instructions

Sécurité

Avertissement

1. Gardez ce produit à l'abri des chutes.
2. Éloignez cette caméra des machines émettant des interférences électromagnétiques.
3. Ne exposez pas le produit directement à des températures élevées et à une forte exposition au soleil.
4. Nous recommandons l'utilisation d'une carte Micro SD de haute qualité pour obtenir les meilleurs résultats.
5. Ne placez pas votre carte Micro SD à proximité d'objets magnétiques puissants pour éviter les erreurs de données.
6. En cas de surchauffe, de dégagement de fumée non désirée ou d'odeur désagréable provenant de l'appareil, débranchez-le immédiatement de la prise de courant pour éviter tout risque d'incendie dangereux.
7. Tenez cette caméra hors de la portée des enfants pendant la charge.
8. Conservez l'appareil dans un endroit frais, sec et exempt de poussière.




Caractéristiques du produit

- Étui étanche pour filmer jusqu'à 30 mètres sous l'eau
- Écran de 2,0 po + 1,3 po pour une lecture pratique des vidéos et des images
- Batterie amovible pour un remplacement facile
- Enregistrez des vidéos pendant la charge
- Objectif grand angle HD de 16 mégapixels
- HDOUT
- PC CAM
- Prend en charge les cartes mémoire SD extensibles jusqu'à 64 Go (maximum)
- Prend en charge plusieurs formats d'enregistrement vidéo : 4K/2,7K/1080P/720P
- Prend en charge le format d'enregistrement MP4
- Prend en charge plusieurs modes de prise de photos : prise unique/retardateur/auto/photo en rafale
- Super léger, de petite taille

Spécifications

Modèle	ES-D2
Résolution vidéo	4K (30fps), 2.7K (30fps), 1080p (60/30fps), 720p (120/60/30fps)
Résolution de l'image	16MP, 12MP, 10MP, 8MP, 5MP, 2MP
Objectif	Objectif grand angle fisheye HD de 160°
Format vidéo / image	MP4 / JPG
Connexion Wi-Fi	Pris en charge Android / iOS
Stockage	Prise en charge de la carte Micro SDHC de 64 Go de classe 10 (maximum) (non incluse)
Interface USB	Micro USB 2.0
Temps de charge	3 heures
Temps d'enregistrement continu	Jusqu'à 90 minutes (ou en continu si alimenté par le câble)
Batterie	Batterie Li-ion rechargeable
Indice de profondeur de l'étui étanche	30 mètres / 98,4 pieds
Options de langue	English / German / French / Spanish / Italian / Chinese traditionnel / Chinois simplifié / Japonais / Russe / Coréen / Polonais / Néerlandais / Portugais / Thaï
Poids	62 g / 2,18 oz (avec batterie)
Dimensions	59 x 41 x 24 mm (sans objectif)

Fixation de votre caméra


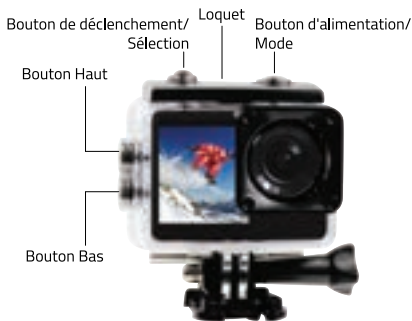
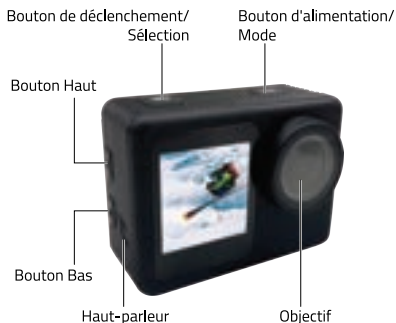
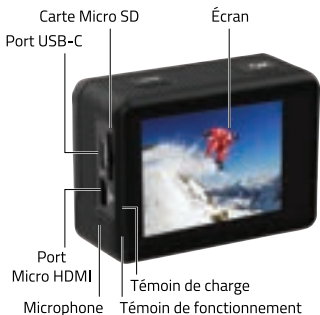


⚠ MISE EN GARDE :

Veillez verrouiller le boîtier étanche avant de le mettre dans l'eau, sinon cela pourrait provoquer des fuites susceptibles d'endommager ou de détruire votre caméra. L'eau endommagera à la fois la caméra et la batterie, ce qui pourrait entraîner une explosion ou un incendie. Votre garantie ne couvre pas les dommages causés par l'eau résultant d'une erreur de l'utilisateur.

Montage de votre caméra

Fixez votre caméra sur des casques, des équipements et du matériel.

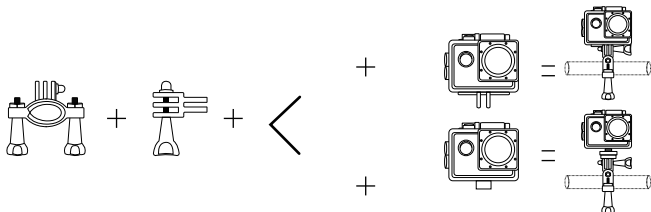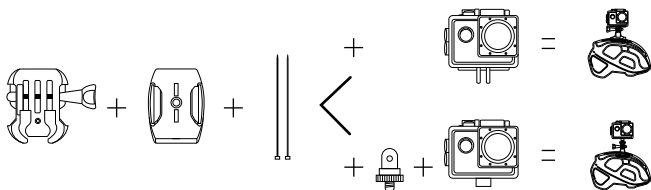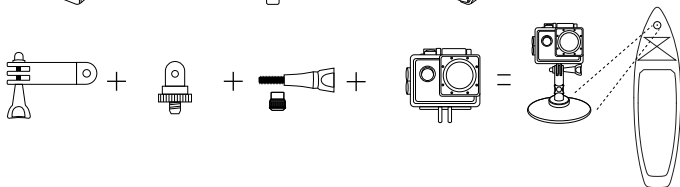

Pour commencer

Pour allumer :


Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation/Mode

Pour éteindre :

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation/Mode

Aperçu

Allumez la caméra et appuyez de manière répétée sur le bouton d'alimentation/Mode pour parcourir les modes et les paramètres de la caméra. Les modes apparaîtront dans l'ordre suivant.

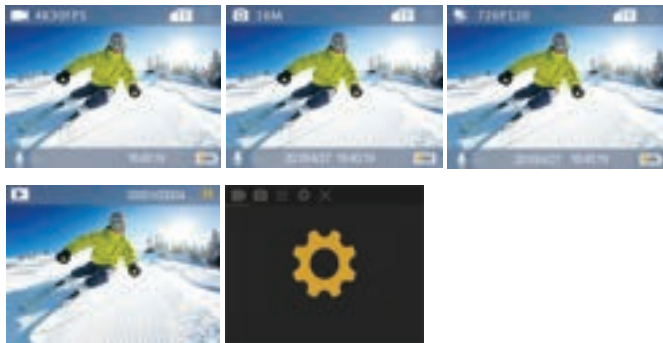

Vidéo

Enregistrer une vidéo



Photo

Capturer une seule photo



Ralenti (Slow motion)

Vidéo en ralenti



Lecture


Lecture vidéo et photo



Paramètres

Ajuster les paramètres de la caméra

Paramètres

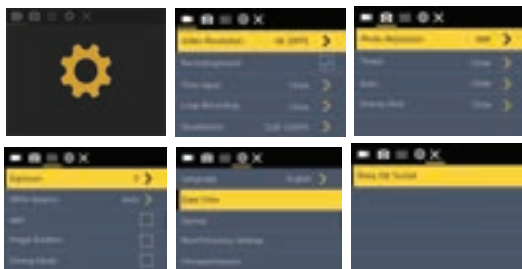

Appuyez sur le bouton OK pour accéder au menu des paramètres. Appuyez de manière répétée sur le bouton d'alimentation/Mode pour parcourir les options et appuyez sur le bouton OK pour sélectionner l'option souhaitée.

Réglages vidéo

Résolution vidéo	4K (30fps), 2.7K (30fps), 1080p (60/30fps), 720p (120/60/30fps)
Enregistrement	Ouvrir / Fermer
Intervalle de temps	Fermer / 0.5s / 1s / 2s / 5s / 10s / 30s / 60s
Enregistrement en boucle	Fermer / 2 minutes / 3 minutes / 5 minutes
Ralenti	1080p (60fps), 720p (120fps)

Réglages photo

Résolution photo	16MP, 12MP, 8MP, 5MP, 2MP
Minuterie	Ouvrir / 3s / 5s / 10s / 20s
Auto	Ouvrir / 3s / 10s / 15s / 20s / 30s
Photo en rafale	Fermer, 3p/s, 5p/s, 10p/s


Paramètres

Exposition	-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3
Balance des blancs	Auto / Ensoleillé / Nuageux / Lumière incandescente / Lumière fluorescente
Wi-Fi	Ouvrir / Fermer
Rotation de l'image	Ouvrir / Fermer
Mode conduite	Ouvrir / Fermer
Fréquence de la source lumineuse	Auto / 50Hz / 60Hz
Témoin lumineux LED	Ouvrir / Fermer
Économiseur d'écran automatique	Fermer / 10s / 20s / 30s
Arrêt automatique	Fermer / 1 minute / 3 minutes / 5 minutes
Filigane temporel	Ouvrir / Fermer
Langue	English / German / French / Spanish / Italian / Chinese traditionnel / Chinois simplifié / Japonais / Russe / Coréen / Polonais / Néerlandais / Portugais / Thaï
Date et heure	2023/01/01 00:00:00
Format	Confirmation / Annuler
Réinitialiser	Confirmation / Annuler
Version du micrologiciel	Version / Mise à jour


Réglages photo

Micro SD	4K (30fps)	1080p (30fps)	720 (120fps)
32 GB	170 minutes	270 minutes	180 minutes
16 GB	90 minutes	140 minutes	95 minutes


Mode vidéo

1. Pour enregistrer une vidéo, vérifiez que la caméra est en mode vidéo.
2. Si l'icône vidéo "  " s'affiche à l'écran, appuyez sur la touche OK pour démarrer l'enregistrement vidéo, en même temps la lumière bleue clignotera.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton OK pour arrêter l'enregistrement vidéo, et la lumière bleue cessera de clignoter.


Mode photo

1. Pour prendre des photos, vérifiez que la caméra est en mode photo.
2. Si l'icône photo "  " s'affiche à l'écran, appuyez sur le bouton OK pour prendre des photos.

Ralenti

1. Pour enregistrer une vidéo en ralenti, vérifiez que la caméra est en mode ralenti.
2. Si l'icône vidéo en ralenti "  " s'affiche à l'écran, appuyez sur la touche OK pour commencer l'enregistrement vidéo, en même temps la lumière bleue clignotera. Appuyez à nouveau sur le bouton OK pour arrêter l'enregistrement vidéo, et la lumière bleue cessera de clignoter.

Intervalle de temps

1. Accédez au menu des paramètres, activez cette fonction, puis retournez en mode vidéo.
2. Si l'icône vidéo en ralenti "  " s'affiche à l'écran, appuyez sur la touche OK pour commencer l'enregistrement vidéo, en même temps la lumière bleue clignotera. Appuyez à nouveau sur le bouton OK pour arrêter l'enregistrement vidéo. La lumière bleue cessera de clignoter.

Changement d'écran arrière et frontal

Maintenez enfoncé le bouton Bas pour basculer entre l'écran arrière et l'écran frontal de la caméra. L'écran arrière s'éteint après avoir basculé sur l'affichage de l'écran frontal, et l'écran frontal s'éteint après avoir basculé sur l'affichage de l'écran arrière.

Lecture

Lecture de vidéos et de photos

1. Vérifiez que la caméra se trouve dans le menu de lecture.
2. Appuyez sur le bouton Haut ou Bas pour sélectionner le fichier, appuyez sur le bouton OK pour lire la vidéo ou les photos.

Batterie

1. Pour installer et retirer la batterie

- Ouvrez le couvercle de la batterie.
- Insérez la batterie dans la position correcte selon la direction de la flèche, en alignant '-' et '+'.
- Pour retirer la batterie, poussez et retirez le couvercle de la batterie.

2. Chargement

- Chargez la caméra depuis votre PC en utilisant le câble USB fourni.
- Pour charger la batterie dans une voiture, utilisez un chargeur de voiture compatible qui peut être branché dans la prise de courant.
- La caméra peut être chargée en mode vidéo ou lorsque l'appareil est éteint.

Indicateur lumineux

Lumière LED de fonctionnement : Lumière bleue

Lumière LED de charge : La lumière rouge clignotera pendant la charge et restera constamment rouge lorsque la charge sera complète.

Connecter HDMI

Connectez la caméra à la télévision HDMI via un câble HDMI, toutes les opérations peuvent être affichées en haute définition sur l'écran de la télévision HDMI.

Connecter au PC

Connectez la caméra à un PC et allumez-la, l'écran affichera 3 modes : Mode USB, Caméra PC, Mode de charge. Appuyez sur les boutons Haut et Bas pour choisir le mode souhaité.

Mode USB : Appuyez sur le bouton OK pour entrer dans ce mode pour la lecture des vidéos et des photos.

Caméra PC : Appuyez sur le bouton OK pour utiliser la caméra en tant que caméra PC.

Mode de charge : Appuyez sur le bouton OK pour la charge.

Installation de l'application et utilisation du Wi-Fi

Avant d'utiliser la fonction Wi-Fi, veuillez installer le programme "X-Sport Pro" sur votre smartphone.

1. Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger l'application ou recherchez "X-Sport Pro".
2. Les smartphones Android doivent le télécharger sur Google Play, les smartphones iOS doivent le



Connexion Wi-Fi

1. Allumez la caméra. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Haut pour entrer en mode de connexion Wi-Fi.
2. Recherchez et connectez-vous au Wi-Fi nommé "Action Cam" sur votre smartphone ou tablette.
3. Ouvrez l'application "X-Sport Pro", vous pouvez prévisualiser l'écran en direct de la caméra sur l'application.
4. Vous pouvez contrôler à distance l'enregistrement vidéo et la prise de photos. Tous les fichiers peuvent être lus, téléchargés, supprimés et partagés.

* L'installation de l'application sur le téléphone nécessite Android 4.1 et supérieur ou iOS 7 et supérieur.

Mise à jour du logiciel

Par l'intermédiaire de l'application : Assurez-vous d'abord que le téléphone est connecté à votre réseau. Ouvrez l'application après avoir connecté la caméra, si une nouvelle version est disponible, une notification vous invitera à effectuer la mise à jour automatiquement.

Conseil : Si la caméra ne fonctionne pas correctement, essayez de retirer la batterie et de la réinstaller.

Paramètre

Écran LCD	2,0 pouces + 1,3 pouces d'écran
Objectif	Objectif grand angle de 160 degrés
Langue	Anglais / Allemand / Français / Espagnol / Italien / Chinois traditionnel / Chinois simplifié / Japonais / Russe / Coréen / Polonais / Néerlandais / Portugais / Thaï
Vidéo	4K (30fps), 2.7K (30fps), 1080p (60/30fps), 720p (120/60/30fps)
Format vidéo	MP4
Format de compression	H.264
Photo	16m / 12m / 8m / 5m / 2m
Mémoire	Micro SD jusqu'à 64 Go
Mode vidéo	Enregistrement normal / Enregistrement en boucle / Intervalle de temps (Time lapse) / Ralenti (Slow motion)
Mode photo	Prise unique / Minuterie (Timed) / Automatique (Auto) / Prise de vue en rafale (Drama Shot)
Wi-Fi	Support
Fréquence de la source lumineuse	Auto / 50Hz / 60Hz
USB	USB 2.0
Alimentation	5V 1A
Batterie	900 mAh
Durée d'enregistrement vidéo	1~2h
Temps de charge	Environ 3 heures
Système	Windows XP / Vista ou supérieur / Win7 / Mac OS
Taille	59 x 41 x 24 mm (sans compter l'objectif)

Déclaration de conformité - UE

Pour vous tenir à jour sur les mises à jour relatives à la déclaration de conformité européenne pour ce produit, veuillez consulter ce document : www.bluefinsupboards.com/wp-content/uploads/2023/Bluefin-DOC-Action-Camera-2023.pdf

EU ADRESSE DE L'IMPORTATEUR :
Comply Express Unipessoal Limitada,
StartUp Madeira, EV141, Campus da Penteada,
9020 105 Funchal, Portugal

UK ADRESSE DE L'IMPORTATEUR :
Bluefin Trading Ltd, Keelham Farm,
Hebden Bridge, UK, HX7 8TG

Caractéristiques techniques

BLUEFIN SUP C-SCAPE ACTION CAMERA ES-D2

Alimentation : 5V --- 1A

Batterie : 3.7V --- , 900mAh

Élimination correcte de ce produit

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'Union européenne. Pour éviter tout dommage potentiel à l'environnement et à la santé humaine résultant de l'élimination non contrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour la mise au rebut de votre appareil, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre en charge ce produit pour un recyclage sûr sur le plan environnemental.



BLUFIN
SUP

COPER TURA GUASTI



bluefinsupboards.com

BLUEFIN GARANZIA ESTESA
GARANZIA ESTESA



ATTIVA LA GARANZIA



Oppure visita Bluefinfitness.com/activate

Nella confezione non è presente il manuale cartaceo. Bluefin è un marchio sostenibile, siamo impegnati a ridurre il più possibile in consumo di carta e a piantare alberi.

Cosa c'è nella confezione



di Sicurezza

Avviso

1. Tenere il prodotto al sicuro dalle cadute.
2. Tenere la fotocamera lontana da apparecchi che emettono interferenze elettromagnetiche.
3. Non esporre il prodotto a temperature elevate e forte luce solare.
4. Si consiglia di utilizzare una scheda Micro SD di alta qualità per ottenere i migliori risultati.
5. Non posizionare la scheda Micro SD vicino a oggetti magnetici per evitare errori nei dati.
6. In caso di surriscaldamento, fumo o odore sgradevole proveniente dal dispositivo, scollegarlo immediatamente dalla presa di corrente per evitare il rischio di pericolosi incendi.
7. Durante la ricarica tenere la fotocamera fuori dalla portata dei bambini.
8. Conservare il dispositivo in un luogo fresco, asciutto e privo di polvere.


Product features

- Custodia impermeabile per riprese fino a 30 metri di profondità
- Display da 2,0"+1,3" per una ottimale riproduzione di video e immagini
- Batteria rimovibile per una facile sostituzione
- Registra video anche durante la ricarica
- Obiettivo grandangolare HD da 16 Megapixel
- HDOUT
- PC-CAM (Camera per PC)
- Supporta scheda di memoria SD espandibile fino a 64 GB (massimo)
- Supporta più formati di registrazione video: 4K/2,7K/1080P/720P
- Supporta il formato di registrazione MP4
- Supporta diverse modalità di scatto fotografico: scatto singolo/Temporizzato/Automatco/Scatto Drama
- Super leggera e di piccole dimensioni

Specifiche

Modello	ES-D2
Risoluzione Video	4K (30fps), 2.7K (30fps), 1080p (60/30fps), 720p (120/60/30fps)
Risoluzione Immagini	16MP, 12MP, 10MP, 8MP, 5MP, 2MP
Obiettivi	Obiettivo fisheye grandangolare HD 160°
Formato Video / Immagini	MP4 / JPG
Connessione Wi-Fi	Android / OS
Capacità Memoria	Scheda Micro SDHC da 64 GB Classe 10 + supporto (non incluso)
Interfaccia USB	Micro USB 2.0
Tempo di Ricarica	3 Ore
Tempo di registrazione continua	Fino a 90 minuti (o ininterrottamente se alimentato con il cavo)
Batteria	Batteria al litio ricaricabile
Resistenza massima della custodia impermeabile	30m / 98.4ft
Opzioni lingua	Inglese / Tedesco / Francese / Spagnolo / Italiano / Cinese tradizionale / Cinese semplificato / Giapponese / Russo / Coreano / Polacco / Olandese / Portoghese / Tailandese
Peso	62g / 2.18oz (con la batteria)
Dimensioni	59 x 41 x 24 mm (senza obiettivo)

Montaggio della fotocamera




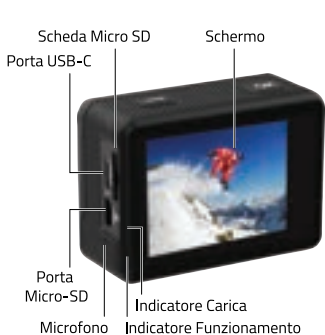


⚠ AVVISI:

Si prega di chiudere bene la custodia impermeabile prima di immergerla nell'acqua, altrimenti potrebbero verificarsi perdite che potrebbero danneggiare irrimediabilmente la fotocamera. L'acqua danneggerebbe sia la fotocamera che la batteria, provocando un'esplosione o un incendio. La garanzia non copre i danni causati dall'acqua e derivanti da errori dell'utente.

Montaggio della tua fotocamera

Collega la tua fotocamera a caschi e attrezzature.

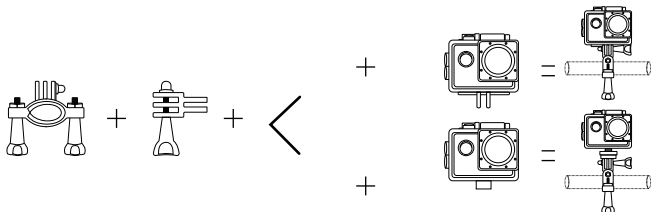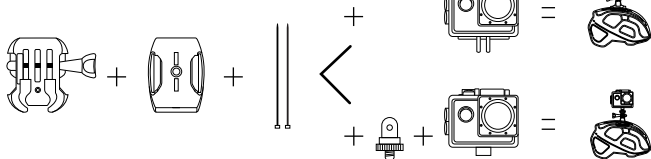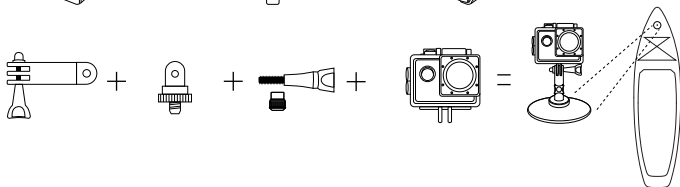

Per iniziare


Per accendere: Tieni premuto il pulsante di accensione/modalità

Per spegnere:

Tieni premuto il pulsante di accensione/modalità

Panoramica

Accendi la fotocamera e premi ripetutamente il pulsante Accensione/Modalità per scorrere le modalità e le impostazioni. Le modalità verranno visualizzate nel seguente ordine:

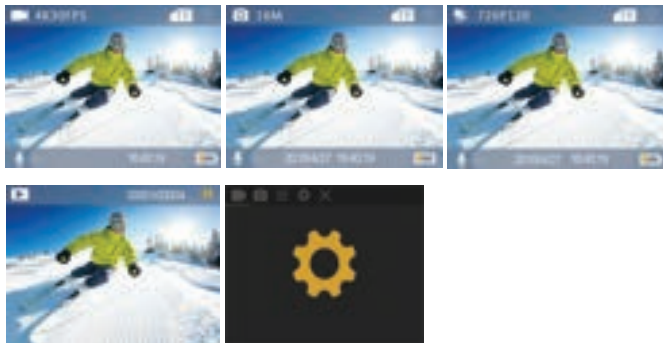

Video

Registrazione Video



Foto

Scatta una foto singola



Slow Motion

Video in Slw Motion



Riproduzione


Riproduzione Video e Foto



Impostazioni

Regolazione impostazioni della fotocamera

Impostazioni

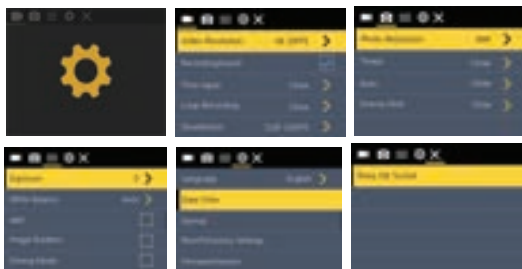

Premere il pulsante OK per accedere al menu delle impostazioni. Premere ripetutamente il pulsante di accensione/modalità per scorrere le opzioni e premere il pulsante OK per selezionare l'opzione desiderata.

Impostazioni Video

Risoluzione Video	4K (30fps), 2.7K (30fps), 1080p (60/30fps), 720p (120/60/30fps)
Registrazione	Aperto / Chiuso
Video in Time-Lapse	Chiuso / 0.5s / 1s / 2s / 5s / 10s / 30s / 60s
Registrazione in loop	Chiuso / 2 minuti / 3 minuti / 5 minuti
Slow Motion	1080p (60fps), 720p (120fps)

Impostazioni Foto

Risoluzione Foto	16MP, 12MP, 8MP, 5MP, 2MP
Temporizzatore	Aperto / 3s / 5s / 10s / 20s
Automatico	Aperto / 3s / 10s / 15s / 20s / 30s
Scatto Drama	Chiuso, 3p/s, 5p/s, 10p/s


Impostazioni

Esposizione	-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3
Bilanciamento Bianco	Automatico / Soleggiato / Nuvoloso / Luce incandescente / Luce fluorescente
Wi-Fi	Aperto / Chiuso
Rotazione immagine	Aperto / Chiuso
Modalità di scorrimento	Aperto / Chiuso
Frequenza della sorgente luminosa	Automatico / 50Hz / 60Hz
Indicatore LED	Aperto / Chiuso
Salvaschermo automatico	Chiuso / 10s / 20s / 30s
Spegnimento automatico	Chiuso / 1 minuto / 3 minuti / 5 minuti
Watermark Tempo	Aperto / Chiuso
Lingua	Inglese / Tedesco / Francese / Spagnolo / Italiano / Cinese tradizionale / Cinese semplificato / Giapponese / Russo / Coreano / Polacco / Olandese / Portoghese / Tailandese
Data-Ora	2023/01/01 00:00:00
Formato	Conferma / Cancella
Reset	Conferma / Cancella
Versione Firmware	Versione / Aggiornamento


Impostazioni Foto

Micro SD	4K (30fps)	1080p (30fps)	720 (120fps)
32 GB	170 minuti	270 minuti	180 minuti
16 GB	90 minuti	140 minuti	95 minuti


Modalità Video

1. Per registrare un video, verificare che la fotocamera sia in modalità Video.
2. Se sullo schermo viene visualizzata l'icona Video "  ", premere il tasto OK per avviare il video, allo stesso tempo la luce blu lampeggerà.
3. Premere nuovamente il pulsante OK per interrompere il video, la luce blu smetterà di lampeggiare.


Modalità Immagine

1. Per scattare foto, verificare che la fotocamera sia in modalità immagine.
2. Se sullo schermo viene visualizzata l'icona dell'immagine "  ", premere il pulsante OK per scattare foto.

Slow Motion

1. Per registrare video al rallentatore, verificare che la fotocamera sia in modalità rallentatore.
2. Se sullo schermo viene visualizzata l'icona del video al rallentatore "  ", premere il tasto OK per avviare la registrazione del video, allo stesso tempo la luce blu lampeggerà, premere nuovamente il pulsante OK per interrompere il video, la luce blu smetterà di lampeggiare.

Time-lapse

1. Accedere al menu delle impostazioni, selezionare questa funzione e tornare alla modalità video
2. Se sullo schermo viene visualizzata l'icona del video al rallentatore "  ", premere il tasto OK per avviare la registrazione del video, allo stesso tempo la luce blu lampeggerà, premere nuovamente il pulsante OK per interrompere il video. La luce blu smetterà di lampeggiare.

Commutazione schermo anteriore / posteriore

Tieni premuto e premi il pulsante Giù per passare dallo schermo della fotocamera posteriore a quello anteriore. Lo schermo posteriore si spegne dopo essere passati alla visualizzazione anteriore e viceversa.

Riproduzione

Riproduzione di video e foto

1. Verificare che la fotocamera sia nel menu di riproduzione.
2. Premere il pulsante su o giù per selezionare il file, premere il pulsante OK per riprodurre video o foto.

Batteria

1. Per installare e rimuovere la batteria.

- Aprire il coperchio della batteria.
- Inserire la batteria nella posizione corretta secondo la direzione della freccia, allineando '-' e '+'.
- Per estrarre la batteria, spingere e rimuovere il coperchio della batteria

2. Ricarica

- Carica la fotocamera dal tuo PC utilizzando il cavo USB in dotazione.
- Per caricare la batteria in un'auto, utilizzare un caricabatteria per auto compatibile che possa essere collegato alla presa di corrente.
- La fotocamera può essere caricata in modalità video o spenta.

Spia

Luce LED di funzionamento: luce blu.

Luce LED di ricarica: una luce rossa lampeggia durante la ricarica e diventa rossa fissa una volta completata la ricarica.

Connessione HDMI

Collega la fotocamera alla TV tramite il cavo HDMI, tutte le operazioni possono essere visualizzate sullo schermo della TV HDMI ad alta definizione.

Connessione PC

Collega la fotocamera al PC e accendi la fotocamera, lo schermo visualizzerà 3 modalità: modalità USB, fotocamera PC, modalità di ricarica, premi il pulsante su e giù per scegliere la modalità desiderata.

Modalità USB: premere il pulsante OK per accedere a questa modalità per la riproduzione di video e foto.

Fotocamera PC: premere il pulsante OK per la modalità fotocamera PC.

Modalità di ricarica: premere il pulsante OK per caricare.

Installa l'APP e utilizza il Wi-Fi

Prima di utilizzare la funzione Wi-Fi, installare l'APP "X-Sport Pro" sullo smartphone

1. Scansiona il codice QR qui sotto per scaricare l'APP o cerca "X-Sport Pro"
2. Gli smartphone Android devono scaricare l'APP su Google Play, gli smartphone IOS su APP Store.



Connessione Wi-Fi

1. Accendere la fotocamera. Tenere premuto il pulsante su per accedere alla modalità di connessione Wi-Fi.
2. Cerca e collega la rete Wi-Fi denominata "Action Cam" al tuo smartphone o tablet.
3. Aprire l'APP "X-Sport Pro", è possibile visualizzare in anteprima la schermata live della fotocamera sull'APP.
4. È possibile riprendere video e foto in modalità remota. Tutti i file possono essere riprodotti/scaricati/eliminati e condivisi.

* L'installazione dell'APP sul sistema telefonico richiede Android 4.1 o versioni successive oppure IOS 7 o versioni successive.

Aggiornamento Software

Tramite APP: assicurati innanzitutto che il telefono sia connesso alla rete. Apri l'APP dopo aver collegato la fotocamera, se è disponibile un nuovo aggiornamento, verrà richiesto automaticamente di eseguire l'upgrade.

Suggerimento: se la fotocamera non funziona come dovrebbe, provare a rimuovere e reinstallare la batteria.

Parametri

LCD	Schermo 2.0" + 1.3"
Lenti	Obiettivo grandangolare da 160 gradi
Linguaggio	Inglese / Tedesco / Francese / Spagnolo / Italiano / Cinese tradizionale / Cinese semplificato / Giapponese / Russo / Coreano / Polacco / Olandese / Portoghese / Tailandese
Video	4K (30fps), 2.7K (30fps), 1080p (60/30fps), 720p (120/60/30fps)
Formato Video	MP4
Formato Compressione	H.264
Foto	16m / 12m / 8m / 5m / 2m
Memoria	MicroSD fino a 64GB
Modalità Video	Registrazione normale/Registrazione in loop/Time lapse/Moviola
Modalità Immagine	Scatto singolo / a tempo / automatico / drama
Wi-Fi	Supporto
Frequenza della sorgente luminosa	Automatico / 50Hz / 60Hz
USB	USB 2.0
Alimentazione	5V 1A
Batteria	900 mAh
Tempo del Video	1~2h
Tempo di ricarica	Circa 3 ore
Sistema	Windows XP / Vista o superiore / Win7 / Mac OS
Dimensione	59 x 41 x 24 mm (obiettivo escluso)

Dichiarazione di conformità UE

Per la dichiarazione di conformità UE più recente e aggiornata di questo prodotto visita:
www.bluefinsupboards.com/wp-content/uploads/2023/Bluefin-DOC-Action-Camera-2023.pdf

EU INDIRIZZO DELL'IMPORTATORE:
 Comply Express Unipessoal Limitada,
 StartUp Madeira, EV141, Campus da Penteada,
 9020 105 Funchal, Portugal

UK INDIRIZZO DELL'IMPORTATORE:
 Bluefin Trading Ltd, Keelham Farm,
 Hebden Bridge, UK, HX7 8TG

Technical characteristics

BLUEFIN SUP C-SCAPE ACTION CAMERA ES-D2

Alimentazione: 5V --- 1A

Batteria: 3.7V ---, 900mAh

Corretto smaltimento di questo prodotto

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici. Per prevenire possibili danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per smaltire il dispositivo, utilizza i sistemi di restituzione e ritiro o contatta il rivenditore presso il quale è stato acquistato. Possono provvedere a riciclare il dispositivo in modo sicuro per l'ambiente.



BLUFIN
SUP

GARANTIE



bluefinsupboards.com

BLUFIN VERLENGDE GARANTIE /
KAYAK VERLENGDE GARANTIE



ACTIVEER DE GARANTIE



Of ga naar Bluefinfitness.com/activate

Er zit geen handleiding in je pakket, Bluefin is een milieuvriendelijk merk.

We verminderen het gebruik van papier en planten meer bomen voor het milieu!

Wat zit er in de verpakking



1 x C-Scape Camera



1 Waterdichte Hoes



1 Montage Clip

1 Zelfklevende
Montagepad1 Beugel voor
de Fiets

2 Batterijen

1 Montage Frame
voor de Camera

1 Verlengarm

1 x Lange
verlengarm1 x 360° draaibare
montage

1 USB-kabel



1 x Bevestigingskabel



4 Kabelbinders



1 x Reinigungsdoek



1 Handleiding

Veiligheid

Waarschuwing

1. Laat het product niet vallen
2. Houd de camera uit de buurt van toestellen die elektromagnetische interferentie uitstralen.
3. Stel het product niet rechtstreeks bloot aan hoge temperaturen of fel zonlicht.
4. Voor de beste resultaten raden we je aan een kwaliteits-Micro SD-kaart te gebruiken.
5. Plaats de Micro SD-kaart niet in de buurt van magnetische voorwerpen om gegevensfouten te voorkomen.
6. Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact in geval van oververhitting, rook of een onaangename geur van het toestel, om brand te voorkomen.
7. Houd de camera tijdens het opladen buiten het bereik van kinderen.
8. Bewaar het apparaat op een koele, droge en stofvrije plaats.


Producteigenschappen

- Waterdichte hoes om te filmen tot 30 meter onder water
- 2.0" + 1.3" scherm om video's en foto's makkelijk weer te geven
- Verwijderbare batterij, makkelijk te vervangen
- Neem video's op tijdens het opladen
- HD 16 megapixel groothoeklens
- HD OUT
- PC CAM
- Werkt met SD-kaart, geheugen uitbreidbaar tot (maximaal) 64 GB
- Ondersteunt meerdere video-opnameformaten: 4K/2.7K/1080P/720P
- Ondersteunt MP4-opnameformaat
- Ondersteunt meerdere foto-opnamemodi: Enkele Opname/Timed/Auto/Drama Shot
- Vederlicht, klein formaat

Kenmerken

Model	ES-D2
Video resolutie	4K (30fps), 2.7K (30fps), 1080p (60/30fps), 720p (120/60/30fps)
Beeldresolutie	16MP, 12MP, 10MP, 8MP, 5MP, 2MP
Lens	160° HD groothoek fisheye-lens
Video-/beeldformaat	MP4 / JPG
Wifi Verbinding	Android / iOS ondersteund
Opslag	Geschikt voor 64 GB Klasse 10 + Micro SDHC-kaart (niet inbegrepen)
USB Interface	Micro-USB 2.0
Oplaadtijd	Drie uren
Ononderbroken opnametijd	Tot 90 minuten (of continu indien je de oplaadkabel gebruikt)
Batterij	Oplaadbare li-ion batterij
Waterdichte Hoes Geschikt tot op een Diepte van	30m / 98.4ft
Taalopties	Engels / Duits / Frans / Spaans / Italiaans / Traditioneel Chinees / Vereenvoudigd Chinees / Japans / Russisch / Koreaans / Pools / Nederlands / Portugees / Thais
Gewicht	62 g / 2.18 oz (met batterij)
Afmetingen	59 x 41 x 24 mm (zonder lens)

De camera monteren




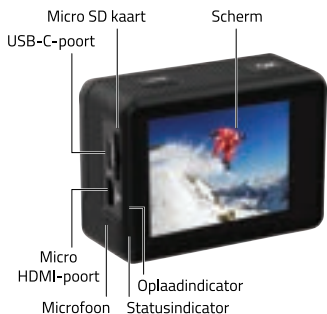


⚠ WAARSCHUWING:

Sluit de waterdichte hoes goed af voordat je de camera in het water gebruikt. Zo voorkom je lekken die je camera kunnen beschadigen of onbruikbaar maken. Water beschadigt zowel de camera als de batterij, wat ontploffing of brand kan veroorzaken. De garantie dekt geen waterschade als gevolg van een gebruikersfout.

De camera monteren

Bevestig de camera aan je helm of uitrusting.

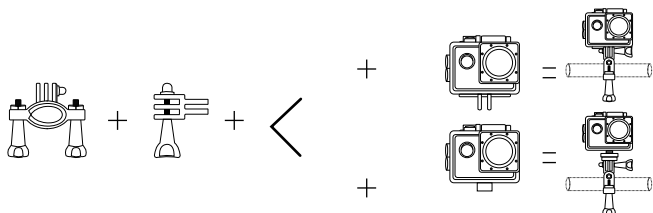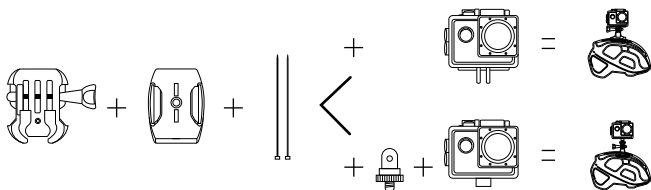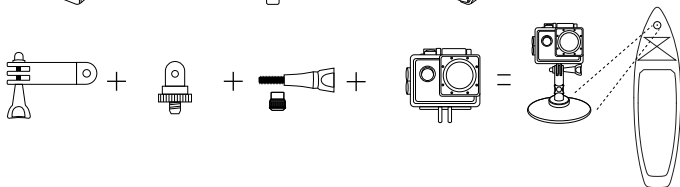

Aan de slag

De camera inschakelen:


Houd de aan/uit/modus knop ingedrukt

Uitschakelen:

Houd de aan/uit/modus knop ingedrukt

Overzicht

Zet de camera AAN en druk herhaaldelijk op de aan/uit/modusknop om door de cameramodi en instellingen te bladeren. De modi verschijnen in de volgende volgorde.

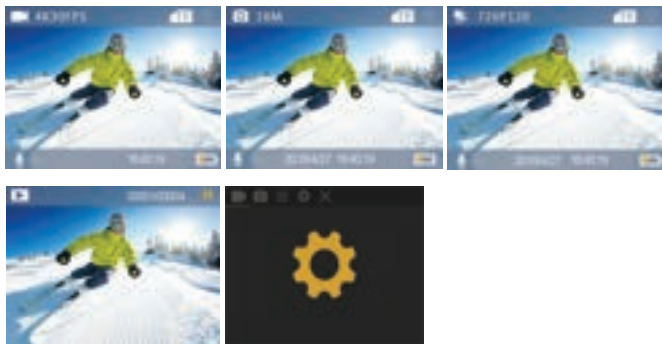

Video

Video opnemen



Foto

Enkele Opname



Slow motion

Slow motion-video



Afspelen


Video en foto afspelen



Instellingen

Pas de camera-instellingen aan

Instellingen

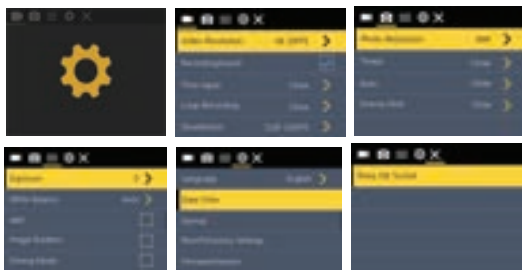

Druk op de OK-knop om de Instellingen te openen. Druk herhaaldelijk op de aan/uit-/modusknop om door de opties te bladeren en druk op de OK-knop om de gewenste keuze te selecteren.

Video-instelling

Video resolutie	4K (30fps), 2.7K (30fps), 1080p (60/30fps), 720p (120/60/30fps)
Opname	Open/ Dicht
Timelapse video	Close / 0.5s / 1s / 2s / 5s / 10s / 30s / 60s
Loop-opname	Sluiten / 2 minuten / 3 minuten / 5 minuten
Slow motion	1080p (60fps), 720p (120fps)

Foto-instelling

Beeldresolutie	16MP, 12MP, 8MP, 5MP, 2MP
Timed	Open / 3s / 5s / 10s / 20s
Auto	Open / 3s / 10s / 15s / 20s / 30s
Drama Shot	Close, 3p/s, 5p/s, 10p/s

Instellingen

Belichting	-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3
Witbalans	Auto / Zonnig / Bewolkt / Gloeilamp / Fluorescerend licht
Wi-Fi	Open / Close
Beeldrotatie	Open / Close
Rij-modus	Open / Close
Lichtbron Frequentie	Auto / 50Hz / 60Hz
LED-indicatielampje	Open / Close
Automatische Screen Saver	Close / 10s / 20s / 30s
Automatische Uitschakeling	Close / 1minuut / 3minuten / 5minuten
Time Stamp	Open / Close
Taal	Engels / Duits / Frans / Spaans / Italiaans / Traditioneel Chinees / Vereenvoudigd Chinees / Japans / Russisch / Koreaans / Pools / Nederlands / Portugees / Thais
Datum-Tijd	2023/01/01 00:00:00
Formaat	Bevestiging / annuleren
Reset	Confirmation / cancel
Firmware versie	Versie / Bijgewerkt

Foto-instelling

Micro-SD	4K (30fps)	1080p (30fps)	720 (120fps)
32 GB	170 minuten	270 minuten	180 minuten
16 GB	90 minuten	140 minuten	95 minuten

Video Modus



1. Om video op te nemen, controleer of de camera in de videomodus staat.
2. Als het videopictogram "  " op het scherm wordt weergegeven, druk je op de OK-knop om de video te starten. Het blauwe lampje gaat knipperen.
3. Druk nogmaals op de OK-knop om de video te stoppen. Het blauwe lampje stopt met knipperen.


Foto Modus

1. Om foto's te maken, controleer of de camera in de fotomodus staat.
2. Als het fotopictogram "  " op het scherm wordt weergegeven, druk je op de OK-knop om foto's te maken.

Slow motion

1. Als je een slow motion-video wilt opnemen, controleer of de camera in slow motion-modus staat.
2. Als het slow motion videopictogram "  " op het scherm wordt weergegeven, druk je op de OK-knop om de video-opname te starten. Het blauwe lampje gaat knipperen. Druk nogmaals op de OK-knop om de video te stoppen, het blauwe lampje stopt met knipperen.

Timelapse video

1. Open Instellingen, open Timelapse en keer terug naar de videomodus.
2. Als het slow motion videopictogram "  " op het scherm wordt weergegeven, druk je op de OK-knop om de video-opname te starten. Het blauwe lampje gaat knipperen. Druk nogmaals op de OK-knop om de video te stoppen, het blauwe lampje stopt met knipperen.

Wisselen tussen Voor- en Achter Camera

Houd de Omlaag knop ingedrukt om te wisselen tussen de camera aan de achterkant en de camera aan de voorkant. Als je overschakelt naar de voorste camera wordt de achterste camera uitgeschakeld; als je overschakelt naar de achterste camera; wordt de voorste camera uitgeschakeld.

Afspelen

Video en foto's afspelen

1. Controleer of de camera in het afspeelmenu staat.
2. Druk op de knop omhoog of omlaag om een bestand te selecteren, druk op de knop OK om de video of foto's af te spelen.

Batterij

1. De batterij installeren en verwijderen.

- Open de batterijklep
- Plaats de batterij in de juiste positie, volgens '-' en '+'.
- Om de batterij te verwijderen, druk je op en verwijder je de batterijklep

2. Opladen

- Laad de camera op via je pc met behulp van de meegeleverde USB-kabel.
- Om de batterij in de auto op te laden, heb je een compatibele autolader nodig die op het stopcontact kan worden aangesloten.
- De camera kan worden opgeladen terwijl deze in de videomodus staat, of wanneer de camera is uitgeschakeld.

Indicatielampje

Status LED: blauw lampje

Oplaad-LED: het rode lampje knippert tijdens het opladen en blijft constant rood als de camera volledig is opgeladen.

Sluit de HDMI aan

Sluit de camera aan op HDMI-TV via een HDMI-kabel, alle activiteiten kunnen worden weergegeven op een high-definition HDMI-TV-scherm.

Sluit de pc aan

Sluit de camera aan op de pc en zet de camera aan. Het scherm geeft 3 modi weer: USB-modus, PC camera, Oplaadmodus. Druk op de knop omhoog en omlaag om de gewenste modus te kiezen.

USB-modus: Druk op de OK-knop voor het afspelen van de video en foto's.

PC-camera: Druk op de OK-knop om als PC camera te werken.

Oplaadmodus: druk op de OK-knop om op te laden.

Installeer de APP en Wifi-functie

Installeer de "X-Sport Pro" app op je smartphone voordat je de Wi-Fi-functie gebruikt.

1. Scan onderstaande QR-code om de app te downloaden of zoek naar "X-Sport Pro"
2. Met een Android-smartphone kun je de app downloaden via Google Play, met een IOS-smartphone in de APP Store.



Wifi verbinding

1. Schakel de camera aan. Houd de Omhoog-knop ingedrukt om Wi-Fi-verbinding te selecteren
 2. Zoek en verbind de Wi-Fi met de naam "Action Cam" op je smartphone of tablet.
 3. Open de "X-Sport Pro" app, je kunt een voorbeeld van het live-scherm van je camera bekijken in de app.
 4. Alle bestanden kunnen worden afgespeeld / gedownload / verwijderd en gedeeld.
- * APP-installatie: vereist Android 4.1 en hoger of IOS 7 en hoger.

Software upgrade

Via de APP: Zorg er eerst voor dat je smartphone is verbonden met het netwerk. Open de app nadat je de camera hebt aangesloten. Als de nieuwe versie beschikbaar is, wordt automatisch gevraagd om te upgraden.

Tip: Als de camera niet naar behoren werkt, probeer dan de batterij te verwijderen en opnieuw te installeren.

Parameter

LCD-scherm	2.0" + 1.3" scherm
Lens	160 graden groothoeklens
Taal	Engels / Duits / Frans / Spaans / Italiaans / Traditioneel Chinees / Vereenvoudigd Chinees / Japans / Russisch / Koreaans / Pools / Nederlands / Portugees / Thais
Video	4K (30fps), 2.7K (30fps), 1080p (60/30fps), 720p (120/60/30fps)
Video formaat	MP4
Compressie formaat	H,264
Foto	16m / 12m / 8m / 5m / 2m
Geheugen	Micro-SD tot 64 GB
Video modus	Normale opname / Loop-opname / Timelapse / Slow motion
Foto modus	Enkele Opname / Timed/ Auto / Drama Shot
Wi-Fi	Ondersteuning
Lichtbron frequentie	Auto / 50Hz / 60Hz
USB	USB 2.0
Stroom	5V 1A
Batterij	900 mAh
Video Tijd	1~2h
Oplaadtijd	Ongeveer 3 uur
Systeem	Windows XP / Vista of hoger / Win7 / Mac OS
Stroom:	59 x 41 x 24mm (not including lens)

EU - Conformiteitsverklaring

Voor de meest recente en actuele EU-conformiteitsverklaring voor dit product, kun je terecht op:

www.bluefinsupboards.com/wp-content/uploads/2023/Bluefin-DOC-Action-Camera-2023.pdf

EU IMPORTER ADDRESS:

Comply Express Unipessoal Limitada,
StartUp Madeira, EV141, Campus da Penteada,
9020 105 Funchal, Portugal

UK IMPORTER ADDRESS:

Bluefin Trading Ltd, Keelham Farm,
Hebden Bridge, UK, HX7 8TG

Technical characteristics

BLUEFIN SUP

C-SCAPE ACTION CAMERA ES-D2

Stroom: 5V --- 1A

Batterij: 3.7V --- , 900mAh

Dit product correct recycleren

Deze aanduiding geeft aan dat het product in de EU niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu en de gezondheid te voorkomen, door ongecontroleerde afvalverwerking, moet je het product op een verantwoorde manier recycleren en het hergebruik ervan bevorderen. Maak gebruik van de retour- en ophaalsystemen in je buurt of neem contact op met de winkelier waar het product is gekocht. Zij kunnen zorgen voor een milieuvriendelijke recyclage van dit product.



BLUEFIN
SUP

FÖRSÄKRING VID DRIFTSTOPP



bluefinsupboards.com

BLUE FÖRLÄNGNING AV GARANTI / LÅNAR
FÖRLÄNGNING AV GARANTI / LÅNAR



AKTIVERA GARANTI



Eller besök Bluefinfitness.com/activate

Det finns ingen manual i din förpackning, Bluefin är ett miljöpositivt varumärke.

Vi minskar användningen av papper och planterar fler träd!

Detta ingår



1 x C-Scope
Kamera



1 vattentätt skydd



1 monteringsklämma



1 självhäftande
fästskudde



1 cykelfäste



2 Batterier



1 monteringsram



1 förlängningsarm



1 x Lång
förlängningsarm



1 x 360° roterande
fäste



1 USB-kabel



1 x Anslutningskabel



4 buntband



1 x Rengöringsduk



1 bruksanvisning

Säkerhet

Varning

1. Skydda produkten från fall.
2. Håll kameran borta från maskiner som avger elektromagnetisk strålning.
3. Utsätt inte produkten för höga temperaturer eller starkt solljus.
4. Vi rekommenderar ett micro-SD-kort av hög kvalitet för bästa resultat.
5. Placera inte micro SD-kortet i närheten av föremål med stark magnetisk strålning för att undvika dataförlust.
6. Om kameran överhettas, börjar ryka eller lukta illa, koppla omedelbart bort den från strömuttaget för att förhindra brand.
7. Håll kameran utom räckhåll för barn när den laddas.
8. Förvara produkten på en sval, torr, dammfri plats.


Produktgenskaper

- Vattentätt skydd för filmning på upp till 30 meters djup
- 2.0" + 1.3" bildskärm för smidig uppspelning av video och foton
- Uttagbart batteri för smidiga batteribyten
- Spela in video medan kameran laddas
- HD 16 megapixel vidvinkelins
- HDOUT
- PC CAM
- Stöder SD-kortminne upp till 64 GB
- Stöder flera videoinspelningsformat: 4K/2.7K/1080P/720P
- Stöder MP4-format
- Stöder flera fotoinspelningslägen: en enda bild/fördröjning/Auto/Drama Shot
- Superlätt och liten, smidig storlek

Specifikationer

Modell	ES-D2
Videoupplösning	4K (30fps), 2.7K (30fps), 1080p (60/30fps), 720p (120/60/30fps)
Bildupplösning	16MP, 12MP, 10MP, 8MP, 5MP, 2MP
Lins	160° HD-vidvinkelobjektiv fisheye
Video-/bildformat	MP4 / JPG
Wi-Fi-anslutning	Stöds av Android/iOS
Lagring	64 GB klass 10 + stöd för micro-SDHC-kort (max.) (ingår ej)
USB-gränssnitt	Micro-USB 2.0
Laddningstid	3 timmar
Kontinuerlig inspelningstid	Upp till 90 minuter (eller kontinuerligt vid strömtillförsel via kabel)
Batteri	Uppladdningsbart li-jon-batteri
Djupklassificering för vattentätt skydd	30 meter
Tillgängliga språk	Engelska / Tyska / Franska / Spanska / Italienska / Traditionell kinesiska / Förenklad kinesiska / Japanska / Ryska / Koreanska / Polska / Nederländska / Portugisiska / Thailandska
Vikt	62 g (med batteri)
Mått	59 x 41 x 24 mm (utan lins)

Montering av kameran




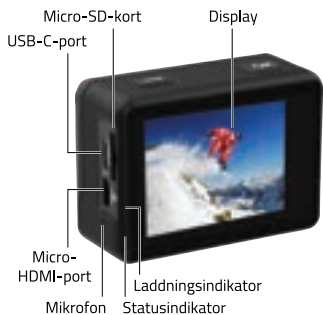


⚠ VARNING:

Lås det vattentäta höljet innan kameran placeras i vatten, annars kan läckage uppstå som kan skada eller förstöra kameran. Vatten skadar både kameran och batteriet och kan orsaka explosion eller brand. Garantin täcker inte vattenskador orsakade av felaktig användning.

Montering av kameran

Fäst kameran på hjälmen eller utrustningen.

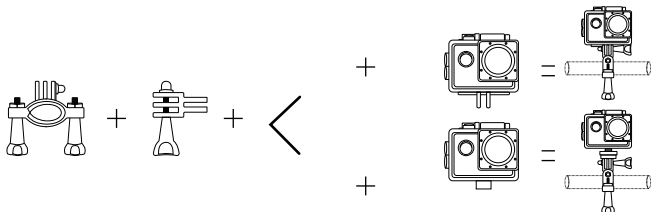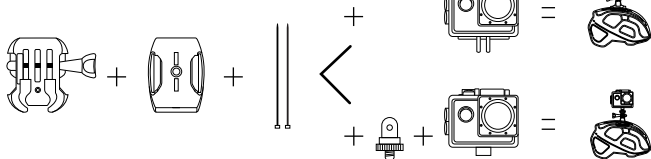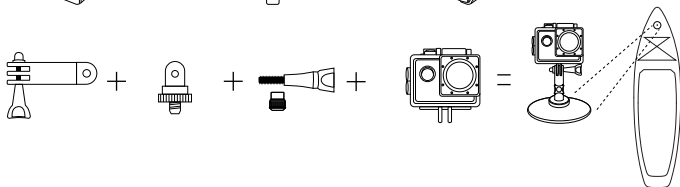


Så kommer du igång

Sätt PÅ kameran:
Tryck ned och håll in Power/Mode

Stäng AV kameran:
Tryck ned och håll in Power/Mode

Översikt

Sätt PÅ kameran och tryck flera gånger på Power/Mode för att bläddra igenom kamerans lägen och inställningar. Lägena visas i följande ordning:

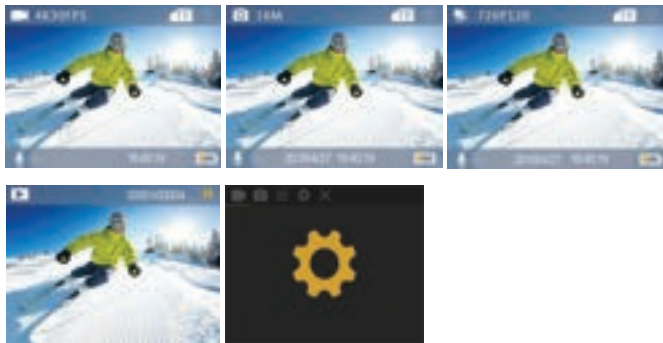

Video

Spela in video



Foto

Ta ett enda foto



Slowmotion

Slowmotion-video



Uppspelning


Spela upp video och foton



Inställningar

Ändra kamerainställningar

Inställningar

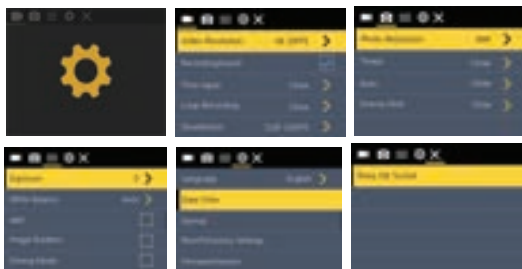

Tryck på OK för att öppna menyn med inställningar. Tryck flera gånger på Power/Mode för att bläddra igenom alternativen och tryck på OK för att välja önskat alternativ.

Videoinställning

Videoupplösning	4K (30fps), 2.7K (30fps), 1080p (60/30fps), 720p (120/60/30fps)
Inspelning	Öppna / Stäng
Time-lapse	Stäng / 0.5s / 1s / 2s / 5s / 10s / 30s / 60s
Loop-inspelning	Stäng / 2 min / 3 min / 5 min
Slowmotion	1080p (60fps), 720p (120fps)

Fotoinställning

Fotoupplösning	16MP, 12MP, 8MP, 5MP, 2MP
Fördröjd	Öppna / 3s / 5s / 10s / 20s
Auto	Öppna / 3s / 10s / 15s / 20s / 30s
Drama Shot	Stäng, 3p/s, 5p/s, 10p/s


Inställningar

Exponering	-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3
Vitbalans	Auto / Soligt / Molnigt / Glödlampa / Fluorescerande ljus
Wi-Fi	Öppna / Stäng
Bildrotation	Öppna / Stäng
Driving Mode	Öppna / Stäng
Ljuskällans frekvens	Auto / 50Hz / 60Hz
LED-indikator	Öppna / Stäng
Automatisk skärmläckare	Stäng / 10s / 20s / 30s
Automatisk avstängning	Stäng / 1min / 3min / 5min
Tidsstämpel	Öppna / Stäng
Språk	Engelska / Tyska / Franska / Spanska / Italienska / Traditionell kinesiska / Förenklad kinesiska / Japanska / Ryska / Koreanska / Polska / Nederländska / Portugisiska / Thaiändska
Datum-tid	2023/01/01 00:00:00
Format	Bekräfta / Avbryt
Återställ	Bekräfta / Avbryt
Firmware-version	Version / Uppdaterad


Fotoinställning

Micro-SD	4K (30fps)	1080p (30fps)	720 (120fps)
32 GB	170 min	270 min	180 min
16 GB	90 min	140 min	95 min


Videoläge

1. För att spela in video, kontrollera att kameran är i videoläge.
2. Om videoikonen "  " visas på skärmen, tryck på OK för att starta videoinspelningen. Den blå lampan kommer då att börja blinka.
3. Tryck på OK igen för att stoppa videoinspelningen. Den blå lampan slutar då att blinka.


Fotoläge

1. För att ta foton, kontrollera att kameran är i fotoläge.
2. Om fotoikonen "  " visas på skärmen, tryck på OK för att ta foton.

Slowmotion

1. För att spela in video i slowmotion, kontrollera att kameran är i slowmotion-läge.
2. Om slowmotion-videoikonen "  " visas på skärmen, tryck på OK för att starta videoinspelningen. Den blå lampan kommer då att börja blinka. Tryck på OK igen för att stoppa videoinspelningen. Den blå lampan slutar då att blinka.

Time-lapse

1. Öppna inställningar, öppna den här funktionen, gå tillbaka till videoläge.
2. Om slowmotion-videoikonen "  " visas på skärmen, tryck på OK för att starta videoinspelningen. Den blå lampan kommer då att börja blinka. Tryck på OK igen för att stoppa videoinspelningen. Den blå lampan slutar då att blinka.

Växla mellan främre och bakre bildskärm

Tryck ned och håll in nedåtknappen för att växla mellan främre och bakre bildskärm. Den bakre skärmen stängs när du växlar till den främre skärmen, och den främre skärmen stängs när du växlar till den bakre skärmen.

Uppspelning

Uppspelning av video och foton

1. Kontrollera att kameran är i uppspelningsläge."
2. Tryck på upp- eller ned-knappen för att välja fil och tryck på OK för att spela upp video eller foton.

Batteri

1. För att installera och ta ut batteriet:

- Öppna batteriluckan.
- Sätt i batteriet som pilen visar, så att '-' och '+' hamnar rätt.
- För att ta ut batteriet, tryck till och lossa batteriluckan.

2. Laddning

- Ladda kameran via datorn med hjälp av den medföljande USB-kabeln.
- För att ladda batteriet i en bil, använd en kompatibel biladdare som kan kopplas in i bilens strömuttag.
- Kameran kan laddas i videoläge eller avstängd.

LED-indikator

Statusindikator: Blått ljus

Laddningsindikator: Rött blinkande ljus medan kameran laddar och fast rött ljus när laddningen är klar.

Anslut HDMI

Anslut kameran till HDMI-TV via HDMI-kabel, alla funktioner kan visas på HDMI-TV-skärmen.

Anslut PC

Anslut kameran till PC och sätt på kameran. Skärmen visar 3 lägen: USB-läge, PC-kamera, laddning. Tryck på upp- och ned-knappen för att välja önskat läge.

USB-läge: Tryck på OK för att öppna det här läget och spela upp video och foton.

PC-kamera: Tryck på OK för att använda som PC-kamera.

Laddning: Tryck på OK för att ladda.

Installera appen och använd Wi-Fi

För att använda Wi-Fi-funktionen måste du installera appen "X-Sport Pro" på mobilen.

1. Skanna QR-koden nedan för att ladda ned appen, eller sök efter "X-Sport Pro" i appbutiken.
2. På Android laddar du ned appen via Google play, på IOS laddar du ned den via App Store.



Wi-Fi-anslutning

1. Sätt på kameran. Tryck ned och håll in upp-knappen för att öppna Wi-Fi-anslutning.
 2. Sök och anslut till Wi-Fi-nätverket "Action Cam" på mobilen eller surfplattan.
 3. Öppna appen "X-Sport Pro" så att du kan se kamerans liveskärm i appen.
 4. Du kan spela in video och ta foton via fjärranslutning. Alla filer kan spelas upp, laddas ned, raderas och delas.
- * För att installera appen på mobilen krävs Android 4.1 och senare, eller iOS 7 och senare.

Uppgradering av mjukvara

Via appen: Kontrollera att mobilen är ansluten till ditt nätverk. Öppna appen efter att ha anslutit kameran. Om det finns en ny version kommer systemet automatiskt att uppmana dig att uppgradera.

Tips: Om kameran inte fungerar som den ska, prova att ta ut och sätta i batteriet igen.

Parameter

LCD	2.0" + 1.3" skärm
Lins	160 graders vidvinkellins
Språk	Engelska / Tyska / Franska / Spanska / Italienska / Traditionell kinesiska / Förenklad kinesiska / Japanska / Ryska / Koreanska / Polska / Nederländska / Portugisiska / Thailändska
Video	4K (30fps), 2.7K (30fps), 1080p (60/30fps), 720p (120/60/30fps)
Videoformat	MP4
Komprimeringsformat	H,264
Foto	16m / 12m / 8m / 5m / 2m
Minne	Micro-SD upp till 64 GB
Videoläge	Normal inspelning / Loop-inspelning / Time-lapse / Slowmotion
Fotoläge	En enda bild / Fördröjning / Auto / Drama Shot
Wi-Fi	Stöd
Ljuskällans frekvens	Auto / 50Hz / 60Hz
USB	USB 2.0
Ström	5V 1A
Batteri	900 mAh
Videotid	1~2h
Laddningstid	Ca 3 timmar
System	Windows XP / Vista eller högre / Win7 / Mac OS
Storlek	59 x 41 x 24 mm (exklusive lins)

EU - Försäkran om överensstämmelse


Para ver la última y actualizada declaración de conformidad de la UE para este producto, por favor, visita:
www.bluefinsupboards.com/wp-content/uploads/2023/Bluefin-DOC-Action-Camera-2023.pdf


EU IMPORTÖRENS ADRESS:
 Comply Express Unipessoal Limitada,
 StartUp Madeira, EV141, Campus da Penteada,
 9020 105 Funchal, Portugal

UK IMPORTÖRENS ADRESS:
 Bluefin Trading Ltd, Keelham Farm,
 Hebden Bridge, UK, HX7 8TG

Technical characteristics

BLUEFIN SUP C-SCAPE ACTION CAMERA ES-D2

Ström: 5V  1A

Batteri: 3.7V , 900mAh

Korrekt avfallshantering av produkten

Denna märkning anger att produkten inte får slängas i hushållssoporna inom EU. För att förhindra att miljön eller människors hälsa tar skada bör du återvinna produkten på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning av material och resurser. När du ska återvinna den använda enheten kan du lämna den vid en återvinningsanläggning eller kontakta återförsäljaren där du köpte produkten. De kan ta hand om produkten för miljömässigt säker återvinning.



BLUEFIN
SUP

POKRYCIE AWARII



bluefinsupboards.com

BLUEFIN
ROZSZERZONA GWARANCJA /
JAK ROZSZERZONA GWARANCJA



AKTYWUJ GWARANCJĘ



Lub odwiedź stronę Bluefinfitness.com/activate

W twoim opakowaniu nie ma instrukcji obsługi. Bluefin to marka Eko-Pozytywna.

Ograniczamy zużycie papieru i sadzimy więcej drzew!

Co znajduje się w opakowaniu



1 x Kamera
C-Scene



1 x Wodoszczelny Etui



1 x Uchwyt Klips



1 x Naklejki
Montażowe



1 x Uchwyt
Rowery



2 x Baterie



1 x Ramka
Montażowa dla
Kamery



1 x Ramię
Rozszerzenia



1 x Długa rękojeść
przedłużająca



1 x Obrtowe
mocowanie 360°



1 x Kabel USB



1 x Kabel do mocowania



4 x Spinacze
Kablowe



1 x Sztatka
do czyszczenia



1 x Instrukcja Obsługi

Bezpieczeństwo

Ostrzeżenie:

1. Zachowaj ten produkt z dala od upadków.
2. Trzymaj tę kamerę z dala od urządzeń emitujących zakłócenia elektromagnetyczne.
3. Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie wysokich temperatur i intensywnego światła słonecznego.
4. Zalecamy korzystanie z wysokiej jakości karty Micro SD dla najlepszych wyników.
5. Nie umieszczaj swojej karty Micro SD w pobliżu silnych obiektów magnetycznych, aby uniknąć błędów w danych.
6. W przypadku przegrzania, niepożądanego dymu lub nieprzyjemnego zapachu z urządzenia, natychmiast odłącz je od gniazdka elektrycznego, aby zapobiec potencjalnemu pożarowi.
7. Trzymaj tę kamerę poza zasięgiem dzieci podczas ładowania.
8. Przechowuj urządzenie w chłodnym, suchym miejscu, wolnym od kurzu.


Cechy produktu

- Wodoodporna obudowa umożliwiająca nagrywanie nawet do 30 metrów pod wodą
- Wyświetlacz o rozmiarze 2.0" + 1.3" ułatwiający odtwarzanie wideo i obrazów
- Wymienny akumulator ułatwiający wymianę
- Nagrywanie wideo podczas ładowania
- Obiektyw o szerokim kącie widzenia i rozdzielczości 16 megapikseli
- HDOUT
- PC CAM
- Obsługa karty pamięci SD o rozszerzeniu do 64GB (maksymalnie)
- Obsługa wielu formatów nagrywania wideo: 4K/2.7K/1080P/720P
- Obsługa formatu nagrywania MP4
- Obsługa różnych trybów fotografowania: pojedyncze zdjęcie/Czasowe/Auto/Drama Shot
- Bardzo lekki, kompaktowy rozmiar

Specifications

Model	ES-D2
Rozdzielczość wideo	4K (30fps), 2.7K (30fps), 1080p (60/30fps), 720p (120/60/30fps)
Rozdzielczość zdjęć	16MP, 12MP, 10MP, 8MP, 5MP, 2MP
Obiektyw	Obiektyw HD o kącie widzenia rybiej ogniskowej 160°
Format wideo / obrazu	MP4 / JPG
Połączenie Wi-Fi	Obsługiwane systemy: Android / iOS
Pamięć	Karta Micro SDHC o pojemności 64 GB klasy 10 (maksymalnie) (nie jest dołączona)
Interfejs USB	Micro USB 2.0
Czas ładowania	3 godziny
Czas ciągłego nagrywania	Do 90 minut (lub ciągle, jeśli zasilane przez kabel)
Bateria	Akumulator litowo-jonowy do ładowania
Ocena głębokości obudowy wodoodpornej	30m / 98.4ft
Opcje językowe	Angielski / Niemiecki / Francuski / Hiszpański / Włoski / Tradycyjny Chiński / Uproszczony Chiński / Japoński / Rosyjski / Koreański / Polski / Holenderski / Portugalski / Tajski
Waga	62g / 2.18oz (z baterią)
Wymiary	59 x 41 x 24 mm (bez obiektywu)

Montowanie kamery




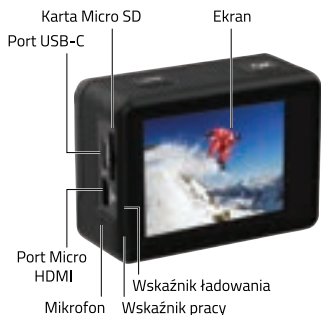


⚠ OSTRZEŻENIE:

Przed umieszczeniem kamery w obudowie wodoodpornej, koniecznie zamknij ją. W przeciwnym razie może to spowodować wycieki, które mogą uszkodzić lub zniszczyć twoją kamerę. Woda może uszkodzić zarówno kamerę, jak i baterię, co może prowadzić do eksplozji lub pożaru. Twoja gwarancja nie obejmuje uszkodzeń w wyniku niewłaściwego użytkowania wodoodpornej obudowy.

Montowanie kamery

Przymocuj swoją kamerę do kasków, sprzętu i wyposażenia.

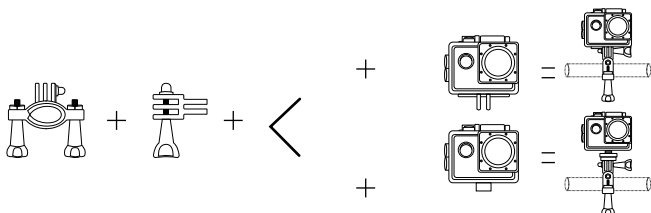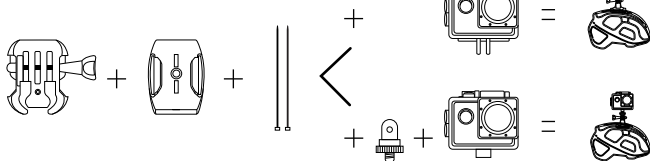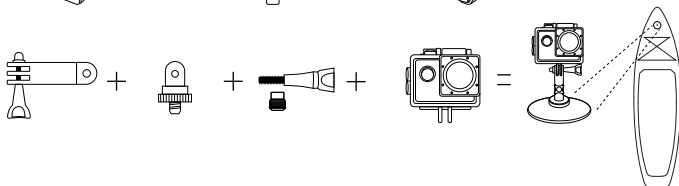


Pierwsze kroki

Aby włączyć:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk Zasilania/trybu.

Aby wyłączyć:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk Zasilania/trybu.

Przegląd

Włącz kamerę i wielokrotnie naciśnij przycisk Zasilania/trybu, aby przeglądać tryby i ustawienia kamery. Tryby pojawiają się w następującej kolejności.

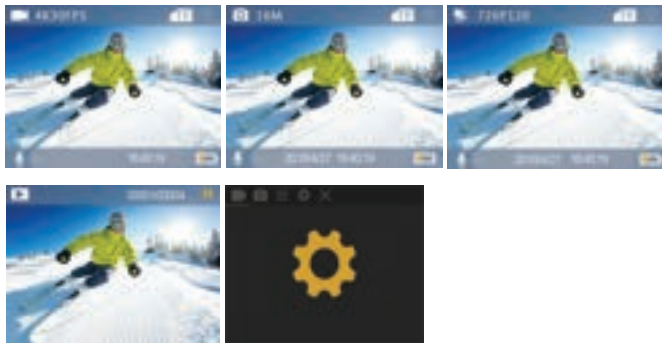

Nagranie wideo

Nagraj wideo



Zdjęcie

Zrób pojedyncze zdjęcie



Wolne ruchy

Nagrywanie w zwolnionym tempie



Odtwarzanie


Odtwarzanie wideo i zdjęć



Ustawienia

Dostosuj ustawienia kamery

Ustawienia

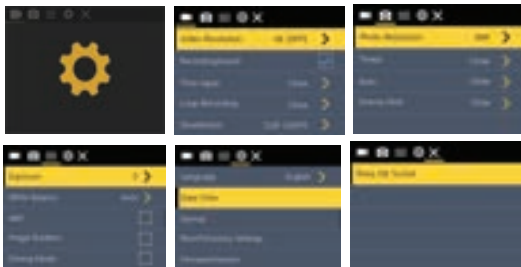

Naciśnij przycisk OK, aby wejść do menu ustawień. Powtarzaj naciskanie przycisku Power/Mode, aby przewijać opcje, a przycisk OK, aby wybrać żądaną opcję.

Ustawienia wideo

Rozdzielczość wideo	4K (30fps), 2.7K (30fps), 1080p (60/30fps), 720p (120/60/30fps)
Nagrywanie	Otwórz / Zamknij
Time-lapse (wideo przyspieszone)	Zamknij / 0.5s / 1s / 2s / 5s / 10s / 30s / 60s
Pętla nagrywania	Zamknij / 2 minuty / 3 minuty / 5 minut
Wolne ruchy	1080p (60fps), 720p (120fps)

Ustawienia zdjęcia

Rozdzielczość zdjęcia	16MP, 12MP, 8MP, 5MP, 2MP
Zegarowy	Otwórz / 3s / 5s / 10s / 20s
Auto	Otwórz / 3s / 10s / 15s / 20s / 30s
Efekt dramatu	Zamknij, 3p/s, 5p/s, 10p/s


Ustawienia

Ekspozycja	-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3
Balans bieli	Automatyczne / Słoneczne / Zachmurzone / Światło żarowe / Światło fluorescencyjne
Wi-Fi	Otwórz / Zamknij
Obrót obrazu	Otwórz / Zamknij
Tryb jazdy	Otwórz / Zamknij
Częstotliwość źródła światła	Automatyczne / 50Hz / 60Hz
Wskaźnik diody LED	Otwórz / Zamknij
Automatyczny wygaszacz ekranu	Zamknij / 10s / 20s / 30s
Automatyczne wyłączenie	Zamknij / 1 minuta / 3 minuty / 5 minut
Znak wodny czasu	Otwórz / Zamknij
Język	Angielski / Niemiecki / Francuski / Hiszpański / Włoski / Tradycyjny Chiński / Uproszczony Chiński / Japoński / Rosyjski / Koreański / Polski / Holenderski / Portugalski / Tajski
Data i czas	2023/01/01 00:00:00
Format	Potwierdzenie / Anuluj
Reset	Potwierdzenie / Anuluj
Wersja firmware'u	Wersja / Aktualizacja


Ustawienia zdjęcia

Micro SD	4K (30fps)	1080p (30fps)	720 (120fps)
32 GB	170 minut	270 minut	180 minut
16 GB	90 minut	140 minut	95 minut


Tryb wideo

1. Aby nagrać wideo, sprawdź, czy aparat znajduje się w trybie wideo.
2. Jeśli na ekranie pojawi się ikona wideo "  ", naciśnij klawisz OK, aby rozpocząć nagrywanie wideo, jednocześnie niebieskie światło będzie migać.
3. Naciśnij ponownie przycisk OK, aby zatrzymać nagrywanie wideo, a niebieskie światło przestanie migać.


Tryb zdjęć

1. Aby robić zdjęcia, upewnij się, że aparat znajduje się w trybie zdjęć.
2. Jeśli na ekranie pojawi się ikona aparatu "  ", naciśnij przycisk OK, aby zrobić zdjęcie.

Zwolnione tempo

1. Aby nagrać wideo w zwolnionym tempie, upewnij się, że aparat jest w trybie zwolnionego tempa.
2. Jeśli na ekranie pojawi się ikona wideo zwolnionego tempa "  ", naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć nagrywanie wideo, jednocześnie niebieska dioda zacznie migotać. Naciśnij przycisk OK ponownie, aby zatrzymać nagrywanie wideo, a dioda przestanie migać.

Przyspieszenie czasu

1. Przejdź do menu ustawień, otwórz tę funkcję, wróć do trybu wideo.
2. Jeśli na ekranie pojawi się ikona wideo przyspieszenia czasu "  ", naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć nagrywanie wideo, jednocześnie niebieska dioda zacznie migotać. Naciśnij przycisk OK ponownie, aby zatrzymać nagrywanie wideo. Niebieska dioda przestanie migać.

Przełączanie ekranu przedniego i tylnego

Przytrzymaj i naciśnij przycisk W dół, aby przełączyć się między ekranem aparatu z tyłu i z przodu. Ekran z tyłu wyłącza się po przejściu do wyświetlania ekranu z przodu, a ekran z przodu wyłącza się po przejściu do wyświetlania ekranu z tyłu.

Odtwarzanie

Odtwarzanie wideo i zdjęć

1. Upewnij się, że aparat znajduje się w menu odtwarzania.
2. Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać plik, naciśnij przycisk OK, aby odtworzyć wideo lub zdjęcia.

Bateria

1. Aby zainstalować lub zdjąć baterię

- Otwórz kłapkę baterii.
- Włóż baterię we właściwym kierunku zgodnie z kierunkiem strzałki, dopasowując '-' i '+'.
- Aby wyjąć baterię, naciśnij i zdjąć kłapkę baterii.

2. Ładowanie

- Ładuj kamerę ze swojego komputera za pomocą dostarczonego kabla USB.
- Aby naładować baterię w samochodzie, użyj zgodnej ładowarki samochodowej, którą można podłączyć do gniazdka zasilania.
- Kamera może być ładowana w trybie wideo lub z wyłączonym zasilaniem.

Wskaźnik świetlny

Światłówka robocza: Niebieskie światło

Światłówka ładowania: Czerwone światło będzie migać podczas ładowania i pozostanie stałe czerwone po pełnym naładowaniu.

Podłącz HDMI

Podłącz kamerę do telewizora HDMI za pomocą kabla HDMI, wszystkie operacje będą wyświetlane na ekranie telewizora w wysokiej rozdzielczości HDMI.

Podłącz do komputera

Podłącz kamerę do komputera i włącz ją, na ekranie pojawią się 3 tryby: Tryb USB, Kamera PC, Tryb ładowania, naciśnij przycisk w górę i w dół, aby wybrać pożądany tryb.

Tryb USB: Naciśnij przycisk OK, aby wejść w ten tryb i odtworzyć wideo i zdjęcia.

Kamera PC: Naciśnij przycisk OK, aby działać jako kamera PC.

Tryb ładowania: Naciśnij przycisk OK, aby naładować kamerę.

Zainstaluj aplikację i korzystaj z funkcji Wi-Fi

Przed użyciem funkcji Wi-Fi, zainstaluj program "X-Sport Pro" na smartfonie

1. Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać aplikację lub wyszukaj "X-Sport Pro"
2. Smartfony z systemem Android muszą pobrać ją z Google Play, a smartfony IOS muszą ją pobrać ze sklepu z aplikacjami.



Połączenie Wi-Fi

1. Włącz kamerę. Przytrzymaj przycisk w górę, aby przejść w tryb łączenia Wi-Fi.
 2. Wyszukaj i połącz się z siecią Wi-Fi o nazwie "Action Cam" za pomocą smartfona lub tabletu.
 3. Otwórz aplikację "X-Sport Pro", możesz podglądać na żywo obraz z kamery w aplikacji.
 4. Możesz zdalnie nagrywać wideo i robić zdjęcia. Wszystkie pliki można odtwarzać / pobierać / usuwać i udostępniać.
- * Instalacja aplikacji wymaga systemu Android w wersji 4.1 lub nowszej lub IOS 7 lub nowszej.

Aktualizacja oprogramowania

Przez aplikację: Upewnij się, że telefon jest połączony z siecią. Po połączeniu kamery otwórz aplikację, jeśli dostępna jest nowa wersja, zostaniesz automatycznie poproszony o dokonanie aktualizacji.

Porada: Jeśli kamera nie działa poprawnie, spróbuj wyjąć i ponownie włożyć baterię.

Parametr

Ekran LCD	2,0" + 1,3" Ekran
Obiektyw	Obiektyw o szerokim kącie widzenia 160 stopni
Język	Angielski / Niemiecki / Francuski / Hiszpański / Włoski / Tradycyjny Chiński / Uproszczony Chiński / Japoński / Rosyjski / Koreański / Polski / Holenderski / Portugalski / Tajski
Wideo	4K (30fps), 2.7K (30fps), 1080p (60/30fps), 720p (120/60/30fps)
Format wideo	MP4
Format kompresji	H,264
Zdjęcie	16m / 12m / 8m / 5m / 2m
Pamięć	Micro SD do 64GB
Tryb wideo	Normalne nagrywanie / Nagrywanie pętli / Przyspieszony czas / Slow motion
Tryb zdjęcia	Pojedyncze / Z czasem / Auto / Drama Shot
Wi-Fi	Wsparcie
Częstotliwość źródła światła	Auto / 50Hz / 60Hz
USB	USB 2.0
Zasilanie	5V 1A
Bateria	900 mAh
Czas nagrywania wideo	1~2h
Czas ładowania	Około 3 godziny
System	Windows XP / Vista lub nowszy / Win7 / Mac OS
Rozmiar	59 x 41 x 24 mm (bez obiektywu)

Deklaracja zgodności UE

Para ver la última y actualizada declaración de conformidad de la UE para este producto, por favor, visita:
www.bluefinsupboards.com/wp-content/uploads/2023/Bluefin-DOC-Action-Camera-2023.pdf

ADRES IMPORTERA UE:
 Comply Express Unipessoal Limitada,
 StartUp Madeira, EV141, Campus da Penteada,
 9020 105 Funchal, Portugal

ADRES IMPORTERA W UK:
 Bluefin Trading Ltd, Keelham Farm,
 Hebden Bridge, UK, HX7 8TG

Charakterystyka techniczna

BLUEFIN SUP C-SCAPE ACTION CAMERA ES-D2

Zasilanie: 5V --- 1A

Bateria: 3.7V --- , 900mAh

Prawidłowa utylizacja tego produktu

To oznaczenie wskazuje, że ten produkt nie powinien być usuwany wraz z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, utylizuj go w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. W celu zwrotu urządzenia do użytku, skorzystaj z systemów zwrotu i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, u którego zakupiłeś produkt. Mogą oni przyjąć ten produkt do ekologicznego recyklingu.



BLUEFIN
SUP



CE



IT: Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune



ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE

BAC
DE
TRI