

## ADVARSSEL OM GENOPLADELIGE BATTERIER

- Dette produkt indeholder batterier, der ikke kan udskiftes.
- Der er risiko for brand og personskader, hvis der stikkes hul i batteriet, eller hvis det beskadiges eller misbruges.
- Batteriet må ikke skilles ad, knuses, brændes eller kortsluttes.
- Batteriet må aldrig udsættes for ekstreme temperaturer eller fugt fra brandfarlige produkter.
- Batteriet skal holdes væk fra brandfarlige materialer og direkte sollys.
- Batteriet må kun oplades med den medfølgende oplader, kabel og/eller adaptere.
- Genopladelige batterier må kun oplades voksne.
- Voksens opsyn er påkrævet under opladning af batteriet.
- Lad batteriet afkøle til stuetemperatur, inden det oplades.
- Batteriet skal oplades på en ikke-brandfarlig overflade og holdes væk fra brandfarlige produkter.
- Afbrudt opladning, hvis batteriet bliver varmt, svulmer op, ryger eller afgiver en stærk lugt.
- Batteriopladere, der bruges med produktet, skal regelmæssigt undersøges for beskadigelse af ledningen, stikket, kabinettet og andre dele. I tilfælde af sådanne skader, må opladere ikke bruges, før skaden er repareret.
- Genbrug eller bortskaffelse af batterier i henhold til lokale lovgivning.
- Behold denne brugvejledning til fremtidig reference.

## SIKKERHEDSADVARSLER LÆS VENLIGST DETTE FØR BRUG

- Produktet skal samles af en voksen.
- Brug kun dette produkt til det tilsigtede formål.
- Produktet må ikke udsættes for ekstreme temperaturer eller fugt.
- Sø grundigt produktene efter inden hvert brug. Hvis produktet ser ud til at være slidt, revnet eller på nogen måde ødelagt, må det ikke længere bruges og det skal bortskaffes.
- Vær forsigtig, når du håndterer dette produkt. Det er lavet af glas og kan revne eller gå i stykker, hvis det tabes.
- Produktet må ikke nedseskæres i vand.
- Beslag kan sættes fast på væggen i bruseren med tape.
- Overfladen skal være jævn og fald, så beslaget sidder ordentligt fast.

## FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:  
1. This device may not cause harmful interference, and  
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ADVARSEL: Ændringer eller modifikationer på denne enhed, der ikke er udtrykkeligt godkendt af parten, der er ansvarlig for regeloverholdelse, kan annullere brugerens ret til at bruge udstyret.

## TILLYKKE MED KØBET AF DIN SPASTUDIO™ OPVARMET BRUSESPEJL.

Læs venligst alle vejledningerne og advarslerne inden brug. Behold dette ark, da det har vigtige oplysninger til fremtidig reference.



DISTRIBUERET AF © 2023 THREESIXTY SOURCING LTD. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDT.

KUN TIL BRUGERE I USA: DISTRIBUERET AF © 2023 MERCHSOURCE, LLC. IRVINE, CA, 92618. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDT. TEL: 1-800-374-2744.

SHARPER IMAGE® NAVN OG LOGOER (HERUNDER 77 LOGOET OG TOMORROW'S TOMORROW) ER VAREMÆRKER ELLER REGISTREREDE VAREMÆRKER.

MODEL NR: 1012711

TRYKT I KINA




SHARPER IMAGE®


SPASTUDIO™  
OPVARMET  
BRUSESPEJL

## DU FÅR FØLGENDE


- Opvarmet spejl
- USB-C-kabel
- Vægmonteret plade
- Magnetisk holder til barberudstyr

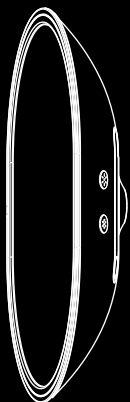

a.



b.

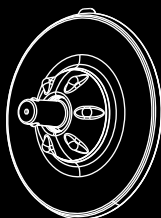

c.



d.




## KOM GODT I GANG

### STRØM

· Det opvarmede spejl forsynes med et genopladeligt batteri, der følger med i enheden, så den kan tages med på farten.

· Spejlet kan oplades med USB-C-kablet, der skal sluttet til en passende strømkilde. Spejlet må aldrig bruges i badekar eller brusebad, når det er tilsluttet.




- Find USB-C-indgangen bag på spejlet.
- Åbn silikonedækslet bag på det opvarmede spejl for at se USB-C-stikket.
- Sæt USB-C-enden af kablet i stikket. Det er kun beregnet til brug med dette spejl.
- Tilslut den anden ende af USB-C-kablet til en passende USB-strømkilde.
- Den lille cirkel ved bunden af spejlet blinker rødt, når spejlet oplades. Den går ud, når spejlet er ladet helt op.
- Sørg for at sætte silikonedækslet på USB-C-stikket igen, så det beskyttes mod vand. Sørg for at det sidder ordentligt og beskytter ordentligt.
- Når batteristrømmen bliver lav, lyser den lille cirkel ved bunden rød, når du bruger lys- eller varmfunktionen. Når den lyser rød, holder enheden i 1 opvarmning mere. Enheden skal være helt tør før opladning.

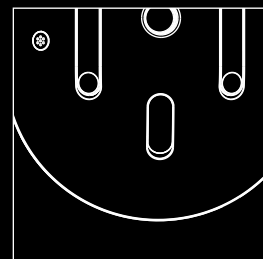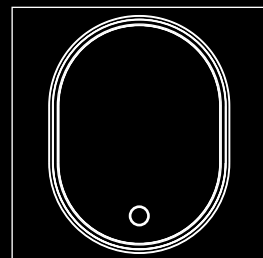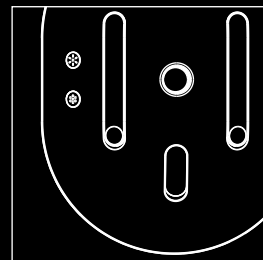

## MONTERING AF MONTERINGSPLADEN

Vægmonteringspladen gør det nemmere at bruge produktet i brusebadet.

- Find en flad og jævn overflade der, hvor du ønsker at montere spejlet permanent.
- Forbered monteringsstedet ved grundigt at rengøre og tørre det af.
- Fjern det røde betræk bag på den selvklæbende 3M-pude på vægmonteringspladen.
- Tryk monteringspladsen fast på væggen, og hold den på plads i et helt minut, så klæbemidlet klæbes ordentligt fast på væggen.
- Vent 24 timer, før du hænger spejlet på monteringspladsen. Klæbemidlet bliver stærkere med tiden.
- Efter 24 timer skal du trykke spejlet på pinden på vægmonteringspladsen. Juster spejlets vinkel ved at dreje ringen omkring pinden mod uret for at løsne den. Vip derefter spejlet, og spænd det fast ved at dreje ringen med uret.

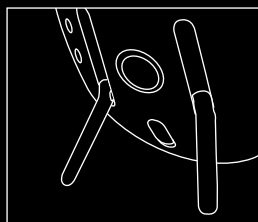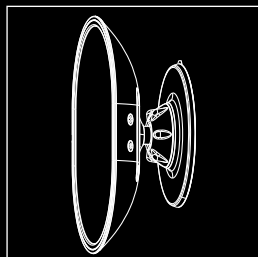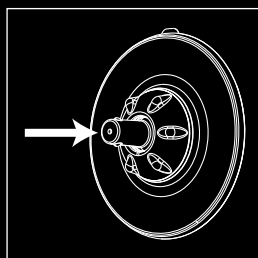

## BRUG AF DE SKJULTE BEN

- D skjulte ben kan bruges til at stille spejlet op, hvis det bruges på et skab eller en kommode, eller hvis det oplades.
- Træk benene ned for at folde dem ud, hvorefter du har et stativ til spejlet.
- Sørg for at folde benene op, før spejlet sættes på vægbeslaget.


## SÅDAN BRUGES APPARATET

### SÅDAN BRUGES VARME/AFDUGNINGSFUNKTIONEN

· Tryk på den nederste knap bag på højre side af spejlet for at slå varmfunktionen til.

· Varmeteknologien tændes, hvilket vises med en lille cirkel fornedet på spejlet, der lyser hvid.

· Varmefunktionen slukker automatisk efter 5 minutter, men det varme spejl fortsætter med at modstå dug.

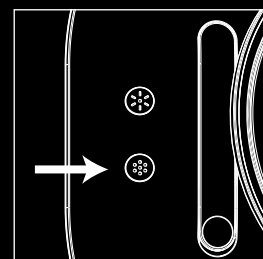


### SÅDAN BRUGES LYSFUNKTIONEN

· Tryk på den øverste knap bag på højre side af spejlet for at slå lysfunktionen til.

· Tryk igen for at skifte mellem lysfunktionerne.

· Lyset skifter fra lav, medium, høj og slukket.

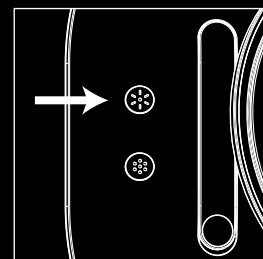

### SÅDAN MONTERES HOLDEREN TIL BARBERUDSTYR

· For at bruge holderen, skal du sætte den fast på bageste venstre side af spejlet med magneten, og sørg for at bagsiden af holderen passer med rillen i spejlet. Sørg for at disse passer perfekt med hinanden for at sætte holderen ordentligt fast.

