



- Blånd ikke gamle og nye batterier sammen.
- Alkaliske batterier og standard-batterier (carbon-zink) eller genopladelige batterier må ikke bruges sammen.
- Sørg for, at batterierne vender rigtigt, når det sættes i.
- Termindlærerne på batterieret må ikke kortsluttes.
- Tag batterierne ud af produktet, før det opbevares.
- Genbrug eller bortskaf batterier i henhold til alle love og forordninger i landet.
- Bortskaf ikke batterier iild, da de kan eksplosions eller løske.
- Batterier skal altid bruges, udskiftes og genoplades (nvis relevant) under opsyn af voksne.
- Forsøg ikke at oplade ikke-genopladelige batterier.
- Alkaliske batterier anbefales. Brug kun den angivne spænding.

ADVARSEL OM BATTERIER

ADVARSEL: Ændringer eller modifikationer på denne enhed, der ikke er udtrykkeligt godkendt af parten, der er ansvarlig for regeloverholdelse, kan annullere brugerens ret til at bruge udstyret.

— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

— Increase the separation between the equipment and receiver.

— Reorient or relocate the receiving antenna.

— Following measures:

and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

interference will not occur in a particular installation, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

interference to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC STATEMENT

TILLYKKE MED KØBET AF DIN DIGITALE VÆGT FRA SPASTUDIO®.

Læs venligst alle vejledninger og advarslerne inden brug. Behold dette ark, da det har vigtige oplysninger til fremtidig reference.

Apple og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande. Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google LLC.

Frekvensområde: 2.400 – 2.4835 GHz / Transmissionseffekt: < 10 mW

ThreeSixty Sourcing Ltd. erklærer hermed, at dette radioudstyr er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU. Hele EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på følgende internetadresse: www.threesixty-group.com/doc

DISTRIBUERET AF © 2023 THREESIXTY SOURCING LTD. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDT.

KUN TIL BRUGERE I USA: DISTRIBUERET AF © 2023 MERCHSOURCE, LLC. IRVINE, CA, 92618. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDT. TEL: 1-800-374-2744.

SHARPER IMAGE® NAVN OG LOGOER (HERUNDER 77 LOGOET OG TOMORROW'S TOMORROW) ER VAREMÆRKER ELLER REGISTREREDE VAREMÆRKER.

MODEL NR: 1246011860 (1015793)
Dimensioner: 36cm X 30,8cm X 2,9cm

Trykt i Kina.

SIKKERHEDSADVARSLER

- Ikke egnet for børn. Skal holdes ude af børns rækkevidde.
- Kun til brug i hjemmet.
- Produktet må ikke udsættes for ekstreme temperaturer eller fugt.
- Træd altid op på vægten stille og forsigtigt. Du må aldrig hoppe eller trampe på vægten.
- Vægten må højst bruge til en vægt på 180 kg (396 pund).
- Inden du ændrer din kost eller dine fysiske aktiviteter, skal du snakke med din læge.
- BMI og kropssammensætning beregnes ud fra brugerens oplysninger og den målte vægt. Denne vægt er ikke et medicinsk udstyr, og den er ikke beregnet til at lave målinger, der kan påvirke medicinske beslutninger.
- Denne vægt må kun bruges til dens tilsigtede formål. Produktet må ikke bruges med nogen former for tilbehør.
- Denne vægt har ingen dele, der kan repareres af brugeren. Produktet må ikke skilles ad.




SHARPER IMAGE®

SPASTUDIO®
DIGITAL VÆGT

SMART VÆGT MED WI-FI

INDHOLD

SPASTUDIO® DIGITAL VÆGT

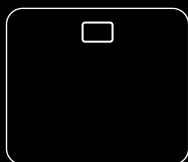

SPECIFIKATIONER

Mål: 36 cm X 30,8 cm X 2,9 cm

Vægtområde: 0,5 kg - 180 kg (1,1 pund - 396 pund)


Skærmoplysninger: Vægt (pund og kg) og BMI

Batterier: 3 x 1,5V AAA-batterier (medfølger ikke)

Dataoverførsel: Bluetooth og Wi-Fi

KOM GODT I GANG

ISÆTNING AF BATTERIERNE

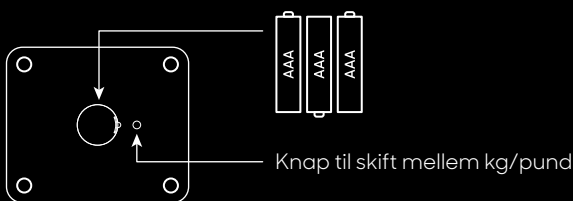

1. Åbn batterirummet.
2. Sæt 3 stk. 1,5V AAA-batterier i batterirummet, og sørg for at de vender rigtigt.
3. Luk batterirummet.

FUNKTIONER

- Synchroniser med din mobiltelefon for at spore din vægt og kropssammensætning.
- Kompatibel med sundhedsapps.
- Forbind op til 8 brugere.

VEJLEDNINGER FOR PLEJE

- Kun til pletrengøring. Tør produktet af med en fugtig klud.
- Produktet må ikke nedsænkes i vand.
- Brug ikke vaskemiddel eller sæbe under rengøringen.

SÅDAN BRUGES APPARATET




(FULD VISNING)

- Forøgelse fra sidste måling
- Reducering fra sidste måling
- Ingen ændring i forhold til sidste måling

1. Sørg for at vægten står på en hård og flad overflade.
2. Åbn appen Scale for at åbne dit brugerdashboard.
Bemærk: Tryk på profilikonet foroven til venstre for at skifte eller tilføje brugere (fig. E).
3. For at lave kropsfedtberregninger i appen, skal du trykke på tandhjulsikonet, vælge punktet Præferencer og derefter vælge punktet Kropsfedtberregninger. Slå kropsfedtberregning til (fig. F, G, H, I, J).
4. Træd op på vægten for at tænde den, når den er i dvale og træd af vægten, når tallene vises.
5. Vent, indtil vægten viser "CAL" og derefter "0.0" eller "0.00", før du træder op på vægten igen.
6. Træd forsigtigt op på vægten for at måle din vægt.
7. I appen Scale skal du trykke på feltet Vægt for at åbne Vægtstyringen. Her kan du se forskellige oplysninger og måle dine ændringer over tid (fig. J).

OPSÆTNING

1. Tryk på knappen til skift mellem kg/pund for at vælge vægtenheden (pund eller kg), og stil derefter vægten på en hård og flad overflade.
2. Download og installer appen Sharper Image® Wellness på din mobiltelefon. Scan QR-koden nedenfor eller søg efter "Sharper Image Wellness" i App Store eller Google Play (fig. A).
3. Slå Bluetooth til på din mobiltelefon. I iOS 13 og nyere skal du åbne indstillingerne, rulle til appen Sharper Image Wellness og slå Bluetooth-tilladelserne til for appen. I Android 6.0 og nyere skal du sørge for at placeringstjenesterne er slået til.
4. Åbn Wellness-appen, vælg Opret konto og indtast dine oplysninger (fig. B).
Bemærk: For at kunne beregne din BMI og kropssammensætning, skal dine oplysninger være nøjagtige.
5. Par vægten med din mobiltelefon ved at klikke på tandhjulsikonet og derefter på Administrer enheder. Træd op på vægten, og klik derefter på vægtens navn. Bliv på vægten indtil den er forbundet (fig. C, D).
6. Klik derefter på Konfigurer Wi-Fi og vælg dit Wi-Fi-netværk og indtast adgangskoden til dit Wi-Fi-netværk.
Bemærk: Dit Wi-Fi-netværk skal være synligt for at Wi-Fi-forbindelsen kan oprettes.
7. Klik på tilbage-pilene foroven til venstre for at gå tilbage til dit brugerdashboard. A.

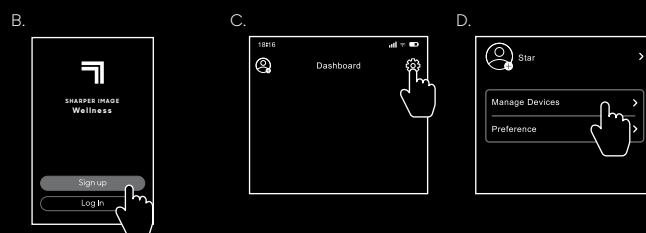

FEJLFINDING

BESKEDER PÅ SKÆRMEN



- Hvis skærmen ikke tændes, eller hvis "Lo" vises på skærmen, skal batterierne skiftes.
- Hvis "Overload shows: Err (Error)" vises på skærmen, er vægten overbelastet. Dens maksimale vægtkapacitet er 180 kg (396 pund).
- Hvis "CAL" vises, er vægten ved at kalibrere. Vent indtil den er blevet kalibreret. Stil vægten et andet sted, hvis nødvendigt.
- Hvis du mener vægten måler forkert, skal du først se om vægten står på en hård og flad overflade, og kalibrer derefter vægten igen brug.
Bemærk: BMI og kropssammensætning beregnes ud fra brugerleveret oplysninger og den målte vægt. Denne vægt er ikke et medicinsk udstyr, og den er ikke beregnet til at få oplysninger, der kan påvirke medicinske beslutninger. Kontakt en læge for råd om helbred og diæt.