



INDHOLD

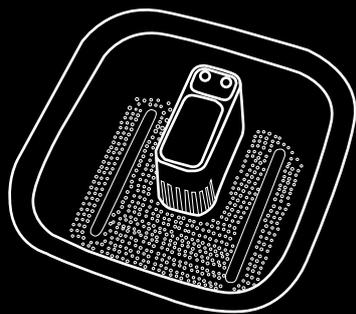

FODBAD

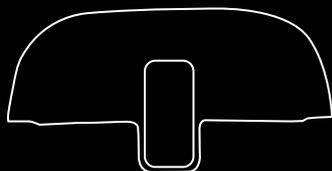


STÆNKLÅG

FUNKTIONER OG OPBEVARING


PIMPSTEN

· Eksfolier fødderne med den medfølgende pimpsten.

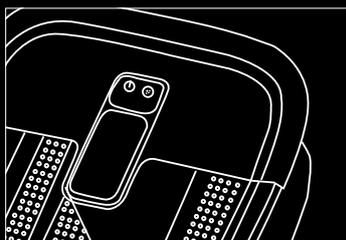



OPBEVARING

1. Når du er færdig med fodbadet, skal stikket trækkes ud af stikkontakten, og vandet skal hældes ud i en vask eller et badekar.
2. Skyl og rengør fodbadet for skidt.
Bemærk: Hvis du bruger fodbadet med Epson-salt og badesalte, skal du sørge for, at skylle fodbadet umiddelbart efter brug.
3. Tør grundigt fodbadet af, før det gemmes væk.

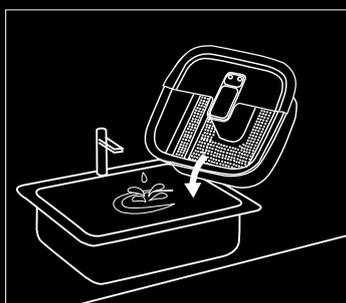

SÅDAN BRUGES APPARATET

1. Stil fodbadet på en plan fliseoverflade eller et vandbestandigt gulv. Vandet kan sprøjte. Produktet må ikke bruges på gulvtæpper, trægulv eller gulve, der kan ødelægges af vand.
2. Fyld fodbadet op til linjen med rent vand.
TIP: Der kan bruges varmt vand til, at gøre opvarmningen hurtigere. Men fodbadet må ikke fyldes med for varmt eller kogende vand.
3. Der kan også tilføjes Epsom-salt til vandet, hvis dette ønskes.
4. Slut stikket fra fodbadet til jordforbundet stikkontakt.
FORSIGTIG: Fodbadet må aldrig tændes eller startes uden vand. Hvis det bruges uden vand, kan det gå i stykker eller føre til brand.
5. Tryk på tænd/sluk-knappen for, at tænde for fodbadet. Lysindikatoren lyser og vandet varmes op.
6. Tryk på bobleknappen for, at tænde for boblemassagen og starte vandstrømmen.
VIGTIG: Slå altid boblefunktionen til under opvarmning, så du undgår varme områder i vandet.
7. Fodbadet varmer vandet op til 38° C, hvorefter det slukker og tænder for, at holde temperaturen. Den første opvarmningstid afhænger af temperaturen på vandet, der fyldes i fodbadet.
VIGTIG: Kontroller vandet temperatur, før du stikker fødderne i vandet, så det ikke er for ubehageligt.
8. Når du er færdig med, at bruge fodbadet, skal det slukkes med det samme og stikket skal trækkes ud af stikkontakten. Fodbadet slukker ikke af sig selv.

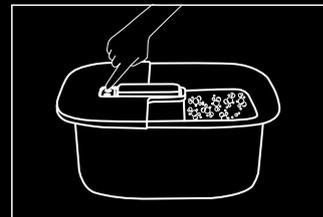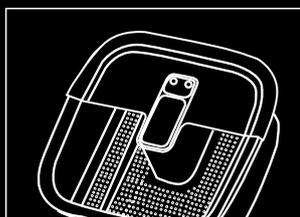

GENBRUG

På dette produkt finder du symbolet for sortering af elektrisk og elektronisk affaldsudstyr (WEEE). Dette betyder, at dette produkt skal håndteres i henhold til direktivet eller forordningen om lokal elektrisk og elektronisk udstyrsaffald (WEEE) for, at minimere dets indvirkning på miljøet. For yderligere oplysninger, bedes du kontakte de lokale eller regionale myndigheder. Elektroniske produkter, der ikke bortskaffes på en miljøvenlig måde, er potentielt farligt for miljøet og menneskers sundhed, da de indeholder farlige stoffer.



Dette produkt overholder det gældende europæiske direktiv og nationale bestemmelser.



Dette produkt overholder den gældende lovgivning i Storbritannien.



Dette produkt er i overensstemmelse med de gældende regler i Australien/New Zealand.



Batterier og akkumulatorer må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald! Alle forbrugere er juridisk forpligtet til, at aflevere alle batterier og akkumulatorer, uanset om de indeholder skadelige stoffer * eller ej, på et indsamlingssted i byen eller i en butik, så de kan bortskaffes på miljøvenligt. * Cd = cadmium; Hg = kviksølv; Pb = bly

FARE:

For at reducere risikoen for elektrisk stød, skal du altid trække stikket ud af stikkontakten straks efter brug og inden rengøring