

WIRELESS DUAL MASSAGER

SHARPER IMAGE®



FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ADVARSEL: Ændringer eller modifikationer på denne enhed, der ikke er udtrykkeligt godkendt af parten, der er ansvarlig for regeloverholdelse, kan annullere brugerens ret til at bruge udstyret.

TILLYKKE MED KØBET AF DIN DUO MASSAGER.

Inden brug skal du sørge for, at læse alle advarslerne og vejledninger på emballagen, dette ark og i brugsvejledningen.
Behold dette ark, da det har vigtige oplysninger til fremtidig reference.

Distributed by and © 2020 Threesixty Sourcing Ltd.
All rights reserved.
For US only: Distributed by and © 2020 MerchSource, LLC, Irvine, CA, 92618. All rights reserved. Tel: 1-800-374-2744.
Sharper Image® name and logos (including the 77 logo and Tomorrow's Tomorrow) are trademarks or registered trademarks.
Printed in China


SIKKERHEDSADVARSLER

- Ikke egnet for børn. Skal holdes ude af børns rækkevidde.
- Brug ikke dette produkt, hvis du er gravid eller har en skade eller sygdom. Kontakt din læge, hvis du har en medicinsk tilstand, der kan forhindre sikker brug af dette produkt.
- Brug ikke andet tilbehøret til dette produkt end det, der følger med.
- Undgå, at sove under brug af dette produkt.
- Efterlad ikke dette produkt uden opsyn, når det er tilsluttet.
- Lad altid produktet køle af, hvis det bliver for varmt.
- Brug aldrig produktet under tæpper, hvor luftåbningen kan blokeres. Dette kan gøre produktet meget varmt, som kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskaade.
- Produktet må ikke udsættes for ekstreme temperaturer eller fugt.
- Hold produktet væk fra vandkilder og opvarmede overflader.
- Rør aldrig ved stikket med våde hænder.
- Bær ikke dette produkt i ledningen.
- Kun til indendørs brug.
- Dette produkt er ikke beregnet til behandling, helbredelse eller forebyggelse af sygdomme.
- Produktet må højst bruge i 5 minutter på ét område.
- Produktet må ikke bruges på en våd krop.
- Produktet skal holdes væk fra langt hår og løstsiddende tøj.
- Produktet må ikke bruges i et bad eller brusebad.
- Rør aldrig USB-kablet med våde hænder.
- Produktet må ikke skilles ad. Der er ingen servicebare dele i produktet.
- FORSIGTIG: Produktet må ikke knuses, skilles ad, brændes eller lignende.

INDHOLD

FUNKTIONER


- Forskellige indstillinger
- Flexibel midtersamling
- Bløde massageknopper

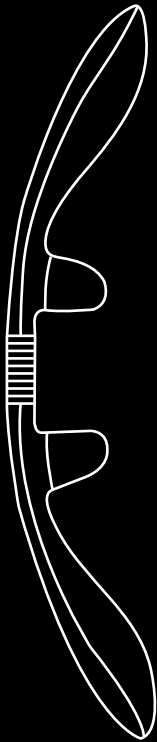

TRADLØST DOBBELT MASSAGEAPPARAT

KOM GODT I GANG

1. Tag dækslet af batterirummet, og sæt derefter 2 AA 1,5 V alkaliske batterier i batterirummet.
2. Hold tænd/sluk-knappen nede for, at tænde/slukke massageapparatet.
3. Placer massageapparatet på det ønskede sted.
4. Tryk på funktionsknappen for, at vælge en af de 3 massagefunktioner.
5. Tryk på tænd/sluk-knappen for, at vælge konstant vibration, og tryk igen på knappen for, at vælge mellem 4 styrker.
6. Produktet må højst bruges i 15 minutter ad gangen.
7. God fornøjelse!

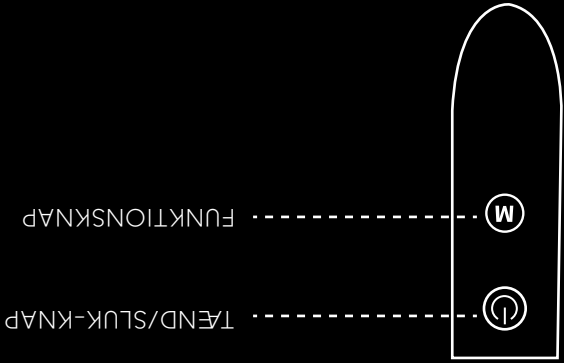

VEJLEDNINGER FOR PLEJE

- Kun til pleetøngøring. Afbrud og tør af med en fugtig klud.
- Må kun lufttørres.
- Sørg for, at produktet er helt tørt inden det tilsættes igen.
- Produktet må ikke nedsænkes i vand.
- Brug ikke vaskemiddel eller sæbe under rengøringen.

ADVARSEL OM BATTERIER

- Bland ikke gamle og nye batterier sammen.
- Alkaliske batterier og standard-batterier (carbon-zink) eller genopladelige batterier må ikke bruges sammen.
- Sørg for, at batterierne vender rigtigt, når det sættes i.
- Terminalerne på batteriet må ikke kortsluttes.
- Tag batterierne ud af produktet, før det opbevares.
- Genbrug eller bortskaf batterier i henhold til alle love og forordninger i landet.
- Bortskaf ikke batterier i ild, da de kan eksplodere eller lække.
- Batterier skal altid bruges, udskiftes og genoplades (hvis relevant) under opsyn af voksne.
- Forsøg ikke at oplade ikke-genopladelige batterier.
- Genopladelige batterier skal tages ud af legetøj, inden de oplades.
- Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af voksne.
- Opbrugte batterier skal tages ud af legetøj.
- Alkaliske batterier anbefales. Brug kun den angivne spænding.
- Behold denne brugervejledning til senere brug.

Behold dette ark, da det har vigtige oplysninger til fremtidig reference.

Vi forbedrer løbende vores produkter, så billedet i vejledningen kan afvige lidt fra det faktiske produkt.