

INSTRUCTION MANUAL

BOOTS

ブーツ取扱説明書

FLUX

SNOWBOARDING
COMPANY

この度はFLUXブーツをお買い求めいただき、ありがとうございます。
この取扱説明書には、FLUXブーツの履き方、紐の交換方法、保証規定、安全に関する重要な情報が記載されています。必ず本書をよくお読みの上、正しくお使いください。

スノーボーディングを安全に楽しくするために

近年スキー場に設置されておりますレールやボックス等への滑走により怪我や用具の破損につながるケースが多く報告されております。

また他のスノーボーダー、スキーヤーとの接触事故には十分ご注意ください。

ライディングの前には、用具が破損していないか必ず確認してください。

スノーボーディングは危険なリスクを伴うスポーツです。

十分ご注意の上、安全に楽しんでいただけますようお願い致します。

安全のために必ずお読みください。

本書では、特に重要な事項や知っておいていただきたいことを、記号を用いて説明しております。それぞれの記号と内容は次のとおりです。

- 警告** 警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。
- 注意** 注意事項を守らないと、怪我を負ったり、部品・所持品が破損するおそれがあります。
- 参考** 本品を使用する上で、知っておいていただきたいことについて説明します。

次のことがらを必ず守ってください。

ご使用に関する注意

- 注意**
 - 本品はスノーボード専用ソフトブーツです。雪上作業や長時間の歩行には適応しません。
 - ブーツがバインディングに合っているか確認し、外れないようにしっかり固定してください。
 - ご使用前に、ブーツが足に合っているか確認してください。足に合うまでしばらく履き慣らしていただく必要があります。
- 参考** 新しいブーツは事前に履き慣らしていただくのも新しいブーツを快適にご使用いただく方法です。万が一足に合わない場合には、ご使用をお控えいただくか、おやめください。

ライディングに関する注意

- **警告** ●ライディングする前に、各レースシステムの締付けがしっかりとされているか必ず確認してください。締付けが十分でない場合怪我をするおそれがあります。
- 本品はスノーボード用ソフトバインディングに使用してください。スノーボード用ソフトバインディング以外の使用は、転倒時の足へのダメージが大きくなり大変危険です。
- **注意** ●スノーボーディングは、怪我や所有物が破損するなど個人的なリスクが大きいスポーツです。お子様が使用するときは、必ず保護者が同伴してください。※初心者はスノーボードスクールに入校することをお勧めいたします。
- ライディングの際は、滑走技術にあったゲレンデを選び、スキー場ではパトロールなど係員の指示に従ってください。転倒など滑走に起因する損害・事故に対する責任は一切負いかねます。
- ゲレンデ内で転倒した時は、すばやくコースの端に寄り後続者に進路を譲りましょう。また滑り始める時やコースの合流の時は周囲を確認して滑走してください。
- **注意** ●リフトに乗っている際に、ボードのエッジがブーツ本体及びワイヤーレースを傷つけたり破損することがないように注意してください。※エッジやバインディングによるブーツ破損・摩耗は保証対象外です。

その他の注意事項

- **注意** ●ライディング後は水分を拭き取り、直射日光の当たる場所・暖房器具の近く・高温多湿の場所は避けて乾燥・保管してください。なおインナーブーツを取り出すことでブーツを早く乾燥させることが出来ます。乾燥後はブーツ形状を保つためにレースを軽く締付けてください。
- BOA®レースは必ず専用のもを使用してください。指定以外の長さを使用した場合、締付けが十分に出来なくなったり、破損する場合があります。
- **注意** ●接着剤など溶解性のある薬品やオイル等の使用は避けてください。本品が変形・破損するおそれがあります。
- 本製品(スノーボードブーツ)は、その構造上完全防水ではありません。あらかじめご理解の上ご使用ください。
- 革製品の取扱方法やお手入れに関しては本書「革製品のメンテナンスについて」のページを参照してください。
- 本製品(スノーボードブーツ)に使用している素材の特性上、ウエアやバインディング等へ色うつりする場合がございます。


ブーツの装着方法

サイドマウント
ダイヤル



ダブル BOA タイプ

BOAリリース
ガイド

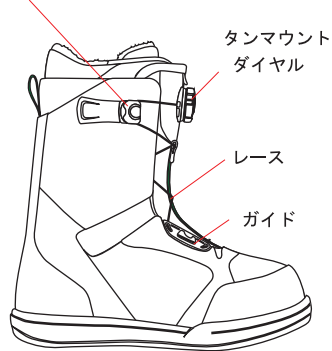


シングル BOA タイプ

インナーブーツレース取っ手

カフ部

レースストッパー

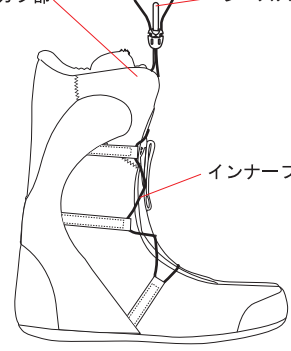

インナーブーツ

参考 BOAダイヤルの操作方法は、BOA® Fit System の利用方法のページを参照ください。

● ダブルBOAタイプ

- ◎サイドマウントダイヤルを引きます。
- ◎タンマウントダイヤルを引きます。
- ◎タン部をつま先側へ目一杯倒しタンマウントダイヤルを押します。
※ダイヤルを押すことでレースの巻き取りがロックできます。
- ◎インナーブーツのカフ部の面ファスナーを外します。
- ◎インナーまたはアウター内側ブーツレースのレースストッパーを引き上げインナーブーツレースを緩めます。
- ◎足を入れます。（その際にかかと部がしっかりと収まっていること）
- ◎インナーブーツのカフ部の面ファスナーを足に合わせ留めます。
- ◎インナーまたはアウター内側ブーツレース取っ手を引き上げレースストッパーを下方に押し付け固定します。
- ◎サイドマウントダイヤルを押し、締付け可能な状態から手で時計回りにサイドマウントダイヤルを回し締付けます。
- ◎タンマウントダイヤルを引きます。※その際、ある程度レースを自動的に巻き取ってくれます。
- ◎タンマウントダイヤルを押し、締付け可能な状態から手で時計回りにタンマウントダイヤルを回し締付けます。


注意 全てのBOAフィットシステム（タンマウント及びサイドマウント）の締付けがしっかりとされているか必ず確認してください。
破損や怪我をするおそれがあります。

● シングルBOAタイプ

- ◎タンマウントダイヤルを引きます。
- ◎BOAリリースガイドを両側に引っ張りガイドから外します。
- ◎タン部をつま先側へ目一杯倒しタンマウントダイヤルを押します
※ダイヤルを押すことでレースの巻き取りがロックできます。
- ◎インナーブーツのカフ部の面ファスナーを外します。
- ◎インナーブーツレースのレースストッパーを引き上げインナーブーツレースを緩めます。
- ◎足を入れます。（その際にかかと部がしっかりと収まっていること）
- ◎インナーブーツのカフ部の面ファスナーを足に合わせ留めます。
- ◎インナーブーツレース取っ手を引き上げレースストッパーを下方に押し付け固定します。
- ◎BOAリリースガイドをガイドに固定します。（その際、レースが捻じれていないか確認してください）
- ◎タンマウントダイヤルを引きます。（その際、ある程度レースを自動的に巻き取ってくれます）
- ◎タンマウントダイヤルを押し、締付け可能な状態から手で時計回りにタンマウントダイヤルを回し締付けます。

注意 BOAリリースガイドを外した状態で滑走や歩行はおやめください。破損や怪我をするおそれがあります。
全てのBOAフィットシステム（タンマウント）の締付けがしっかりとされているか必ず確認してください。破損や怪我をするおそれがあります。

ブーツの装着方法

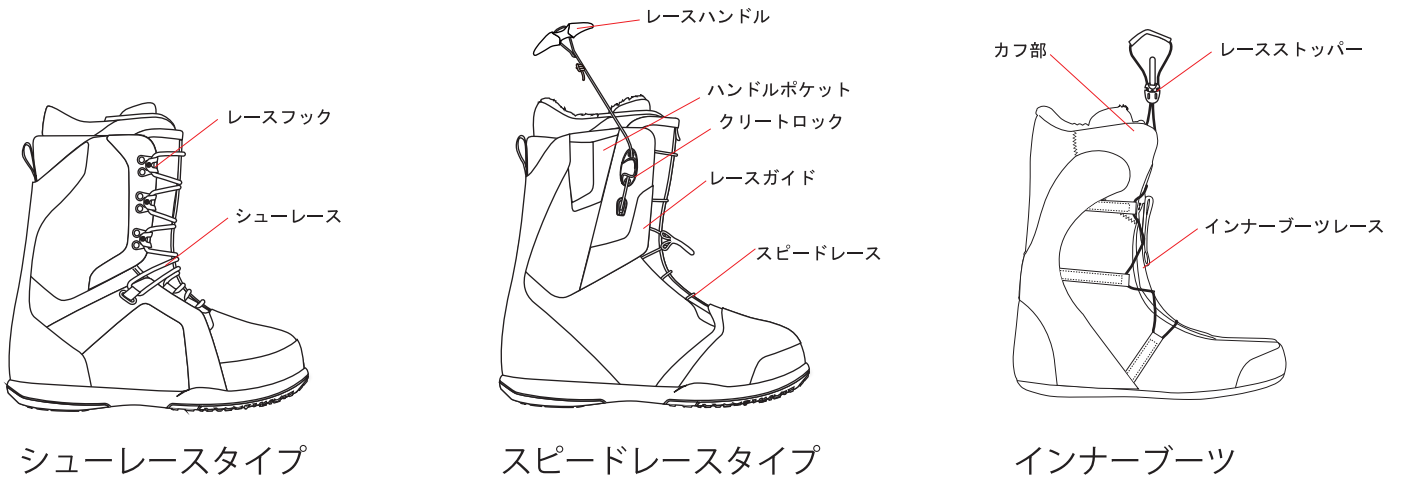

● シューレースタイプ

- ◎インナーブーツのカフ部の面ファスナーを外します。
- ◎インナーブーツレースのレースストッパーを手前に引きインナーブーツレースを緩めます。
- ◎足を入れます。(その際にかかと部がしっかりと収まっていること)
- ◎インナーブーツのカフ部の面ファスナーを足に合わせ留めます。
- ◎インナーブーツレースを引き上げレースストッパーを下方向に押し付け固定します。
- ◎シューレースを上方向に手で引っ張り締め上げます。
- ◎余ったシューレースが邪魔にならないように結びます。

⚠注意 紐の締付けがしっかりされているか必ず確認してください。破損や怪我をするおそれがあります。

● スピードレースタイプ


- ◎レースハンドルをつま先側に引き、クリートロックからレースを外し、緩めます。
- ◎インナーブーツのカフ部の面ファスナーを外します。
- ◎インナーまたはアウター内側ブーツレースのレースストッパーを手前に引きインナーブーツレースを緩めます。
- ◎足を入れます。(その際にかかと部がしっかりと収まっていること)
- ◎インナーブーツのカフ部の面ファスナーを足に合わせ留めます。
- ◎インナーまたはアウター内側ブーツレースを引き上げレースストッパーを下方向に押し付け固定します。
- ◎左右のレースハンドルを上方向に引きレースを締付けます。
- ◎締め付けたレースをブーツ左右のクリートロックを支点に後方へ引くと留まります。
- ◎余ったシューレースが邪魔にならないようにハンドルポケットに収めます。

⚠注意 紐の締付けがしっかりされているか必ず確認してください。破損や怪我をするおそれがあります。

ブーツの装着方法



ハイブリッドタイプ

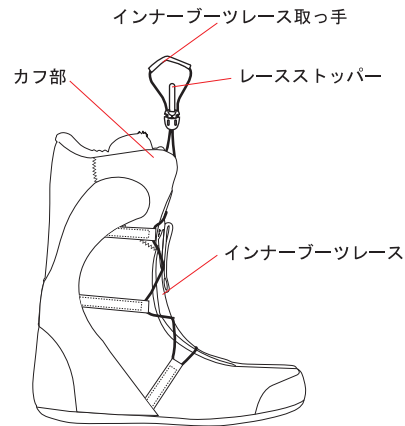

インナーブーツ

参考 BOAダイヤルの操作方法は、BOA® Fit System の利用方法のページを参照ください。

● ハイブリッドタイプ

- ◎ サイドマウントダイヤルを引きます。
- ◎ フロントベルトを緩めます。
- ◎ インナーブーツのカフ部の面ファスナーを外します。
- ◎ インナーまたはアウター内側ブーツレースのレースストッパーを引き上げインナーブーツレースを緩めます。
- ◎ 足を入れます。（その際にかかと部がしっかりと収まっていること）
- ◎ インナーブーツのカフ部の面ファスナーを足に合わせ留めます。
- ◎ インナーまたはアウター内側ブーツレース取っ手を引き上げレースストッパーを下方に押し付け固定します。
- ◎ サイドマウントダイヤルを押し、締付け可能な状態から手で時計回りにサイドマウントダイヤルを回し締付けます。
- ◎ フロントベルトを締付けます。

注意 全てのBOAフィットシステム、フロントベルトの締付けがしっかりされているか必ず確認してください。
破損や怪我をするおそれがあります。


注意 フロントベルトの面ファスナーによるこすれに注意してください。毛玉や生地が摩耗するおそれがあります。

BOA® Fit System の利用方法

注意 BOAダイヤルは回し過ぎると破損するおそれがあります。

参考 ダブルBOAタイプに関しては、サイドマウントBOAダイヤルを先に締め付けた方がより効果的に装着できます。


●BOAダイヤル

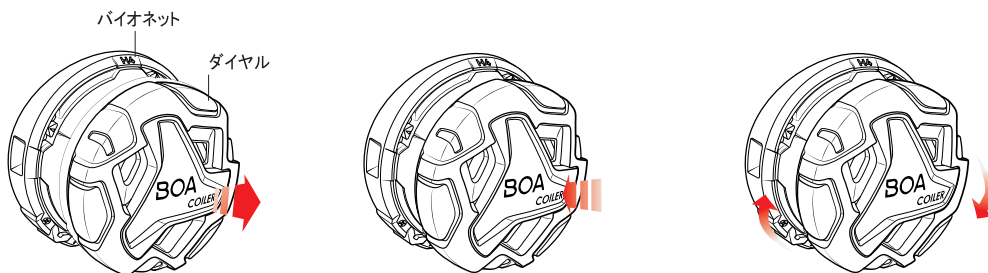

■バイオネットからダイヤルを引きます。 ■ダイヤルをバイオネットに押し込みます。 ■バイオネットからダイヤルを時計方向に回すと締まります。

●BOA Powerzoneシステム(シングルBOAタイプ)

ブーツのローゾーンに装着されているパワーゾーンBOAガイドは、タブを引っ張ればリリースをパワーゾーンガイドに引っ掛ける事でレースレイアウトの選択ができ、甲部分の締め付けをより強化させる事が可能です。

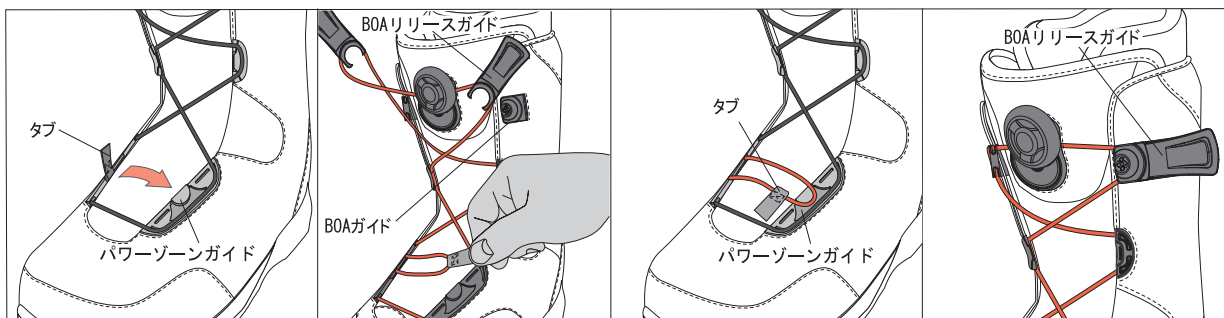

●シングルBOAの使い方

BOAリリースガイドを外し甲部のレースに付けられたタブを引っ張り外側のガイドに引っ掛ける。

レースのねじれ、ガイドの向きに注意してBOAリリースガイドを戻してください。

※レースを引っ掛けにくい場合はガイドから、BOAリリースガイドを外すと着けやすくなります。

※タブがレースに挟まれないように注意してください。

BOAレースの交換方法⇒別紙参照 www.flux-bindings.com/jp/user/

注意 ●レースは通常、長時間にわたる使用の耐久性はありますが、摩耗したり、よれたりした場合は交換しなければなりません。

●交換用レースパックのお求めは、お買い上げの販売店もしくはBOA TECHNOLOGY JAPAN株式会社(043-304-6526)へお問い合わせください。

●交換用レースパックは必ず同じ長さのワイヤーレースをお求めください。

●レースの長さは本書の最終ページに記載しております。

参考 ●レースが短すぎると十分に広げることが出来ず、足の出し入れがスムーズに行えません。


●レースが長すぎると十分に締め付けることが出来なかったり、リール内でレースが詰まってしまう故障の原因となります。

●レースを交換する際には、反対足のレースの通し方を参考にしながら片足ずつ交換する事をおすすめします。

H4 Coiler

OM-BOA : SS2 Lace
TX-BOA : TX3 Lace
GT-BOA : TX3 Lace
FL-BOA : SS2 Lace
PX-BOA : SS2 Lace

OM-BOA : SS2 Lace
TX-BOA : TX3 Lace
GT-BOA : TX3 Lace

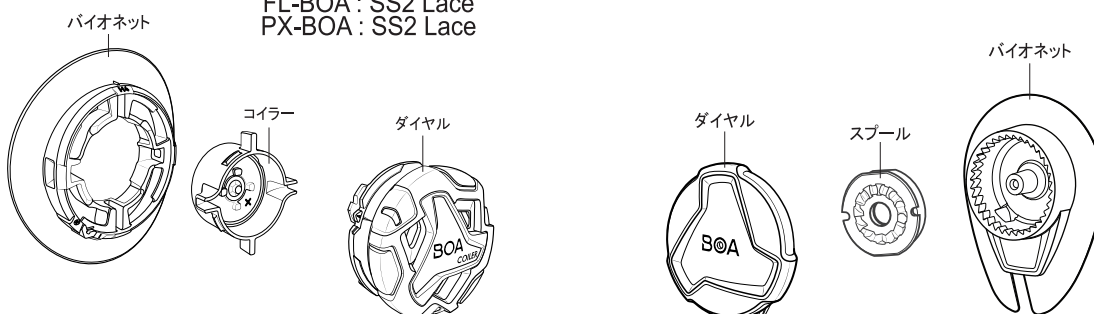

THE BOA® GUARANTEE

FIT FOR LIFE WITH BOA®

BOA フィットシステムのダイヤルおよびレースは、搭載される製品の製品寿命の期間において保証されます。

【BOA保証制度 交換パーツのお申込方法】

BOA 保証制度

BOA Technologyは、BOAフィットシステムのダイヤルとレースを、搭載製品の【製品寿命】の期間において保証します。

BOA保証制度は、お客様が取扱説明書を参考にしながら、お客様ご自身で交換修理していただく保証プログラムです。

パーツキットに同梱されている説明書もしくはBOAウェブサイトに掲載されている、交換方法の動画を参考に交換していただきます。

- 1) BOAに直接問い合わせてください。
- 2) BOAウェブサイト内サポートページから申込ができます。

BOAウェブサイト www.boafit.com/ja-jp/ で日本語を選択し、サポートページにお進みください。

※BOA保証制度のご利用に際しては「ご利用条件」を必ずご確認ください。

【ご利用条件】

- ・保証対象は、BOAのダイヤル及びレースのみです。商品に縫い込まれているガイドやマウントその他のパーツは、対象外となりますので、ご了承下さい。
- ・ワランティーパーツには、交換方法のインストラクション及びツールが同梱されています。
- ・交換用パーツは、全て、ブラックのダイヤルです。
※対象商品にカラーダイヤル(色がついたダイヤル)が使用されている場合も、交換用ダイヤルは、全てブラックのダイヤルとなりますので予めご了承下さい。
- ・ワランティーパーツの送料は無料です。商品到着までに、3~4日かかります。

詳しくは、BOAウェブサイトのサポートページをご確認ください。

BOA®

BOA TECHNOLOGY JAPAN 株式会社

〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見1-14-11 TOKIWAビル8F
TEL: 043-304-6526 FAX: 043-304-6527

問合せ先E-Mail: support.japan@boatechnology.com
営業時間: 平日 10:00 - 18:00 (土日祝休業)



<https://www.boafit.com/>

スピードレースの交換方法(Speed Laceモデル)

- スピードレースの両端部の結びを解きます。
- スピードレースをレースガイドより外します。
- ブーツ本体側(アッパーレース端部)から図の結び方を参考にに取り付けます。(結び目の紐あまりを10mm以上とり、しっかり結んでください)
- 同様の手順にてハンドル側のレースも結びます。(交換完了後は、ご使用される前にレースが、しっかり留まっているか必ず確認してください)


⚠ 注意

- スピードレースは通常、長時間にわたる使用の耐久性はありますが、摩耗したり、よれたりした場合は交換しなければなりません。
- 交換用スピードレースパックはお買い上げの販売店もしくは弊社へお問い合わせください。
- 交換用スピードレースパックは必ず同じ長さのスピードレースをお求めください。
- スピードレースの長さは本書記載の最終ページに記載しております。

📖 参考


- スピードレースが短すぎると十分に広げることが出来ず、足の出し入れがスムーズに行えません。
- スピードレースを交換する際には、反対足のスピードレースの通し方を参考にしながら片足ずつ交換してください。

レースハンドル

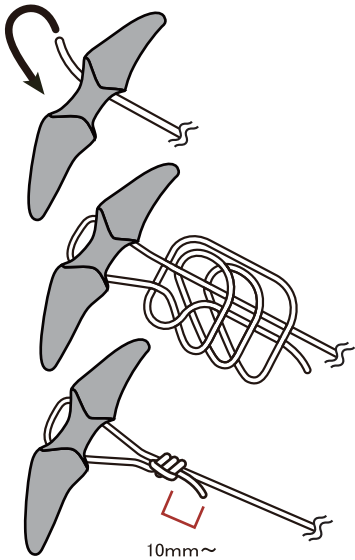


※しっかり強く結んでください。

アッパーレース端部

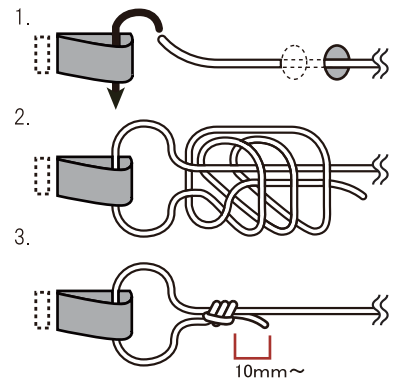


※しっかり強く結んでください。

ロアーレース指先端部

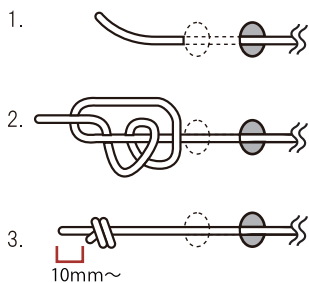

※しっかり強く結んでください。

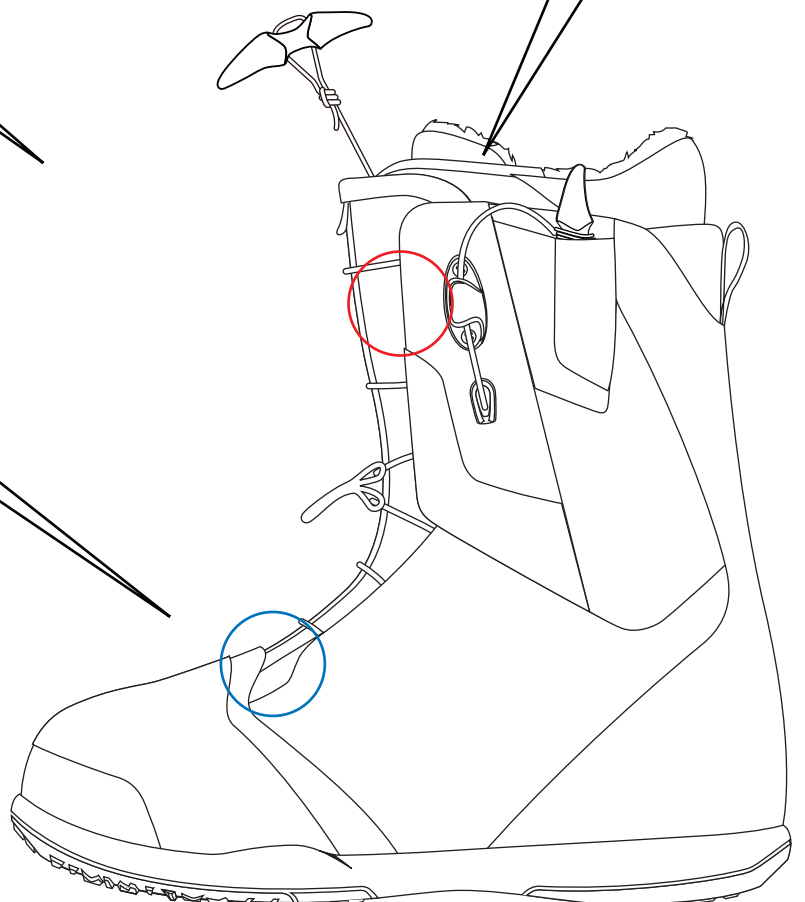

革製品のメンテナンスについて (TX-BOA, TX-LACE)

本製品は、表皮素材として下記図の網掛け部分に本革を使用しております。
革部分には、撥水処理を施してありますが、完全防水ブーツではございません。
なお、本革のお手入れ方法は、下記事項をご確認ください。

- ご使用前に市販のWAXや防水スプレーを塗布することで汚れも付きにくく、撥水性能の低下を抑えることができます。
- 皮革製品においては、濡れた皮革が乾くと白い汗染み(ブルーム現象)のような模様や跡が出来る場合がありますが、皮革の油分が表面に出て乾いたもので使用上問題ありません。
- 製品の塗色には十分注意しておりますが使用時の発汗や自然条件により色落ちしますので了承ください。
- 革質により色落ちや変色する場合があります。目立たない箇所で試してからご使用ください。
- 革を柔らかくする成分が入っていないWAXをご使用ください。
- アウトソールやラバーへのWAXや防水スプレーの塗布は劣化や剥がれの原因になりますので避けてください。

 本革



● TX-BOA



● TX-LACE

BOAレース/スピードレース/シューレースの長さ (cm)

● ダブルBOA

OM-BOA

SS2 Lace

BOOTS SIZE	UPPER	LOWER
23-26.5cm US5-8.5	120	80
27-30.5cm US9-12.5	130	90

TX-BOA

TX3 Lace

BOOTS SIZE	UPPER	LOWER
23-25.5cm US5-7.5	120	80
26-27.5cm US8-9.5	130	85
28-30.5cm US10-12.5		90

GT-BOA

TX3 Lace

BOOTS SIZE	UPPER	LOWER
23-25.5cm US5-7.5	120	80
26-27.5cm US8-9.5	125	85
28-30.5cm US10-12.5		90

● スピードレース

VR-SPEED

BOOTS SIZE	UPPER	LOWER
23-30.5cm US5-12.5	110	115

● シングルBOA

FL-BOA

SS2 Lace

BOOTS SIZE	UPPER
21-25.5cm US3-7.5	150
26-28.5cm US8-10.5	160
29-30.5cm US11-12.5	170

● ハイブリッド

HB-BOA

TX3 Lace

BOOTS SIZE	LOWER
23-25.5cm US5-7.5	80
26-27.5cm US8-9.5	85
28-30.5cm US10-12.5	90

● シューレース

TX-LACE

BOOTS SIZE	UPPER
23-26.5cm US5-8.5	210
27-30.5cm US9-12.5	230