




# HOOKII

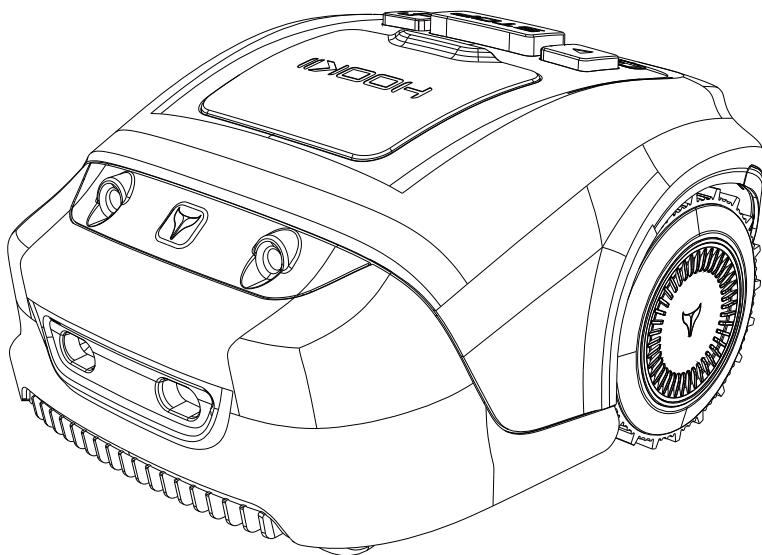

## Neomow S

---

SK | Návod na použitie



SK | Slovenčina  
Originálny návod



# Neomow S

## Návod na použitie

Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie.  
Uistite sa, že rozumiete všetkým pokynom a bezpečnostným  
upozorneniam. Uschovajte si ho pre budúce použitie.

# Obsah

<b>Vitajte .....</b>	<b>2</b>
<b>Bezpečnostné upozornenia .....</b>	<b>2</b>
Dôležité .....	2
Obsluha .....	3
Príprava .....	3
Údržba a skladovanie .....	4
Symboly a nálepky .....	5
<b>Úvod .....</b>	<b>6</b>
Obsah balenia .....	6
Popis produktu .....	8
<b>Inštalácia .....</b>	<b>8</b>
Inštalácia aplikácie .....	8
Inštalácia nabíjacej stanice .....	9
Pripojenie nabíjacej stanice k hraničnému vodiču .....	13
<b>Obsluha .....</b>	<b>13</b>
Ovládací panel .....	13
Základná prevádzka .....	14
Nabíjanie a testovanie .....	15
Výber signálu .....	15
<b>Technické údaje .....</b>	<b>16</b>
<b>Údržba a skladovanie .....</b>	<b>18</b>
Údržba .....	18
Čistenie kosačky .....	19
Obrátenie alebo výmena čepelí .....	20
Aktualizácia softvéru .....	20
Recyklácia a likvidácia po skončení životnosti .....	20
<b>Riešenie problémov .....</b>	<b>21</b>
<b>Obmedzená záruka .....</b>	<b>24</b>
<b>Kontaktujte nás .....</b>	<b>25</b>

# Vitajte

Ďakujeme, že ste si vybrali kosačku Neomow S (v návode označovaná ako „kosačka“ alebo „robotická kosačka“).

Vaša robotická kosačka je určená na kosenie trávy v oblastiach, kde je sklon menej ako 18°. Zber trávy nie je potrebný, pretože jemné odrezky trávy slúžia ako prírodné hnojivo. Môžete si vychutnať zábavu z bezstarostného kosenia a váš trávnik bude vždy dokonale udržiavaný. Okrem toho kosačka neprodukuje žiadne emisie, kosenie je pohodlné, bez použitia rúk a vy môžete oddychovať, zatiaľčo kosačka pracuje! Nechajte robotickú kosačku, aby sa starala o váš trávnik!

## Bezpečnostnéu pozornenia

### Dôležité

- Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Zoznámte sa s ovládacími prvkami a správnym používaním stroja. Pokyny uchovávajte v bezpečí pre neskoršie použitie.
- Pred prácou na stroji alebo jeho zdvíhaním použite vypínač ON/OFF, aby ste sa uistili, že ste ho vypli.
- **NEDOTÝKAJTE** sa rotujúcich čepelí, ktoré vás môžu zraniť. Čepele sú ostré. Dajte si pozor, aby vám neodrezali prsty. Pred dotykom počkajte, kým sa stroj úplne nezastaví.
- Počas prevádzky udržiajte bezpečnú vzdialenosť od kosačky a uistite sa, že okolité osoby nezrania cudzie predmety, ktoré môže spod kosačky vyletieť.
- **NEJAZDITE** na kosačke. Deti by mali byť pod dozorom, aby ste zabezpečili, že sa so strojom nebudú hrať.
- Tento stroj samovoľne **NELIKVIDUJTE**. Môže to poškodiť životné prostredie.
- Uistite sa, že východy nie sú zablokované alebo blokové strojom.
- Nenechávajte stroj pracovať bez dozoru, ak sa v blízkosti nachádzajú domáce zvieratá, deti alebo ľudia.
- Starostlivo skontrolujte oblasť, kde sa má stroj používať – kvôli voľne žijúcim živočíchom a domácim zvieratám. Počas prevádzky stroja môže dôjsť k zraneniu voľne žijúcich živočíchov a domácich zvierat. Dôkladne skontrolujte pracovný priestor a odstráňte všetky kamene, palice, drôty, kosti a cudzie predmety. Pri používaní stroja sa uistite, že sa v hustej tráve nenachádza žiadna zver, domáce zvieratá alebo malé pne stromov. Nepoužívajte stroj za súmraku alebo v tme, aby ste znížili riziko stretu so zvieratami.

## Obsluha

- Pozorne si prečítajte návod na používanie. Zoznámte sa s ovládacími prvkami a správnym používaním stroja.
- Prevádzkovateľ alebo používateľ je zodpovedný za nehody alebo riziká, ktoré stroj spôsobí iným ľuďom alebo ich majetku.
- NIKDY nedovoľte, aby stroj používali deti, osoby s fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi obmedzeniami alebo nedostatkom skúseností a/alebo vedomostí a/alebo osoby, ktoré nie sú oboznámené s týmto návodom na používanie. Veková hranica obsluhy môže byť obmedzená miestnymi predpismi.
- Ak kosačka vydá abnormálny zvuk alebo signalizuje poplach, okamžite stlačte tlačidlo STOP.
- NEOPRAVUJTE kosačku samovoľne. Úpravy môžu narušiť činnosť kosačky, spôsobiť vážne zranenie/poškodenie a zrušiť platnosť obmedzenej záruky. Používajte iba schválené príslušenstvo značky HOOKII.
- NEDOTÝKAJTE sa pohybujúcich sa nebezpečných častí, kým sa kosačka úplne nezastaví.
- Pri prenášaní kosačky na trávnu ju vypnite a prenášajte ju tak, ako je popísané v tomto návode, pričom čepele smerujú od vás.
- NEPOUŽÍVAJTE automatické zavlažovacie systémy, keď je kosačka v prevádzke, pretože zavlažovacie zariadenie sa môže poškodiť a výrazne sa zvýši pravdepodobnosť preniknutia vody do kosačky. Upravte pracovný čas kosačky tak, aby zavlažovacie systémy a kosačka nefungovali súčasne.

## Príprava

- Pravidelne kontrolujte oblasť, kde sa má stroj používať, a odstráňte všetky kamene, palice, drôty, kosti a iné cudzie predmety. Obmedzená záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené predmetmi, ktoré zostali na trávniku.

- V pracovnom priestore **NEPOUŽÍVAJTE** žiadne napájacie káble pod napätím. Ak sa sieťový kábel zamotá do robotickej kosačky, musí byť pred akýmkoľvek pokusom o jeho odstránenie izolovaný.
- Zabezpečte správnu inštaláciu nabíjacej stanice a ohraničujúceho kábla podľa pokynov v tomto návode.
- Pred každým kosením skontrolujte, či všetky časti kosačky normálne fungujú. Ak je vonkajší plášť poškodený, kosačku **NEPOUŽÍVAJTE**. Čepel' vás môže porezať alebo sa môžete zraniť úlomkami, ktoré odletia z čepelí.
- Vyhnite sa koseniu za zlých poveternostných podmienok, najmä ak hrozí nebezpečenstvo blesku, silného dažďa alebo sneženia. Odporúča sa kosiť v suchom počasí.
- Nepoužívajte stroj, keď ste bosí alebo máte otvorenú obuv. Vždy noste pevnú obuv a dlhé nohavice.
- Ak sa stroj používa vo verejných priestoroch, okolo pracovného priestoru by mali byť umiestnené výstražné značky. Značky musia mať nasledujúci text: *Pozor! Automatická kosačka trávy! Držte sa ďalej.*

## Údržba a skladovanie

- Prevádzkujte stroj pri vhodnej vonkajšej teplote, aby ste zabránili tomu, že nízke/vysoké teploty znížia výkon kosačky a dokonca vedú k nehodám.
- Pravidelne kontrolujte stroj, aby ste udržali všetky matice, západky a skrutky utiahnuté a uistite sa, že je stroj v bezpečnom prevádzkovom stave.
- Z bezpečnostných dôvodov vymeňte opotrebované alebo poškodené časti. Uistite sa, že náhradný diel je zodpovedajúceho typu.
- Na kosačku ani na nabíjaciu stanicu nič **NEPOKLADAJTE**.
- **NEUPRAVUJTE** tento stroj. Neoprávnené úpravy môžu ohroziť bezpečnosť vášho stroja a môžu viesť k zvýšeniu hluku a vibrácií.
- Uistite sa, že batérie sa nabíjajú pomocou správnej nabíjačky odporúčanej výrobcom. Nesprávne používanie môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom, prehriatie alebo únik korozívnej kvapaliny.

- Počas zimnej sezóny, keď je teplota nižšia ako 5 °C, skladujte kosačku a nabíjaciu stanicu na bezpečnom a suchom mieste mimo dosahu detí.
- Kosačku prevádzkujte a skladujte pri teplotách od 0 °C do 40 °C. Príliš vysoké teploty môžu spôsobiť poškodenie stroja. Napríklad nenechávajte kosačku v lete v aute.

## Symbols and labels

**Pay attention to the symbols and labels on the lawnmower, so you can understand their meaning:**



**UPOZORNENIE:** Pred prevádzkou stroja si prečítajte návod na používanie.



**UPOZORNENIE:** Pri prevádzke udržiavajte bezpečnú vzdialenosť od stroja.



**UPOZORNENIE:** NEDOTÝKAJTE sarotujúcej čepele.



**UPOZORNENIE:** NEJAZDITE na stroji.




**UPOZORNENIE:** Pred prácou na stroji alebo jeho zdvíhaním kosačku vypnite.




Garantovaná hladina akustického výkonu v 62 dB(A)

# Úvod


## Obsah balenia

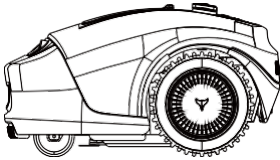

Robotická kosačka

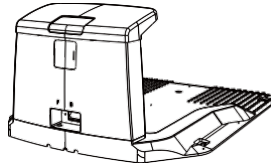

Nabíjacia stanica




Náhradné čepele



Predlžovací kábel



Meniaci zdroj energie

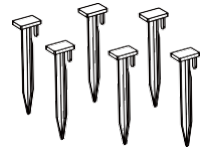


Drôtené kolíky




Ohraničujúci drôt



Gumová zástrčka nabíjacej stanice




Návod na použitie



Spríevodca rýchlym spustením



## Opis produktu

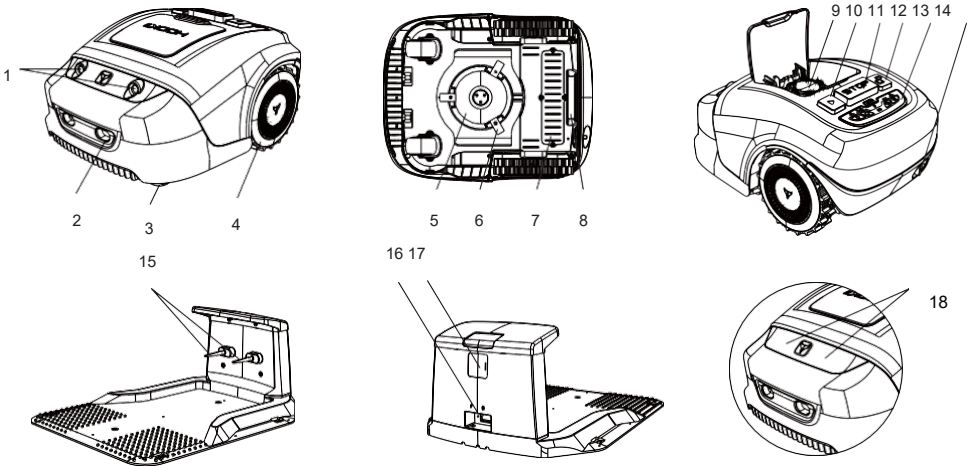

- |                         |                                       |                                    |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Ultrazvukové senzory | 2. Nabíjací port                      | 3. Predné koleso                   |
| 4. Zadné koleso         | 5. Čepel'ový kotúč                    | 6. Čepel'                          |
| 7. Priestor pre batérie | 8. Rukoväť                            | 9. Gombík nastavenia výšky kosenia |
| 10. Tlačidlo ŠTART      | 11. Tlačidlo STOP                     | 12. Tlačidlo odomknutia            |
| 13. Ovládací panel      | 14. Spínač zapnutia/vypnutia (ON/OFF) | 15. Nabíjacie kolíky               |

16. Svorka pre obvodový drôt 17. Ovládací panel nabíjacej stanice

18. Neomow S má inú možnosť bez ultrazvukových senzorov


- \* Gombík nastavenia výšky kosenia – Nastavte výšku čepel'ového kotúča na požadovanú výšku vášho trávnik
- \* Tlačidlo Štart – Spustíte kosačku (Najprv stlačte tlačidlo ŠTART, potom tlačidlo OK: abnormálne odstránenie, pokračujte v práci)
- \* Tlačidlo Stop – zastavenie kosačky
- \* Tlačidlo odomknutia – Záмок s tlačidlom STOP, stlačením tohto tlačidla odomknete stroj.
- \* Drôtový konektor – Pripojte/pridajte drôt k pôvodnému usporiadaniu obvodového drôtu alebo pridajte vnútorné ohraničenie.

# Inštalácia

Uistite sa, že na vašom trávniku nie sú riadne kamene, palice, drôty, kosti a iné cudzie predmety.

## Poznámka:

Kosačka sa môže pohybovať na svahoch s maximálnym sklonom 33 % alebo 18°. Postarajte sa o objekty, ktoré sú nižšie ako 100 mm, odstráňte ich alebo ich označte.

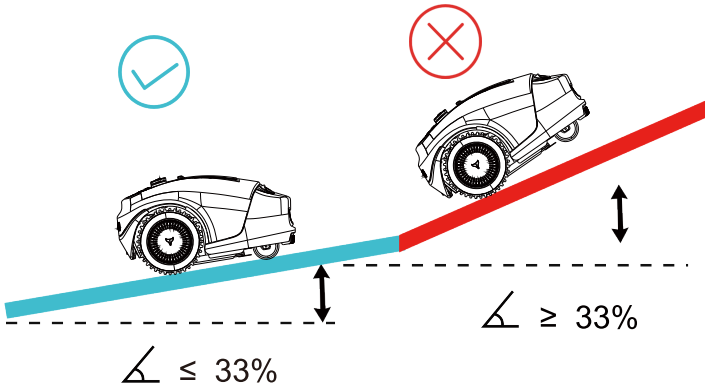

## Inštalácia aplikácie



Pre úspešné nastavenie naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu. Prípadne prejdite do obchodu Google Play (Android) alebo Apple App Store (iOS) a vyhľadajte „HOOKII“. Po nainštalovaní postupujte podľa pokynov APLIKÁCIE. APLIKÁCIU je možné pripojiť dvoma spôsobmi:

## 1. Cez Bluetooth

Uistite sa, že máte v telefóne zapnuté Bluetooth a udržujte kosačku vo vzdialenosti do 10 metrov.


## 2. Cez WiFi/4G

Uistite sa, že váš telefón je pripojený na WiFi/4G namiesto 5GHz. Uistite sa, že WiFi/4G signál je k dispozícii aj v záhrade. Pred nastavením pripojenia WiFi/4G je potrebné pripojiť ikonu Bluetooth. Pripojte kosačku aj mobilný telefón k sieti WiFi/4G.

## Inštalácia nabíjacej stanice

### Vyberte vhodnú polohu pre nabíjaciu stanicu

Nabíjaciu stanicu nainštalujte na mäkký a rovný povrch. Nabíjaciu stanicu neumiestňujte príliš blízko svahu, napríklad na vrchol kopca alebo na spodok žľabu. Vyhnite sa ľavému a pravému sklonu viac ako 5 stupňov. Keď je poloha nabíjacej stanice potvrdená a sieťové elektrické pripojenie je rozložené, počkajte s pripájaním k hlavnému napájaniu. Pred pripojením nabíjacej stanice k napájaciemu zdroju dokončite všetky práce na usporiadaní hraníc.

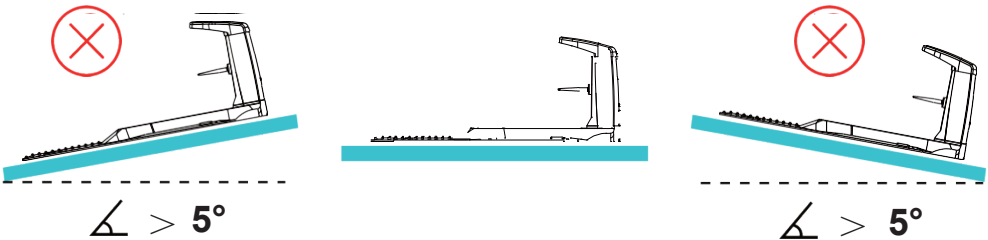


### Poznámka:

Po rozložení kábla ohraničenia je potrebné pripojiť nabíjaciu stanicu ku káblu ohraničenia. Po testovacej jazde automatické nabíjanie úspešne indikuje, že sa našla vhodná poloha na nabíjanie. Zasuňte upevňovacie kolíky do zeme.

Kosačka sa automaticky vráti do nabíjacej stanice proti smeru hodinových ručičiek. Ak je kosačka dlhodobo vystavená priamemu slnečnému žiareniu, batéria sa prehreje a nebude fungovať správne.

## Prípevnenie ohraničujúceho drôtu v smere hodinových ručičiek

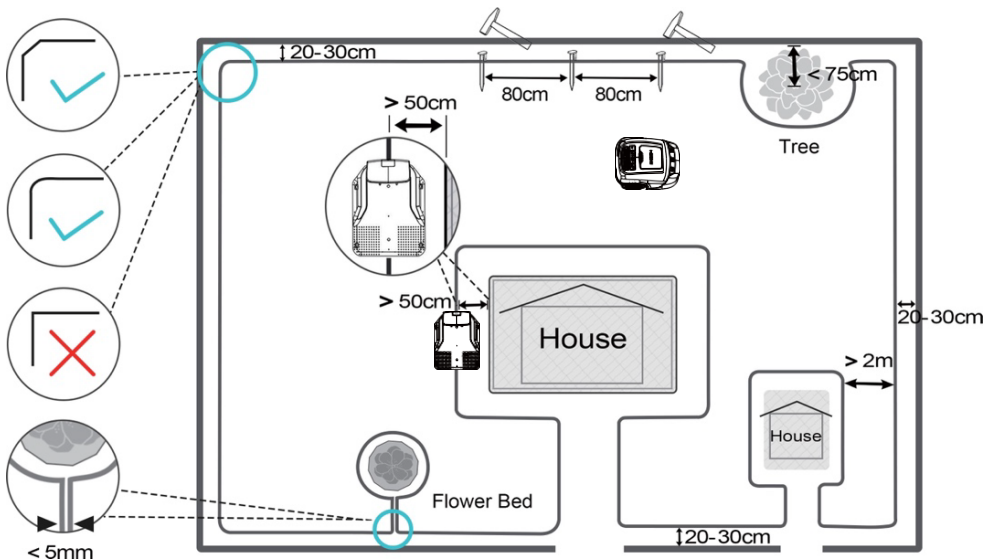


1. Pred položením ohraničujúceho drôtu dôrazne odporúčame kosiť trávnik na 60 mm alebo menej.
2. Odporúčaná vzdialenosť medzi dvoma kolíkmi je asi 80 cm v rovných líniách (menej v tesných krivkách). Všimnite si, že háčik a drôtenáštrbina kolíkov vždy smerujú von z hranice. Najprv umiestnite kolíky, nezatláčajte ich úplne do zeme.
3. Pomocou merača vzdialenosti ohraničujúceho drôtu nastavte správnu vzdialenosť medzi drôtom a okrajom trávniku (20–30 cm). Čím ďalej sú od seba, tým nižšia je pravdepodobnosť krízových situácií.
4. Prekážky, ktoré treba označiť: korene, jazierka, kvetinové záhony, skalky atď. Zabráni to zrazu robotickej kosačky s predmetmi alebo jej vrazeniu do nich. Z oblasti určenej na kosenie vylúčte bazény. Pre väčšiu bezpečnosť odporúčame umiestniť plot okolo bazéna.

- a. Drôt vedte z obvodu trávnik k objektu.
- b. Pokračujte v kruhu okolo predmetov v smere hodinových ručičiek. Pri obchádzaní objektu použite viac kolíkov. Nezabudnite nechať 30 cm okolo objektu od drôtu!
- c. Vráťte drôt späť do obvodu (Poznámka: vzdialenosť medzi dvoma drôtmí musí byť menej ako 5 mm a drôty v žiadnom bode nepretínajte). Uistite sa, že vzdialenosť od drôtu okolo objektu a obvodu trávnik je aspoň 75 cm (ak je pri inštalácii drôtu okolo objektu vzdialenosť menej ako 75 cm, nechajte objekt mimo oblasti kosenia trávnik).


## 5. Ostatné

Chodníky, príjazdové cesty a cesty


Ak do vášho trávnik zasahuje vyvýšená príjazdová cesta, radšej ju udr žujte mimo hraničného drôtu. Povoľte bezpečnú vzdialenosť 30 cm medzi príjazdovou cestou a ohraničujúcim drôtom.

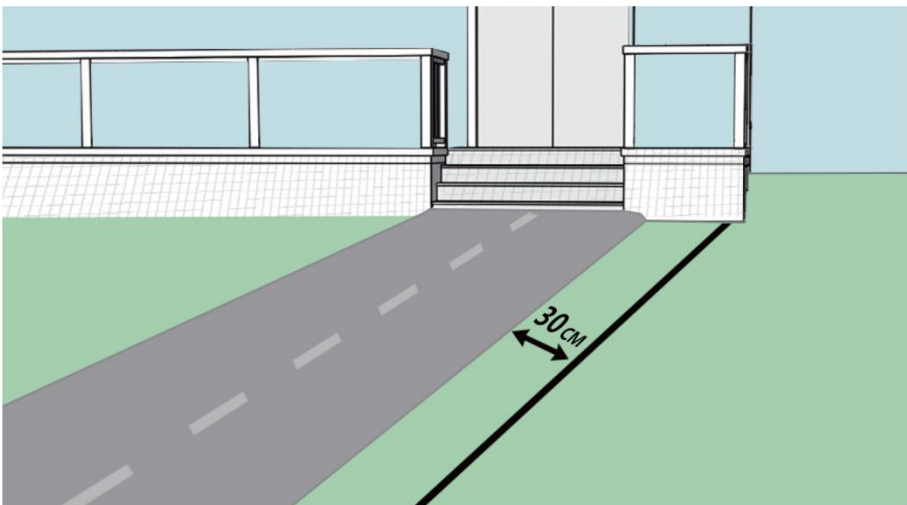

Ak sú príjazdová cesta a trávnik na rovnakej úrovni, použite ohraničujúci drôt na vytvorenie koridoru. To umožní vašej robotickej kosačke prejsť cez príjazdovú cestu a dostať sa na protiľahlý trávnik.

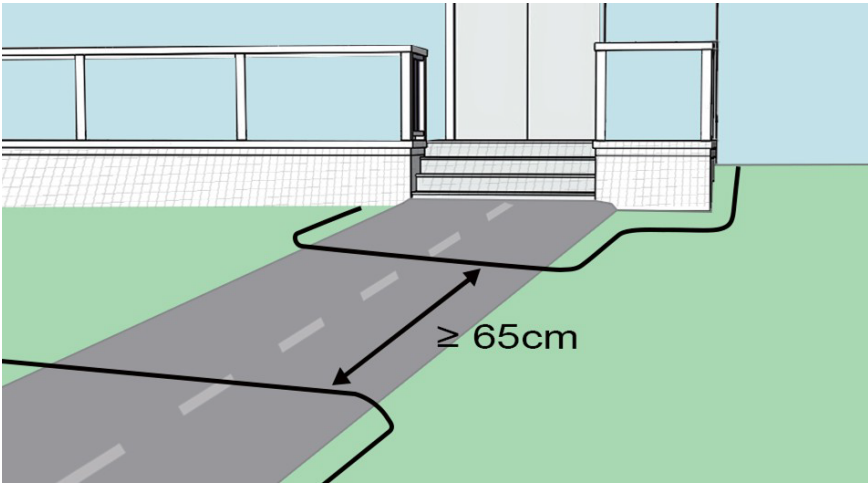


Ak váš sused tiež používa robotickú kosačku, budete musieť udržiavať vzdialenosť 0,5 m od ohraničujúcich káblov vášho suseda, aby sa zabránilo vzájomnému rušeniu týchto dvoch strojov. Svoju nabíjaciu stanicu umiestnite aspoň 10 m od susedových ohraničujúcich vodičov. Uistite sa, že vaša kosačka a kosačka suseda používajú iný signál (ďalšie informácie nájdete nižšie).

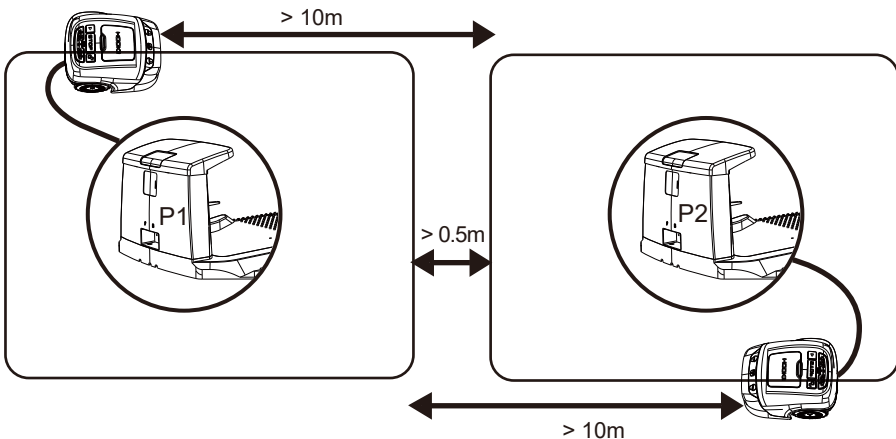

**Nerovné povrchy trávnik:** Pred použitím robotickej kosačky odporúčame vyrovnať trávnik alebo vylúčiť nerovné plochy pomocou ohraničujúceho kábla.


## Pripojenie nabíjacej stanice k ohraničujúcemu drôtu

Umiestnite nabíjaciu stanicu na koniec ohraničujúceho drôtu tak, aby drôt prechádzal pozdĺžne pod stredom nabíjacej stanice. Pripojte jeho koniec k ľavému (čiernemu) konektoru označenému "F" (vpredu). Druhý koniec pripojte k pravému (červenému) konektoru označenému "B" (vzadu). Akonáhle sa P1 alebo P2 rozsvieti, znamená to, že pripojenie je úspešné

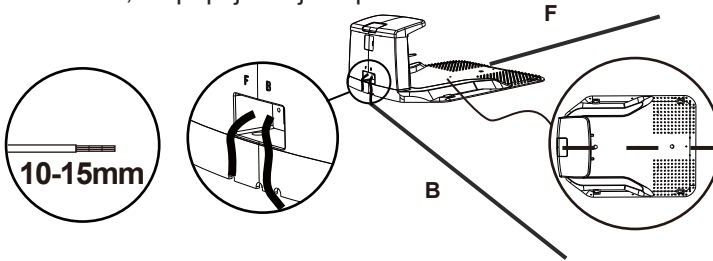

## Obsluha

Po vykonaní príslušných príprav sa naučte ovládať vašu robotickú kosačku!

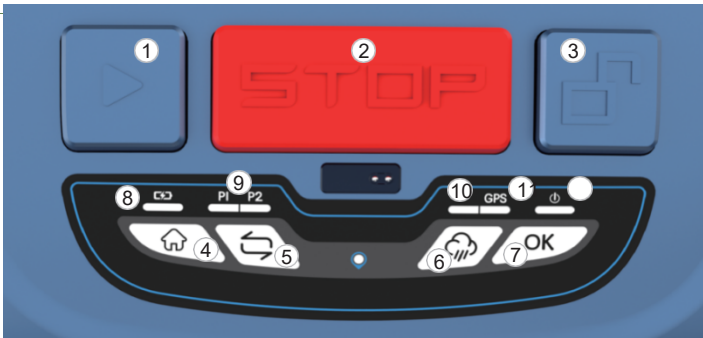

- Tlačidlo ŠTART<sup>1</sup>: Spustíte kosačku (najprv stlačte tlačidlo ŠTART<sup>1</sup>, potom tlačidlo OK: abnormálne odstránenie, pokračovať v práci)
- Tlačidlo STOP<sup>2</sup>: Stlačte toto tlačidlo a kosačka sa okamžite zastaví.
- Tlačidlo odomknutia<sup>3</sup>: Odomknutie tlačidlom STOP<sup>2</sup>, stlačením tohto tlačidla odomknete stroj.
- Tlačidlo DOMOV<sup>4</sup>: Najprv stlačte tlačidlo DOMOV<sup>4</sup>, potom tlačidlo OK<sup>7</sup>: kosačka sa vráti do nabíjacej stanice.

- Tlačidlo výberu signálu<sup>5</sup>Zvoľte signál P1 alebo P2.
- Tlačidlo dažďového senzora<sup>6</sup>Zapnutie/vypnutie dažďového senzora. LED diódy zostávajú zapnuté, aby umožnili prácu v daždi; keď sú svetlá zhasnuté, práca v daždi neprebieha.
- Tlačidlo OK<sup>7</sup>Používa sa s tlačidlom Štart/Domov.
- Indikátor nabíjania<sup>8</sup>Keď sa robotická kosačka nabíja, LED dióda bude blikať.
- Indikátor signálu<sup>9</sup>LED dióda zostane svietiť, keď je zvolený P1/P2.
- Indikátor signálu GPS<sup>11</sup>LED dióda zostane svietiť iba vtedy, keď je signál GPS normálny.
- Indikátor napájania<sup>12</sup>LED dióda zostane svietiť, keď je vypínač ON/OFF zapnutý.

## Základná prevádzka

### 1. Začiatok kosenia

Stlačte tlačidlo odomknutia<sup>3</sup>, tlačidlo ŠTART<sup>1</sup> a tlačidlo OK<sup>7</sup> v tomto poradí, potom kosačka začne kosieť.

### 2. Návrat do nabíjacej stanice


**Stlačte tlačidlo odomknutia<sup>3</sup>, potom stlačte tlačidlo DOMOV<sup>4</sup>a tlačidlo OK<sup>7</sup>**

### 3. Zastavenie robotickej kosačky

Je povolené zastaviť robotickú kosačku stlačením tlačidla STOP v každej situácii. Tlačidlo STOP má najvyššiu prioritu, robotická kosačka sa po jeho stlačení vždy okamžite zastaví.

### 4. Nastavenie výšky kosenia

Výška kosenia sa dá nastaviť otáčaním gombíka na nastavenie výšky. Výška kosenia je možná od 20 mm do 55 mm.

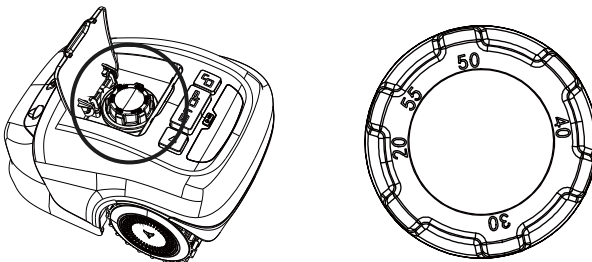






## Nabíjanie a testovanie

Po úspešnom pripojení nabíjacej stanice a ohraničujúceho drôtu otestujte funkciu robotickú kosačku. (Ak je batéria kosačky príliš nízka na naštartovanie, umiestnite ju do nabíjacej stanice. Uistite sa, že nabíjanie je úspešné.) )

Pravidelne kontrolujte LED diódy, aby ste sa uistili, že upevnenie ohraničujúceho kábla neovplyvnilo pripojenie a signál zobrazuje P1 na nabíjacej stanici.

Potom umiestnite kosačku do pracovného priestoru, niekoľko metrov vedľa nabíjacej stanice. Prepnite hlavný vypínač do polohy „ON“.

Stlačte tlačidlá  Domov  a OK  v tomto poradí, o niekoľko sekúnd by sa kosačka mala automaticky vrátiť do nabíjacej stanice tak, že lokalizuje a ohraničujúcu drôt a bude ho nasledovať proti smeru hodinových ručičiek. Ak sa kosačke nepodarí správne zaparkovať, premiestnite nabíjaciu stanicu na vhodnejšie miesto.

### Poznámka:

Úspešný návrat do nabíjacej stanice a nabíjanie znamená, že ste našli vhodnú polohu pre nabíjaciu stanicu. Teraz by ste mali upevňovacie kolíky úplne zasunúť do zeme.

## Výber signálu

K dispozícii sú dva signály, ktoré je možné zvoliť– P1 a P2. Uistite sa, že kosačka a nabíjací stanica používajú rovnaký signál.

Ak váš sused tiež používa robotickú kosačku, uistite sa, že oba stroje používajú rôzne signály. Ak chcete pre svoju inštaláciu vybrať signál P1 alebo P2, pozrite si časť „Nastavenie signálu“.

# Technické údaje

Základné informácie	Názov produktu	Neomow S
	Značka	Hookii
	Rozmery: (dĺžka × šírka × výška)	48x38x26cm
	Čistá hmotnosť (vrátane batérie)	14,4 kg
Parametre kosačky	Materiál	Plast
	Pracovná kapacita (pri plnom nabití)	300 m <sup>2</sup>
	Bežnýčas kosenia (pri plnom nabití)	150 min
Pracovné podmienky	Šírka rezu	18 cm
	Výška kosenia	20 – 55 mm
	Doba nabíjania	150 min
	Pracovný režim GPS	Áno
	Pracovná teplota	0°C~40°C

	Stupeň ochrany krytom	IPX5
	Max. sklon v oblasti pracovnej plochy	18° (33%)
Konektivita	Bezdrôtové pripojenie	Áno
	Wi-Fi/mobilná sieť	Áno
	4G sieťová služba (4G)	Áno
Hnací motor	Menovitý výkon	60 W
	Typ motora	Bezkefový
Batéria	Typ batérie	Li-Ion
	Menovité napätie	18 V
	Nominálna kapacita/energia	4,4 Ah
	Cykly batérie	600
Napájací zdroj	Vstupné napätie	100-240V~50/60Hz
	Výstupné napätie	22 V
	Výstupný prúd	2,5 A

# Údržba a skladovanie

Údržbu, ktorá nie je uvedená v tomto návode, musí vykonávať servisná agentúra autorizovaná výrobcom. Povolené sú len originálne diely.

## Údržba

Pravidelne kontrolujte a čistite robotickú kosačku a v prípade potreby vymeňte opotrebované diely. Najlepšie je použiť suchú kefu, vlhkú handričku alebo nabrúsený drevený dielik. Nikdy nepoužívajte splachovaciu vodu. Dodržiavanie týchto pokynov na údržbu môže predĺžiť životnosť vašej robotickej kosačky.

## Životnosť batérie

Pre správne skladovanie Li-Ion batérie sa uistite, že je plne nabitá a uchovávajte ju na chladnom a suchom mieste. Životnosť batérie závisí od rôznych faktorov. Podrobnejšie informácie nájdete v časti Technické údaje.

## Skladovanie počas zimy

Počas zimy uchovávajte kosačku, nabíjaciu stanicu a napájací zdroj na suchom mieste. Odporúčame prístrešok, garáž alebo ich skladovanie v interiéri.

Pripravte kosačku na zimné uskladnenie nasledovne:

1. Úplne nabite batériu.
2. Nastavte sieťový vypínač do polohy „OFF“.
3. Dôkladne robotickú kosačku vyčistite.
4. Odpojte napájanie zo sieťovej zásuvky.
5. Odpojte napájanie od nabíjacej stanice.
6. Odpojte ohraničujúci drôt od nabíjacej stanice. Nadvihnite nabíjaciu stanicu a vyčistite ju. Ohraničujúci drôt môže zostať vonku. Je však nevyhnutné chrániť ho pred koróziou. Odporúčame použiť mazivo bez vody alebo vhodnú tesniacu pásku. Ak je to možné, dajte stroj do pôvodného obalu. Naše servisné stredisko tiež ponúka zimný servis pre vašu kosačku, ktorý zahŕňa sprievodcu kontrolou všetkých dielov a aktualizáciu softvéru.

## Príprava na jar

Po uskladnení počas zimy vyčistíte nabíjacie kontakty na kosačke aj na nabíjacej stanici.

Použite jemný brúsny papier alebo mosadznú kefu, ktorá vám pomôže dosiahnuť tú najlepšiu účinnosť nabíjania a zabránite tak rušeniu nabíjania.

## Čistenie kosačky

### Čistenie tela kosačky:

Keďže je vaša robotická kosačka napájaná batériou, mali by ste byť pri čistení obozretní. Odstráňte hrubé nečistoty mäkkou kefou. Potom použite ručný vodný sprej s jemným domácim čistiacim prostriedkom na intenzívne čistenie. Nakoniec po vyčistení utrite všetky zvyšky vlhkou handričkou.

### Čistenie spodnej strany:

Uistite sa, že hlavný vypínač je v polohe OFF. Použite ochranné rukavice pri manipulácii alebo práci v blízkosti ostrých čepelí. Otočte robotickú kosačku hore nohami. Kotúč a rám čepele očistite mäkkou kefou alebo vlhkou handričkou. Otočte kotúččepele, aby ste sa uistili, že sa môže voľne pohybovať.

### Vyčistite kontaktné kolíky a nabíjacie lišty:

Použite drôtenú vlnu, čistič kovov alebo veľmi jemný brúsny papier, vyčistíte kontaktné kolíky a nabíjacie lišty na vašej kosačke a nabíjacej stanici. Odstráňte všetky nečistoty, lístie alebo odrezky trávy okolo kontaktných kolíkov a nabíjacích líšt, aby ste zabezpečili efektívne nabíjanie.

## Spätný chod alebo výmena nožov:

**POZOR!** Pri nastavovaní alebo výmene nožov sa uistite, že je robotická kosačka úplne vypnutá. Vždy noste ochranné rukavice.

**POZOR!** Aby ste zaistili maximálnu účinnosť a bezpečnosť kosenia, pri výmene vždy používajte odporúčané originálne čepele a skrutky.

Robotická kosačka má tri čepele pripevnené k disku. Pokiaľ nie sú poškodené tvrdými prekážkami, tieto čepele vydržia až päť mesiacov každodenného používania. Odporúča sa týždenná kontrola nožov a upevňovacích skrutiek.

Všimnite si, že čepele sú obojstranné. V prípade, že sa prvá strana otupí, uvoľnite skrutku a otočte čepeľ hore nohami, a tak ju opravíte. Skontrolujte, či sa čepeľ môže voľne pohybovať.

Súčasťou balenia je sada náhradných čepelí. Viac čepelí si môžete zakúpiť prostredníctvom zákazníckej podpory alebo internetového obchodu.

Aby ste zabezpečili čo najlepší výkon vášho stroja, vždy vymeňte všetky tri čepele súčasne. Používajte iba náhradné diely odporúčané výrobcom.

## Aktualizácia softvéru

Ak váš stroj potrebuje aktualizáciu softvéru, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb, ktorý vám poskytne ďalšie informácie.

## Recyklácia a likvidácia po skončení životnosti

NELIKVIDUJTE tento stroj ako domový odpad. Ak hľadáte informácie o recyklácii, obráťte sa na miestne zberné suroviny, miestnu samosprávu alebo predajné miesto.

**POZOR!** NELIKVIDUJTE tento stroj na skládke, spálením alebo zmiešaním s domovým odpadom. Kvôli elektrickým komponentom môže dôjsť k nebezpečenstvu alebo vážnemu zraneniu.

UPOZORNENIE: POISTENIE

VAŠE POISTNÉ PRAVIDLÁ NEMUSIA POSKYTOVAŤ KRYTIE NEHÔD SÚVISIACICH S POUŽITÍM TOHTO PRODUKTU. AK CHCETE ZISTIŤ POSKYTNUTÉ KRYTIE, KONTAKTUJTE SVOJU POISŤOVŇU ALEBO ZÁSTUPCU.

# Riešenie problémov

Typ	Chyba	Ako ju vyriešiť
Produkt	Nabijacia stanica kosačku nenabíja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skontrolujte, či je ohraničujúci drôt pred a pod nabíjačkou v priamej línii.</li> <li>2. Skontrolujte, či je umiestnenie nabíjacej stanice vhodné, ako je vysvetlené v tomto návode.</li> </ol>
	Kosačka nezvyčajne krúži	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skontrolujte, či žiadny napájací kábel nevedie paralelne a v tesnej blízkosti ohraničujúceho drôtu. V prípade potreby premiestnite ohraničujúci drôt.</li> <li>2. Skontrolujte, či nie je predné koleso zaseknuté.</li> <li>3. Ak má sused podobnú robotickú kosačku, môžu si vzájomne rušiť signál. Pokúste sa resetovať signál nabíjacej stanice a kosačky na alternatívny hraničný signál.</li> <li>4. Hnací motor môže byť poškodený, kontaktujte zákaznicku podporu.</li> </ol>
	Kosačka je hlučná	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skontrolujte upevňovaciu skrutku čepeľí; v prípade potreby ju utiahnite.</li> <li>2. V prípade potreby skontrolujte a vymeňte čepele.</li> <li>3. Tráva môže byť príliš vysoká. Pokúste sa zvýšiť výšku kosenia alebo najprv pokoste trávnik tradičnou kosačkou na trávu.</li> <li>4. Zlyhanie motora, kontaktujte popredajný servis.</li> </ol>
	Žiadna odozva po stlačení tlačidla START a tlačidla OK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skontrolujte, či kosačka už dokončila plánovaný pracovný čas pre daný deň.</li> <li>2. Stlačte tlačidlo odomknutia</li> </ol>

Používanie	<p><b>Obrátená polarita vodiča!</b> Obvodový drôt je umiestnený v opačnom termináli nabíjacej stanice.</p>	Stlačte tlačidlo Reset. Resetujte obvodový drôt. Podrobnosti nájdete v kapitole „Obkľúčenie prekážok“.
	<p><b>Nové nastavenie hraníc?</b> Obvodový drôt je nastavený nesprávne a kosačka to nedokáže rozpoznať.</p>	Stlačte tlačidlo Potvrdiť. Resetujte obvodový drôt. Podrobnosti nájdete v kapitole „Obkľúčenie prekážok“.
	<p><b>Kosačka nedokáže odísť!</b> Kosačka má problémy dostať sa cez pracovný priestor.</p>	Stlačte tlačidlo Reset. Skontrolujte, či tam nie sú nejaké hrbole alebo diery. Nedovoľte, aby tam kosačka opäť kosila skôr, ako ich odstránite.
	<p><b>Na ceste sú prekážky!</b> Kosačka má problémy s niektorými prekážkami na ceste.</p>	Stlačte tlačidlo Reset. Odstráňte prekážky z cesty.
	<p><b>Von!</b> Kosačka sa nenachádzane v nastavených hraniciach.</p>	Stlačte tlačidlo Reset. Zastavte kosačku a premiestnite ju do pracovného priestoru, reštartujte ju.
	<p><b>Čas kontroly hraníc vypršal!</b> Náraz kosačky na prekážky spôsobí prerušenie chodu počas procesu nabíjania.</p>	Stlačte tlačidlo Reset. Odstráňte prekážky procesu nabíjania.
	<p><b>Netypická strata výkonu!</b> Batéria kosačky stráca výkon.</p>	Stlačte tlačidlo Reset. Nabite kosačku.



Používanie	<b>Kosačka sa prevrátila!</b>	Zastavte kosačku a otočte ju, potom ju reštartujte.
	<b>Porucha motora ľavého kolesa!</b>	Zastavte kosačku a kontaktujte na špecialistu, aby ju opravil.
	<b>Porucha motora pravého kolesa!</b>	Zastavte kosačku a kontaktujte na špecialistu, aby ju opravil.
	<b>Strata signálu snímaču drôtu!</b>	Zastavte kosačku a kontaktujte na špecialistu, aby ju opravil.
	<b>Núdzové zastavenie!</b>	Stlačte tlačidlo Reset. Reštartujte kosačku.
	<b>Chyba polohy!</b>	Reštartujte kosačku.
	<b>Porucha motora!</b>	Zastavte kosačku a kontaktujte na špecialistu, aby ju opravil.
	<b>Teplota batérie je príliš vysoká!</b>	Zastavte kosačku a počkajte aspoň 40 minút, kým kosačku reštartujete.
	<b>Kosačka je zdvihnutá!</b>	Kosačka sa zdvihla, aby ste skontrolovali cudzie predmety v spodnej časti.

## Obmedzená záruka

UPOZORNENIE: PREČÍTAJTE SI INFORMÁCIE O TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKU A ARBITRÁŽNU ZMLUVU. UCHOVÁVAJTE TÚTO ZMLUVU PRE BUDÚCE POUŽITIE.

Táto obmedzená záruka sa vzťahuje výlučne na chyby akéhokoľvek materiálu alebo kvality produktu a komponentov, keď sa produkt a jeho komponenty používajú za normálnych a bežných podmienok. V prípade, že sa vyskytne chyba, na ktorú sa vzťahuje táto obmedzená záruka, spoločnosť Hookii a/alebo iné strany spoločnosti Hookii podľa vlastného uváženia opravia alebo vymenia chybný produkt alebo jeho komponenty v súlade s touto obmedzenou zárukou. Príslušná obmedzená záručná doba pre obmedzenú záruku začína plynúť dňom pôvodného nákupu produktu od spoločnosti Hookii, autorizovaného predajcu spoločnosti Hookii, autorizovaného distribútora spoločnosti Hookii alebo autorizovaného predajcu (ďalej ako „predajca Hookii“ alebo spoločne „predajcovia Hookii“).

	Obmedzená záručná doba
Telo kosačky	2 roky
Batéria	1 roky

## Kontaktujte nás

Výrobca:

Názov: Orca Innovation Technology Co., Ltd

Adresa: Room 2703, Building B, Block 7, Shenzhen International Innovation Valley Dashi 1st Road, Xili Community, Xili Street, Nanshan District Shenzhen, Čína

Webová stránka: <https://www.hookii.com>

Kontaktujte nás v prípade problémov týkajúcich sa prevádzky, údržby a bezpečnosti alebo chýb/porúch vašej kosačky.