



J 24 TUNING GUIDE

RAKE:

Strallo pin to pin: 8600 mm

Posizionare albero in mastra fino a J max 2910 mm

Posizionare piede fino a 2790 mm, vedi diagramma:

APERTURA CROCETTE:

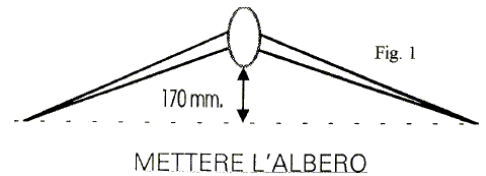
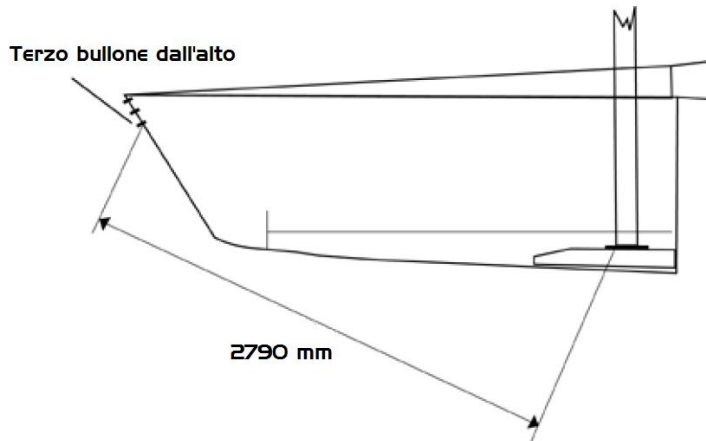


TABELLA REGOLAZIONI:

Vela	TWS	V	D
Genoa	0-4	16	9
	4-8	21	14
	8-12	24	23
	12-17	27	27
Fiocco	17-21	29	31
	22+	30	32

ALTRE REGOLAZIONI:

Consigliamo in condizioni di onda formata di tenere l'attrezzatura un pò più lasca, in modo da dare più potenza alla barca.

Consigliamo inoltre di costruirsi una tabella del rapporto tra tensioni e giri dei tornichetti, in modo da sapere con precisione con che tensioni si naviga ed essere pronti a regolare sartie e diagonali tra regata e regata, a seconda delle condizioni di vento di ogni prova.

Tutte le tensioni sono state prese con modello Loose gauge mod "B". In caso di tensiometro diverso, fornirsi di una tabella di conversione da valori tensiometro a kg (se modelli loose gauge diversi hanno nella confezione la tabella di conversione) e regolare l'albero a seconda dei chili calcolati.