

Precauciones

En reposo

1. Maneje la aspiradora con cuidado para evitar golpes;
2. No coloque la aspiradora demasiado cerca del fuego u otros lugares de alta temperatura;
3. No use ni almacene la aspiradora en condiciones extremas adversas, como temperaturas extremas. Se recomienda usarla en una temperatura ambiente interior de 0 a 35 °C. Guárdela en un lugar fresco y seco;
4. Cuando la unidad no se usa durante mucho tiempo, se recomienda cargarla cada 3 meses.

Antes de utilizarla

1. Verifique si el cable de carga del adaptador está en buenas condiciones antes de cargar;
2. Después de un largo tiempo de almacenamiento, recargue la batería al 100% antes de usar;
3. Asegúrese de que el elemento de filtro esté correctamente instalado cuando utilice la aspiradora por primera vez o reemplace el elemento del filtro especificado.

Durante el uso

1. No use la aspiradora en ambiente con gas inflamable y explosivo;
2. No aspire detergente, queroseno, escoria de vidrio, agujas, polvo mojado, agua residual, fósforo, etc.;
3. No aspire partículas diminutas como cemento, polvo de yeso o cal, tampoco objetos de mayor tamaño como juguetes o bolas de papel para evitar fallas en la máquina;
4. No aspire agua u otros líquidos, tampoco enjuague la aspiradora con agua para evitar cortocircuitos;
5. Cuando la máquina no funciona estando completamente cargada, debe acudir al punto de mantenimiento designado para revisar y reparar. No desmonte ni instale la máquina sin permiso;
6. Nunca utilice la aspiradora sin el depósito de polvo instalado;
7. No permita que los niños o personas con discapacidades físicas y mentales manipulen la aspiradora.
8. Se debe supervisar a los niños para asegurar que no estén jugando con el aparato.
9. El aparato solo debe ser alimentado a muy baja tensión de seguridad que corresponde a la marca en el aparato.

Análisis y solución de fallas

Nota: Antes de resolver la falla, primero desconecte la fuente de alimentación y desenchufe el equipo de la electricidad.

El motor no funciona

Solución:

1. Cargar la aspiradora;
2. Limpiar el depósito de polvo;
3. Detener el uso y reiniciar después de haberse enfriado;

La potencia de succión disminuye

Solución:


1. Limpiar o cambiar el filtro HEPA;
2. Limpiar la basura adherida en el cabezal para piso;
3. Revisar regularmente si la malla filtrante está obstruida con suciedad;
4. Revisar regularmente y eliminar la basura en el conducto de aire entre el depósito de polvo y la máquina principal;

El indicador no enciende o no parpadea durante la carga

Solución:

1. Verificar si la conexión del adaptador es buena;
2. Detener la carga y volver a carga después de que se enfríe

Estado de los indicadores

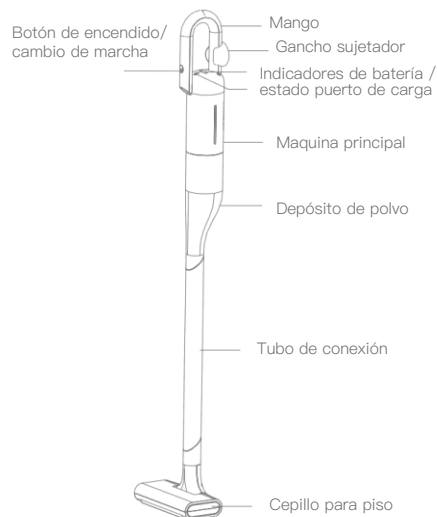

Son 4 indicadores en total. Permanecen encendidas en azul cuando se activa la aspiradora, se apagan y pasan al modo de espera cuando se apaga la máquina. Desde la vista frontal del producto:

La 1ª luz azul (de izquierda a derecha) se apaga al usar el 25% de batería;

La 2ª luz azul (de izquierda a derecha) se apaga al usar el 50% de batería;

La 3ª luz azul (de izquierda a derecha) se apaga al usar el 75% de batería;

La 4ª luz azul (de izquierda a derecha) parpadea en rojo durante 3 s y se apaga al agotarse la batería.

Al forzar el encendido después del consumo total de la batería, las luces parpadean en rojo 3 veces al mismo tiempo; esto significa que se necesita cargar. En el estado de carga, las 4 luces parpadean en azul en bucle de abajo a arriba. De acuerdo con el estado de carga, 1 luz permanece encendida en azul cuando la batería está al 25%; 2 luces cuando la batería está al 50%; 3 luces cuando la batería está al 75%; y cuando la batería está cargada al 100%, las 4 luces permanecen encendidas en azul.



Nota:

Este manual ha sido cuidadosamente revisado, en caso de existir errores de imprenta o malentendidos en el contenido, la empresa se reserva el derecho de interpretación.

La función, apariencia o color del producto está sujeto a cambios sin previo aviso. El producto real prevalecerá.


Para compra de nuevos productos, asesorías, servicio técnico o uso de garantías ingrese a nuestra web oficial.

Sitio web oficial



Twinovo S.A.C.

Av. Santo Toribio Nro. 115 Ofic. 301
San Isidro-Lima

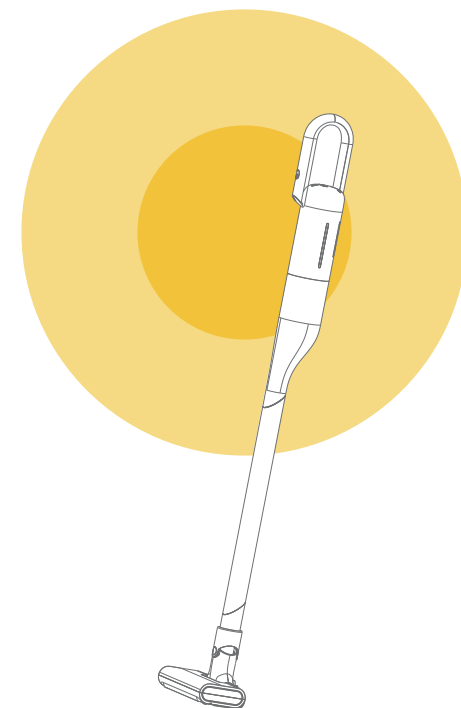

Aspiradora Inalámbrica de Mano Deerma

La aspiración potente y continua puede eliminar el polvo

Excelente para recoger el polvo fino de forma rápida y flexible para cada esquina.
Efectivo para almacenar polvo sin reflujos, brindándote un espacio vital limpio

Manual de usuario

VC03S

Gracias por la compra de nuestro producto
Lea atentamente las instrucciones antes de usarlo


Parámetros del producto

Nombre del Producto: Aspiradora inalámbrica de mano
 Modelo del Producto: VC03S
 Voltaje nominal: 10,8V | Potencia nominal (W): 120W
 Cap. de batería de litio: 4000mAh
 Voltaje límite de carga: 5V
 Corriente de carga: 1A/2A/3A
 Peso: 1,48 kg | Capacidad (L): 0,6 L
 Ruido (dB): ≤78dB(A)
 Material: ABS | Tamaño: 210x180x1155 mm
 Vacío máximo (kPa): ≥ 14kPa

Lista de empaque

Nombre de componente	Cantidad
Equipo principal	1
Tubo conector	1
Cabezal para piso	1
Boquilla esquinera 2 en 1	1
Manual de usuario	1
Tarjeta de garantía	1

Diagrama de la estructura del producto

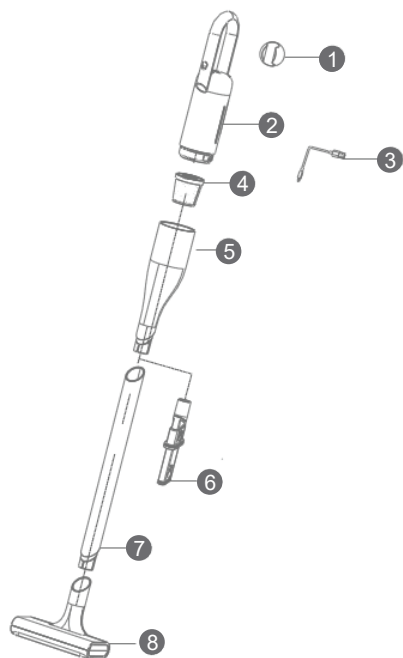

- 1 Soporte de aspiradora
- 5 Depósito de polvo
- 2 Motor
- 6 Boquilla esquinera 2 en 1
- 3 Cable USB tipo C
- 7 Tubo de conexión
- 4 Conjunto de filtro
- 8 Cabezal para piso

Carga

1. En estado de carga: las 4 luces LED se encienden en azul de forma consecutiva en bucle. Según la situación de carga, cuando la batería está al 25%, 1 luz permanece encendida en azul; 2 luces cuando la batería está al 50%; 3 luces cuando la batería está al 75%; y cuando la batería está al 100%, las 4 luces permanecen encendidas en azul. En el último caso, la carga se detiene automáticamente.

2. Baja batería: Las 4 luces LED parpadean en rojo durante 3 s, luego la máquina se apaga.

Tiempo de carga:

1. Tiempo de carga para 1A: ≤13 horas
2. Tiempo de carga para 2A: ≤7 horas
3. Tiempo de carga para 3A: ≤6 horas




Precauciones para el uso de la batería

1. La aspiradora está en modo de espera durante la carga y no se puede funcionar;
2. Paquetes de baterías usados deben reciclarse de manera segura, y se deben desechar de manera correcta;
 - Extraer la batería de la aspiradora antes de desechar la unidad;
 - Apagar la aspiradora antes de extraer la batería;
 - Desechar la batería de forma segura;
3. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado con un cable especial o componente especial comprado a su fabricante o departamento de mantenimiento;
4. Se recomienda usar cargador con potencia superior a 5V/ 2A para garantizar el efecto de carga.


Métodos de uso del producto

Retirar la pegatina de la parte posterior del colgador y pegarlo en la pared a la misma altura del mango de la aspiradora. Insertar la máquina en el colgador como se muestra en la siguiente Figura.

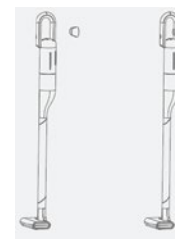


1. Insertar y acoplar el tubo de conexión (Fig. 1-1) a la máquina principal de acuerdo con la dirección que se muestra en la Figura. Preste atención a la conexión de ambos lados pendientes y asegúrese de que estén instalados correctamente (Fig. 1-2).

2. Conecte el cepillo para piso (Fig. 2-1) con el tubo de conexión en la dirección mostrada. Preste atención a la conexión de ambos lados pendientes y asegúrese de que estén instalados correctamente (Fig. 2-2).

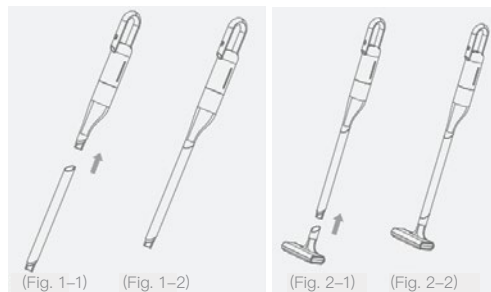

3. Mantener pulsado el botón para encender la aspiradora en el modo de aspiración estándar; luego, presione el botón otra vez para entrar al modo fuerte. Se apaga cuando vuelve a presionarlo.

4. Insertar la boquilla esquinera 2 en 1 en la máquina principal o en el tubo en la dirección mostrada, asegúrese de su conexión firme. Presionar el botón de encendido para realizar diferentes funciones.

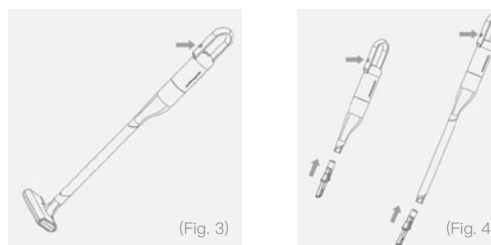


Limpieza y mantenimiento

Desmontaje, limpieza y montaje del depósito de polvo

1. Gire el depósito de polvo en la dirección mostrada en la figura, ubique la flecha en la posición de ↺ para retirarlo.

2. Separe el depósito de la máquina principal como se muestra en la figura. Luego, vacíe el depósito para limpiarlo.

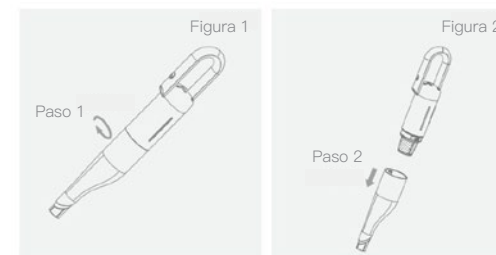

3. Gire siguiendo la dirección mostrada en la figura, luego saque el filtro de rejilla.

4. Enjuague directamente con agua después de la limpieza y seque al sol antes de usar.



Esquema eléctrico

Este esquema solo sirve para referencia, y se actualizará sin previo aviso. Se prevalecerá el producto real, y la empresa se reserva el derecho de interpretación final.

