

16. Antes de desechar el aparato, se debe retirar la batería del aparato.

17. Al retirar la batería, el aparato debe estar apagado

18. La batería debe desecharse de forma segura los pasos para quitar la batería son los siguientes:

1) Haga palanca en el tapón roscado de goma blanda y retírelo, luego desenrosque el tornillo y retire la cubierta de plástico.

2) Desconecte la fuente de alimentación de los polos positivo y negativo de la batería respectivamente, y envuelva los enchufes de alimentación de los polos positivo y negativo de la batería con cinta aislante.

3) La batería debe colocarse en el lugar de reciclaje designado o entregarse al departamento de reciclaje de protección ambiental para su eliminación.

## Limpeza y mantenimiento

1. Limpie el cuerpo principal, la hoja y la taza transparente inmediatamente después de usar el producto.

2. El producto puede lavarse directamente con agua o limpiarse con un paño suave húmedo.

3. Al limpiar el producto, ponga una cantidad adecuada de detergente en el agua limpia y límpielo con un paño de limpieza, el efecto es mejor con agua tibia.

4. La hoja es muy afilada y no se puede tocar con las manos. Para evitar lesiones, el agua debe ser muy clara durante la limpieza para que pueda ver la hoja durante el proceso de limpieza.


5. No utilice limpiadores abrasivos o corrosivos para limpiarlo.

6. Está estrictamente prohibido realizar desinfecciones a alta temperatura en todas las partes de este producto.

7. Después de lavar el producto, limpie o seque las partes del producto, luego vuelva a ensamblarlo y guárdelo. Si el producto no se usa durante mucho tiempo, cargue y mantenga el producto una vez dentro de los tres meses.

## Esquema eléctrico

Este esquema solo sirve para referencia, y se actualizará sin previo aviso. Se prevalecerá el producto real, y la empresa se reserva el derecho de interpretación final.

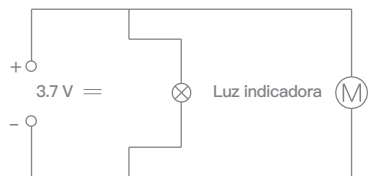

## Análisis y solución de fallas

Nota: Antes de resolver la falla, primero desconecte la fuente de alimentación y desconecte el equipo de la electricidad.

Fallas	Luz indicadora	Análisis de causas	Solución de fallas
Después de la instalación del cuerpo principal, el producto no se puede iniciar presionando el interruptor	La luz indicadora azul parpadea	No se instalan de forma correcta el cuerpo principal y la taza transparente	Instale correctamente el cuerpo principal y la taza transparente
	Parpadea durante 10 segundos y luego se apaga	Falta de batería	Cargue el cuerpo principal
El cuerpo principal está cargando	La luz indicadora no parpadea	Revise si el cable de carga está flojo	Gire el eje del motor. Si el cuerpo principal aún no se inicia, lleve el producto al punto de mantenimiento más cercano para probarlo.  Reemplace por un nuevo cable de carga

Fallas	Análisis de causas	Solución de fallas
El motor desprende un olor desagradable durante las primeras veces de aplicación del producto.	Es normal para el uso inicial de un motor nuevo	Si todavía hay ese olor después de varias veces de uso, lleve el motor al punto de mantenimiento más cercano para probarlo.
La hoja está atascada	La hoja está enredada o atascada con alimentos.	Saque el cuerpo principal, saque los alimentos y córtelos en trozos pequeños o coloque menos alimentos


Nota:

Los anteriores son métodos comunes de análisis y tratamiento de fallas. Para otras fallas, comuníquese con el distribuidor o diríjase directamente al punto de mantenimiento designado por la empresa para realizar reparaciones y pruebas. No desmonte ni repare el producto usted mismo.

Nota:

Este manual ha sido cuidadosamente revisado, en caso de existir errores de imprenta o malentendidos en el contenido, la empresa se reserva el derecho de interpretación.

La función, apariencia o color del producto está sujeto a cambios sin previo aviso. El producto real prevalecerá.

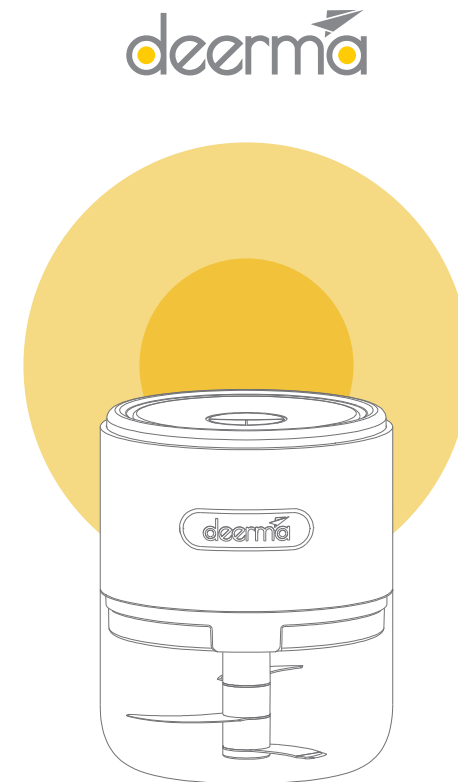

## Mini Picadora Portátil Premium Deerma

Para compra de nuevos productos, asesorías, servicio técnico o uso de garantías ingrese a nuestra web oficial.

Sitio web oficial



Twinovo S.A.C.

Av. Santo Toribio Nro. 115 Ofic. 301  
San Isidro-Lima

Manual de usuario

DEM-JS100 / DEM-JS200

Gracias por la compra de nuestro producto  
Lea atentamente las instrucciones antes de usarlo


## Parámetros del producto

Nombre del producto: Mini Picadora Portátil Premium  
 Modelo: DEM-JS100  
 Capacidad nominal: 150mL  
 Voltaje de la batería: 3,7V  
 Potencia nominal: 40W  
 Tiempo de servicio: ≤30s  
 Voltaje de entrada nominal: 5V  
 Corriente de entrada nominal: 2A

## Lista de empaque

Nombre de componente	Cantidad
Cuerpo principal	1
Barra de corte	1
Taza transparente	1
Cable de carga USB	1
Raspador	1
Manual de usuario	1
Tarjeta de garantía	1

## Diagrama de la estructura del producto

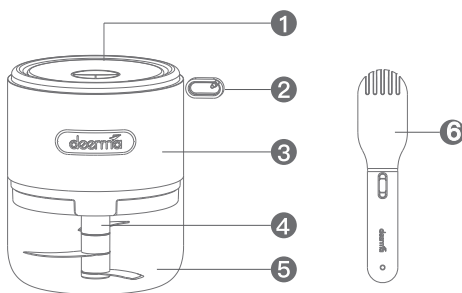


- 1 Interruptor de encendido
- 2 Puerto de carga USB
- 3 Cuerpo principal
- 4 Barra de corte
- 5 Taza transparente
- 6 Raspador

## Características del producto

- 1.Aspecto único, prueba al agua en todo el cuerpo y diseño portátil inalámbrico, impermeable, de cuerpo completo.
- 2.Diseño de interruptor de seguridad doble electrónico e inductivo, que permite controlar el grado de finura de los alimentos libremente moviendo el interruptor de encendido.
- 3.Taza transparente de grado alimenticio AS, hoja de acero inoxidable SUS304 de grado alimenticio, fácil de limpiar, esterilización a alta temperatura, saludable y sanitario.
- 4.Las piezas desmontables se pueden lavar directamente con agua.

## Instrucciones de uso


1. Cargue completamente el cuerpo principal para el primer uso. Después de que esté completamente cargada, la luz indicadora azul esté siempre encendida y luego limpie el cuerpo principal, la barra de corte y la taza transparente.

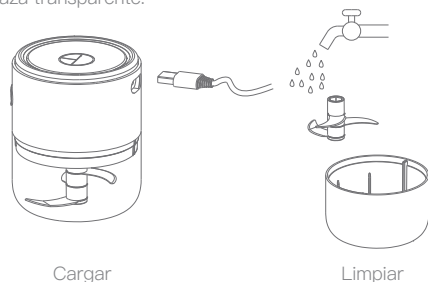

Cargar

Limpiar


2. Instale la barra de corte en el eje del cortador en la taza transparente y coloque la comida limpia en la taza transparente (mayor límite para alimentos).

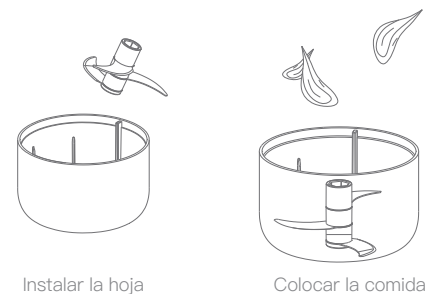

Instalar la hoja

Colocar la comida

3. Una vez introducido el alimento en el vaso transparente, instale el cuerpo a lo largo de la ranura del vaso transparente. Cuando el cuerpo esté instalado en el recipiente, la luz indicadora azul parpadeará dos veces y podrá mantener pulsado el interruptor para picar los alimentos. En caso de exceso de comida, retire la comida según corresponda y vuelva a pulsar el interruptor para picar.

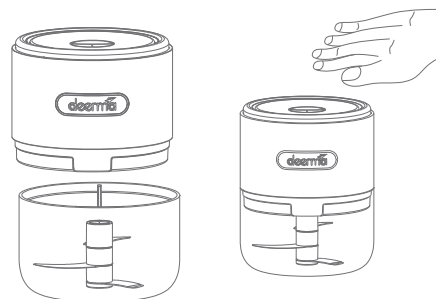

4. El producto se detendrá automáticamente 30 segundos después de iniciar; continúe presionando el interruptor de encendido para procesar cuando necesite alimentos más finos. Después del procesamiento, abra el cuerpo principal, vierta la comida de la taza transparente y límpiela bien con agua.

5. Instrucciones de luces indicadoras

Estado	Instrucciones
Cargando	La luz azul parpadea lentamente
Cargado completamente	La luz indicadora azul está siempre encendida
Comida detenida	La luz azul parpadea rápidamente
Fallo de sujeción entre el cuerpo principal y la copa transparente, puesta en marcha	La luz indicadora azul parpadea
Falta de batería	La luz azul parpadea y luego se apaga

## Notas

- 1.Para evitar el daño causado por el mal uso, lea el manual de instrucciones detenidamente antes de usar este producto, y use el producto estrictamente de acuerdo con el propósito indicado en el manual de instrucciones.
- 2.Este producto es un procesador de alimentos portátil. Cargue este producto antes de usarlo por primera vez.
- 3.Antes de agregar alimentos, asegúrese de que la hoja esté instalada en su lugar y funcione libremente.
- 4.No raye la máquina con objetos afilados.
- 5.Está estrictamente prohibido sobrecargar el procesador.
- 6.No coloque el procesador en un horno microondas ni lo congele en el frigorífico para evitar la rotura, la taza transparente puede soportar una temperatura máxima de 100°C y puede esterilizarse y limpiarse con agua hirviendo.
- 7.Este producto no se puede utilizar para procesar alimentos duros, como granos de café, soja, ejiao, arroz, cubitos de hielo, cubitos de zanahoria cruda o ingredientes similares de alimentos congelados.
- 8.Cuando el producto está funcionando, está estrictamente prohibido tocar las partes desmontables como la hoja y el motor para evitar lesiones o daños al producto.
9. El tiempo de trabajo continuo de este producto no puede exceder los 30 segundos. Después de trabajar continuamente durante 30 segundos, necesita descansar 2 minutos antes de poder ser utilizado. Tomando 30 segundos de trabajo y 2 minutos de intervalo como un ciclo. Después de trabajar continuamente durante 3 ciclos, el producto debe enfriarse durante 30 minutos y sigue trabajando de nuevo para asegurar la vida útil.
- 10.La hoja es muy afilada. Por favor, no toque la hoja directamente con sus manos. Apriete la barra en la hoja al quitarla o instalarla.
- 11.No utilice lana de acero, limpiadores abrasivos o líquidos corrosivos (como gasolina o acetona) para limpiar el producto, se puede lavar directamente con agua.
- 12.No coloque ninguna pieza de este producto en el lavavajillas para limpiarla.
- 13.Este producto debe almacenarse en un lugar fuera del alcance de los niños. No permita que las personas que tengan discapacidades físicas, sensorialmente o mentalmente discapacitadas, o que carezcan de la experiencia y los conocimientos pertinentes (incluidos los niños) utilicen o jueguen con este producto.
- 14.Este producto solo es apto para personas o familias, no apto para uso comercial.
- 15.Precaución: Tenga cuidado de evitar que sus manos se corten con la hoja al sacarla, vaciar la taza transparente y lavar el producto.