



Recomendaciones para el usuario



Es habitual que, en el primer uso del asador, se desprenda olor a pintura quemada. Esto es normal y parte del proceso de curado, no ocurrirá en el futuro.



Recuerde no tocar ninguna superficie metálica mientras el asador está en uso, podría provocar severas quemaduras.



El uso de excesiva brasa en su asador puede deteriorarlo con el tiempo. Esto sucede debido a un derivado del proceso de combustión que deteriora la chapa.



Procure guardar su asador en un lugar seco, para así evitar la oxidación.

Parrilla COWBOY

Instrucciones de armado



¡Felicitaciones!



Su asador acaba de llegar

Advertencias de seguridad


- No utilice su asador en espacios cerrados, sólo debe usarse al aire libre. De lo contrario, puede causar intoxicaciones graves por la inhalación de humo, incendio o deterioros.
- No deje bebés, niños o mascotas sin supervisión cerca de una parrilla encendida.
- No agregue líquido encendedor o cualquier tipo de combustible inflamable.
- Proceda con cuidado al momento de utilizar su asador, el mismo mantendrá altas temperaturas.
- No retire las cenizas hasta que el carbón se haya apagado por completo y el asador esté frío.
- La utilización de limpiadores abrasivos sobre el asador o los accesorios puede dañar las superficies.
- El asador deberá limpiarse regularmente despejándolo de cenizas para evitar el deterioro de las superficies.

Dimensiones Generales

Medidas en mm

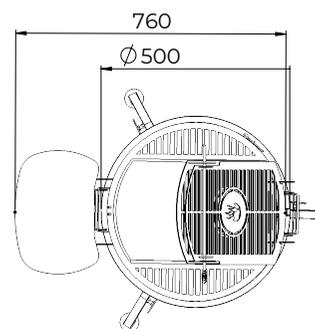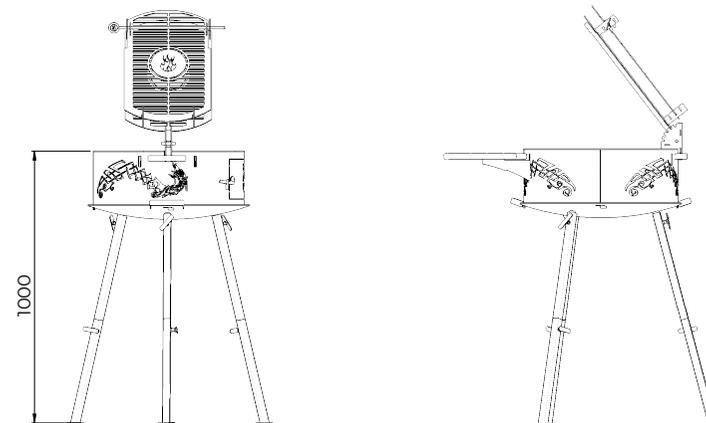

Dimensiones de embalaje

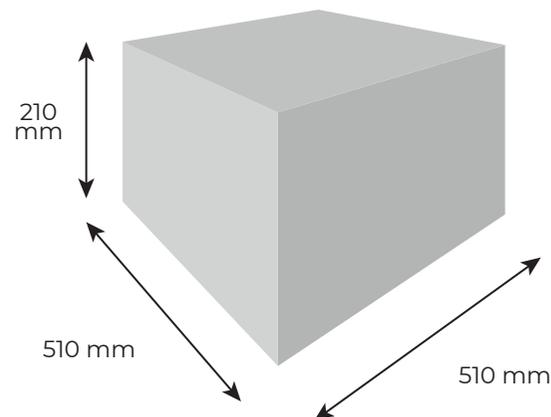

PESOS



Peso asador

22 kg




Peso con
embalaje

24 kg




Partes componentes

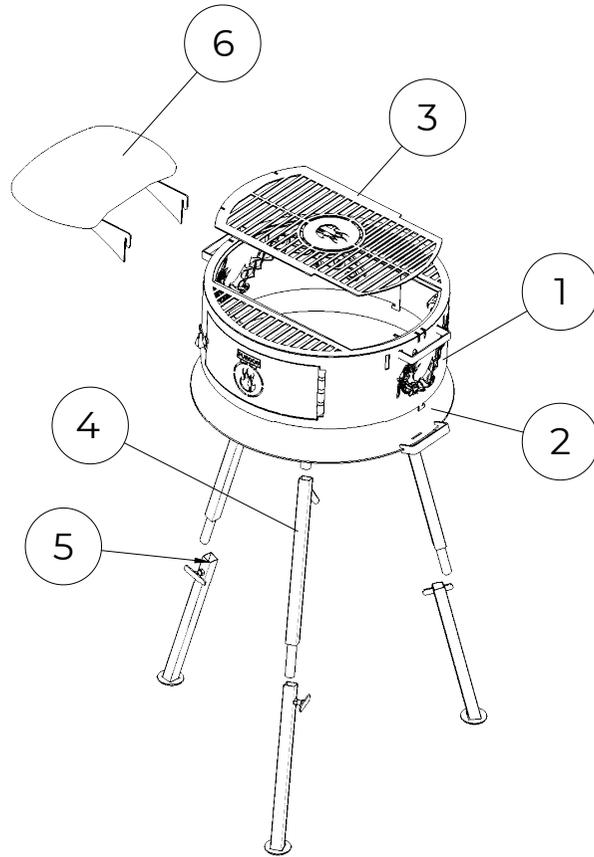


Parte	Nombre	Cantidad
1	Cuerpo principal	1
2	Disco	1
3	Parrilla Individual	1
4	Pata Superior	3
5	Pata Inferior	3
6	Tabla de Corte	1

Accesorios incluidos

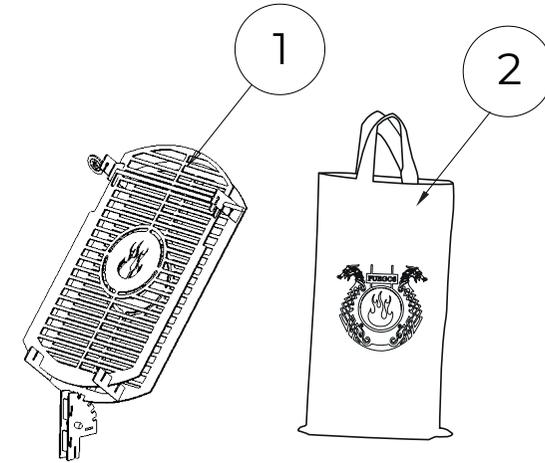


Parte	Nombre	Cantidad
1	Cruz Libro	1
2	Funda	1

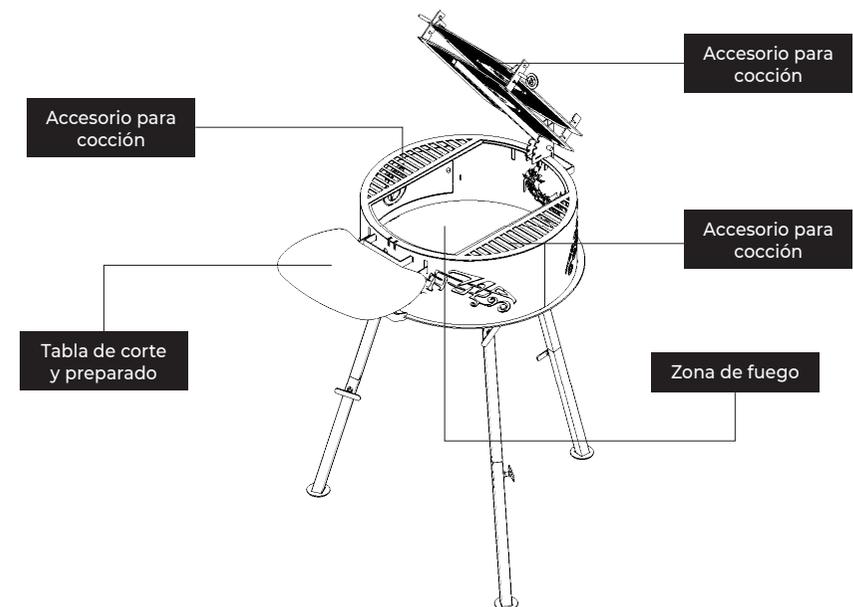


Instrucciones de armado


Paso 1: Antes de comenzar el montaje separe el disco del cuerpo principal. Para hacerlo, gire el disco en sentido horario y retire hacia arriba.

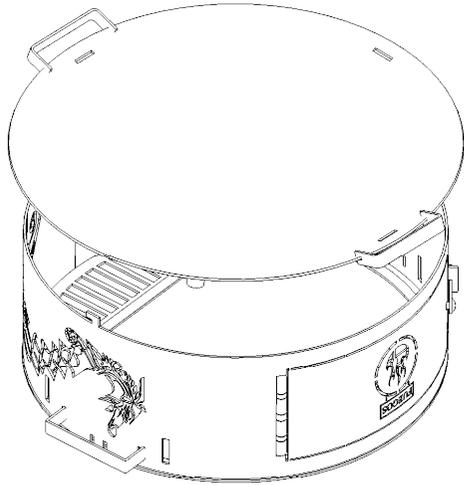


Paso 2: Coloque el disco con los caños hacia arriba.

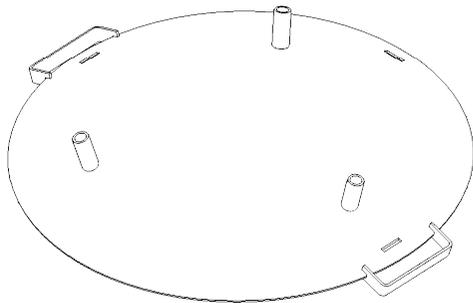

Paso 3: Coloque las patas superiores de la parrilla y utilice las mariposas para ajustar las mismas.

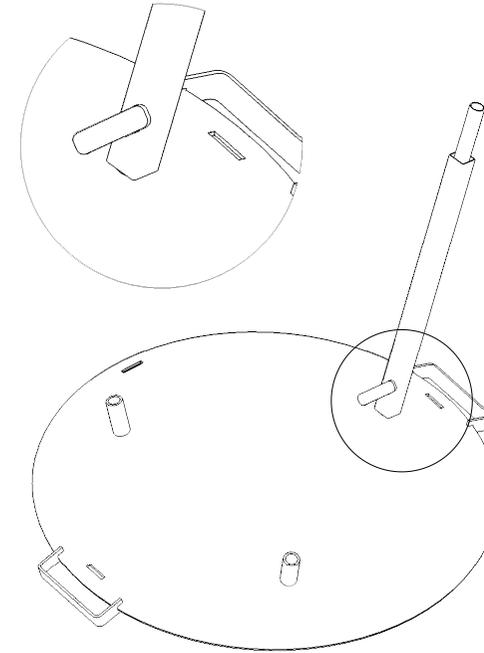


Paso 4: Coloque las patas inferiores sobre las superiores y ajuste con las manivelas.

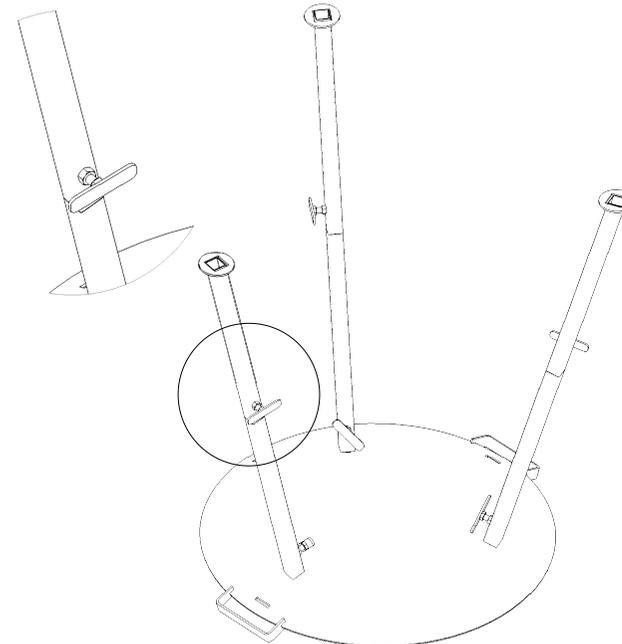


Montaje de Accesorios


Paso 5: Vuelva a girar la estructura, apóyela sobre sus patas.

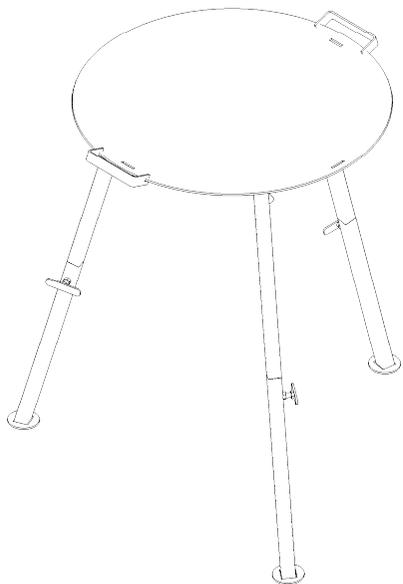


Paso 6: Coloque el cuerpo principal apoyándolo sobre el disco y luego girando en sentido horario. Una vez hecho esto coloque la parrilla o los accesorios según el uso que le vaya a dar a su parrilla.

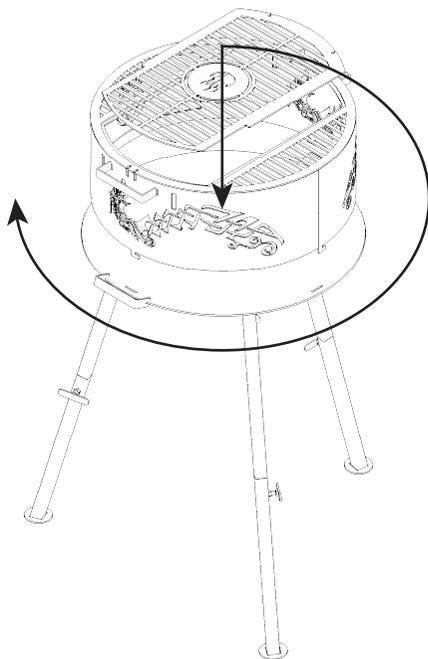


Paso 7: Una vez armado el cuerpo principal, coloque las tablas laterales.

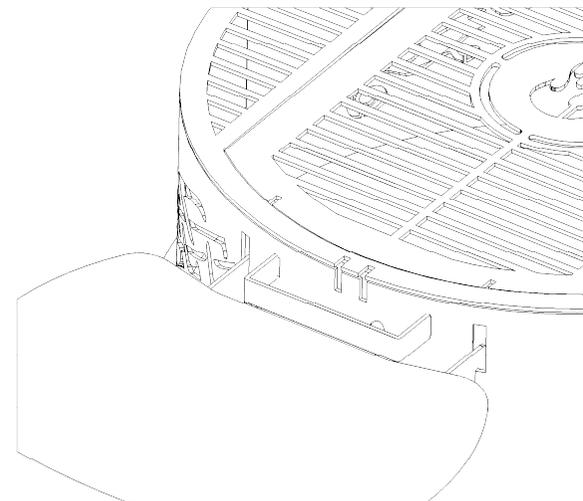


Paso 8: Coloque el accesorio de cruz libro insertándolo en las ranuras laterales.

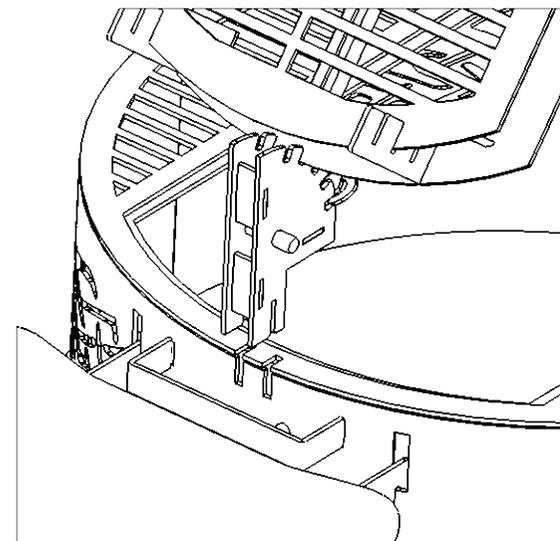



Para cocinar con la cruz, retire la espada y levante el emparrillado móvil. Luego coloque la carne entre los emparrillados, presione y vuelva a colocar la espada.

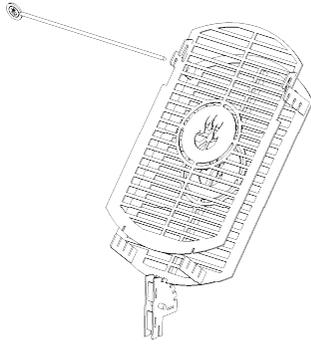

Para regular la posición de la cruz, mueva el emparrillado levemente hacía arriba para destrabar, ubíquelo en la posición deseada y vuelva a trabar.

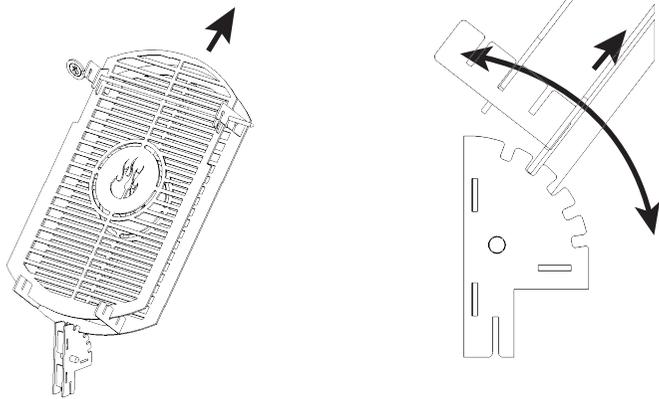

Usted puede regular la posición de la cruz y así lograr una cocción más rápida o lenta de la carne. De esta manera, podrá obtener diferentes puntos de cocción.

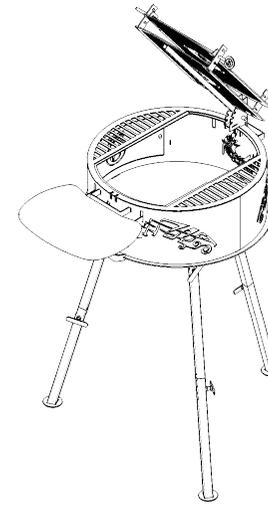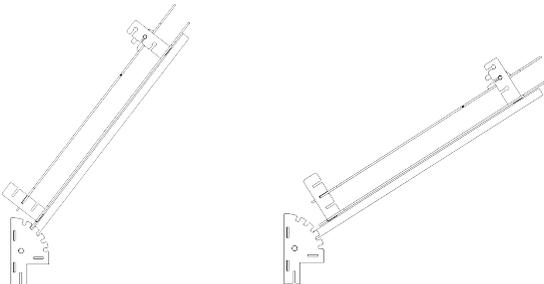

COWBOY

Check list

Parte	Nombre	Cantidad
1	Cuerpo principal	1
2	Disco	1
3	Parrilla Individual	1
4	Pata Superior	3
5	Pata Inferior	3
6	Tabla de Corte	1

Parte	Nombre	Cantidad
1	Cruz Libro	1
2	Funda	1

Parte	Nombre	Cantidad
1	Manual de armado	1