

取扱説明書

Y01HS-025WH

サメ焼き メーカー



製品仕様 サイズ 本体:(約)幅15.5cm×奥行9.3cm×高さ22cm
重量 本体:(約)900g
材質 フェノール樹脂・アルミニウム(フッ素樹脂加工)
電源 家庭用100V電源使用

この度は当製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、使用者や周囲に及ぶ可能性のある危険を未然に防止するために守っていただくものです。ご使用前には必ず読み、以下の事項を必ず守り安全にお使いください。お読みになった後も、この取扱説明書は大切に保管してください。

警告

- 本製品は家庭用のサメ焼きメーカーです。本来の用途以外でのご使用はおやめください。
- 本製品には電源スイッチがありません。電源プラグをコンセントに差し込むと自動的に電源が入り、プレートが熱くなります。電源ランプは中の温度によって点いたり消えたりしますが、電源ランプが消えていてもプレートは熱くなっておりますので、お取り扱いの際は十分にご注意ください。
- 本製品の分解、改造は絶対に行わないでください。
- 本製品を水に浸けたり、丸洗いはしないでください。ショートや感電、故障の恐れがあります。
- プレート下の電熱部(本体内部)にゴミや水を付着させないでください。漏電、発火、故障の原因となります。
- 本製品の使用中や使用後は大変熱くなりますので、お子様のいるご家庭では絶対に目を離さないでください。
- お子様だけの使用はさせないでください。また乳幼児の手の届くところでは使用しないでください。
- 本体の開閉は必ずロック部分を持っておこなってください。本体には直接手を触れないでください。
- 交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使用ください。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
- コンセントの抜き差しは、電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグ部分を持っておこなってください。
- 電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込んでください。
- 電源コードを傷付けたり、無理な力を加えないでください。
- 電源コードや電源プラグに傷みや異変のある場合は、使用しないでください。
- 電源プラグに水、埃などがつかないようにご注意ください。漏電、発熱、火災の原因になります。
- タコ足配線はしないでください。許容電力を超えると火災の原因になります。
- 電源コードは束ねて使用しないでください。必要以上に加熱するおそれがあります。
- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

注意

- やけどのおそれがあるため、使用中はロックを確実に掛け、移動はさせないでください。
- 本製品は何も挟んでいない状態でも電源が入り、熱くなります。空焚きをしないよう注意してください。
- 本製品を初めてご使用の際は、けむりやおいが出ることがありますが、異常ではありません。
- 使用中に蒸気(湯気)が発生することがありますが、使用上問題はありません。
- 本製品は平らで安定した場所で使用してください。
- 不安定な場所や、熱に弱い敷物の上やカーテン等、可燃物の近くで使用しないでください。火災の原因になります。
- 家具や壁の近くで使わないでください。蒸気または熱で、家具や壁を傷める原因になります。
- ストーブやガスコンロなどの熱源の近くで使わないでください。本体のプラスチック部分が熱で損傷するおそれがあります。
- 屋外や水気の多い場所、直射日光のあたる場所、火の元に近い場所では使用及び保管はしないでください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障や事故の原因になります。
- 使用中に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。
- ロックの開閉時には、指などを挟まないようご注意ください。
- 本体のお手入れは、電源プラグを抜いてから、本体が完全に冷めた状態で行ってください。
- お手入れにベンジン、シンナー系の溶剤を使用しないでください。また、プレート部分の洗浄時は、食器洗浄機、または食器乾燥機を使用しないでください。
- 安全のため、破損、劣化した商品はご使用を中止し、地域の方法に沿って廃棄してください。
- 本説明書以外に記載されている使用方法以外での使用で、人に危害や本体に故障が発生しなくても、当社は責任を負いかねます。

保証書

保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から起算し、故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。

※この保証書は、販売店様の白紙の付いたレシートまたは領収書がなければ無効となります。通販などで購入した場合、納品書、領収書が購入の証明になります。

製品コード	Y01HS-025WH	製品名	サメ焼きメーカー
※お買い上げ年月日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：1年間
お客様情報	お名前		
	電話番号		
※販売店	住所・〒		
	電話番号		

当製品の保証書にご記入されたお客様情報は、修理後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入（もしくは押印）してください。

保証規定

1. 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用による故障及び損傷し、場合には、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
2. 保証期間内に故障した場合には、製品と本書を必ずご提示の上、弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
3. 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
 - ①弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造を行った場合
 - ②お客様の過失・不注意（使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による物理的衝撃を与えるなど）による故障及び損傷
 - ③取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩擦または自然劣化によることに起因して故障が発生した場合
 - ④火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
 - ⑤本書の掲示がない場合
 - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合（通販で購入された場合を除く）、あるいは字句を書き換えられた場合
 - ⑦他人へ譲渡した場合
4. レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売・及び譲渡等によって発生した故障・破損・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
5. 本書は日本国内においてのみ有効となります。
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

発売元 株式会社ワイ・エス・エヌ
〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター
TEL 06-6789-0999
月～金(祝日除く)10時～16時

お手入れ方法

※本製品は絶対に水に浸さないでください。

- 清潔に保つため、ご使用後は必ずお手入れをしてください。
- 必ず電源プラグを抜き、本体が完全に冷めたのを確認してから、お手入れを行ってください。
- 電源プラグには水がかからないように注意してください。

- 1.ご使用後、電源プラグをコンセントから抜き、熱が完全に冷めるまで待ちます。
 - 2.本体が十分に冷めたことを確認してから、よごれを濡れ布巾などで拭き取ってください。その後、乾いた布巾やキッチンペーパーなどで乾拭きをします。
 - 4.本体の外側は軽く湿らせた布などで拭いてください。その際、水分などが本体内部に入らないようにご注意ください。
- ※取れにくいもの(材料のこびりつきなど)がある場合は、クッキングオイルなどをたらしてしばらく置き、よごれを柔らかくしてから、拭き取ってください。
- ※お手入れの際、研磨剤やたわしなどでこすらないでください。破損や傷の原因になります。

製品仕様

定格電圧	AC100V	本体サイズ	約 155× 93 × 220 mm
定格周波数	50/60Hz	重量	約 900g
定格消費電力	520W	電源コード	約 0.8 m
温度ヒューズ	240℃	材質	フェノール樹脂・アルミニウム(フッ素加工樹脂)

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

各部名称



本製品に電源スイッチはありません。電源プラグを抜き差しして、ご使用ください。


ご使用前に

- 本製品は使用中及び使用後は大変熱くなります。やけどには十分ご注意ください。
- 初めてご使用の際は、濡れ布巾などでプレートの表面を拭いた後、乾いた布巾で乾拭きしてください。

ご使用方法

準備 本体を予熱する

- 1.本体ロックをしっかりと掛けて、電源プラグをコンセントに差し込んでください。電源ランプが点灯し、予熱を開始します。
- 2.本体を閉じた状態のまま、プレートが熱くなるまでしばらくお待ちください。
※けむりやにおいが出ることがありますが、異常ではありません。
- 3.本体のランプが消えたら予熱完了です。
※予熱完了後、そのまま本体を閉じた状態にしないでください。本体内部が高温になり危険です。

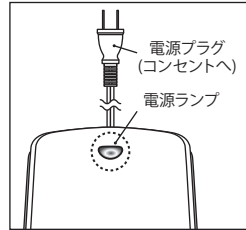

1 サメ焼きの生地を作る

【材料(約10個分)】


※卵の大きさや流し込む生地によって、でき上がり個数が多少前後する場合があります。
ホットケーキミックス…150g／牛乳…100ml／卵(Mサイズ)…1個／
砂糖…30g／溶かしバター…20g

【作り方】

- 1.ボウルに卵を入れて溶きほぐし、砂糖を加えて泡立て器でよく混ぜます。
- 2.牛乳、溶かしバターを加えてよく混ぜます。
- 3.ホットケーキミックスを加えて、少し粉が残る程度にゴムべらでさっくりと混ぜ合わせます。

2 生地をプレートに流し入れ、具材を挟んで焼く

- 1.本体ロックを解除し、本体ロックを持って、本体をゆっくりと完全に開きます。
※本体に手や指を挟んだり、プレートに触れてやけどをしないようご注意ください。
- 2.油ひきなどを使用し、やけどに充分注意して上下のプレートに油を薄くひきます。
- 3.プレートにおたまやスプーンなどで生地を流し入れます。
※生地は焼くと膨らむため、入れすぎるとプレートからあふれるおそれがあります。
- 4.お好みの具材(あんこなど)のをせ、具材が隠れるように生地を薄くかけます。
- 5.本体をゆっくりと閉じ、本体ロックをしっかりと掛け、約3～4分(目安)焼きます。
※使用中に蒸気(湯気)が発生することがありますが、使用上問題はありません。
※閉じた本体の隙間から熱い蒸気が漏れることがあります。蒸気に触れたり、やけどをしないようご注意ください。
※使用中電源ランプが点いたり消えたりしますが、これは温度自動調節装置が温度を保っているためです。電源ランプが消えていてもプレートは熱くなっておりますので、お取り扱いの際は十分にご注意ください。

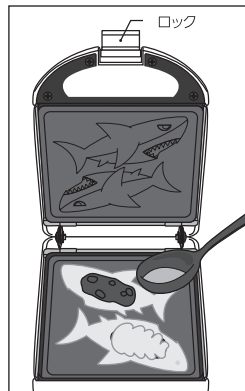

3 焼きあがったサメ焼きを取り出す

- 1.焼き上がりまでの目安時間は約3～4分ですが、加熱時間はお好みで調節してください。お好みの焼き加減になったら本体をゆっくりと開き、菜箸や木製のへらなどでサメ焼きを取り出します。
※本製品にタイマー機能はついていません。
※金属製のナイフなどは、プレートに傷をつけるおそれがあるので、ご使用にならないでください。
- 2.生地の量によっては、サメ焼き同士がくっつく場合があります。サメ焼きが手で触れるくらいの温度に冷めてから、調理用のハサミや竹串などを使用し、余分な部分を取り除いてください。
- 3.続けてサメ焼きを焼く際は、一度本体を閉じ、電源ランプが消えるまで再度予熱を行ってください。
- 4.ご使用後は電源プラグをコンセントから抜き、本体やプレートが完全に冷めるのを待ってから、お手入れをおこなってください。

