

取扱説明書

applife

マエストロピザメーカー

PIZZA MAKER



家庭用

(業務用として使用しないでください)

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書はお読みになった後は、大切に保管してください。

各部名称



お手入れ方法

本体が完全に冷めてから、お手入れを行ってください。

⚠ 注意

- 清潔に保つため、ご使用後は必ずお手入れをしてください。
- 必ず電源プラグを抜き、本体が完全に冷めたのを確認してから、お手入れをおこなってください。
- 故障の原因となるため、プレート部分以外は絶対に水に浸したりしないでください。
- 電源プラグには水がかからないように注意してください。

- 1.ご使用後、電源プラグをコンセントから抜き、熱が完全に冷めるまで待ちます。
 - 2.本体が完全に冷めたのを確認してから、よごれを濡れ布巾などで拭き取ってください。その際、水分などが本体内部に入らないようにご注意ください。
 - 3.乾いた布巾やキッチンペーパーなどで乾拭きをします。
- ※取れにくいもの(材料のごびりつきなど)がある場合は、クッキングオイルなどをたらしてしばらく置き、よごれを柔らかくしてから、拭き取ってください。
- ※お手入れの際、研磨剤やたわしなどでこすらないでください。破損やキズの原因になります。

製品仕様

| | |
|--------|-------------------------------------|
| 製品名 | applifeマエストロピザメーカー |
| 定格電圧 | AC100V(家庭用)電源使用 |
| 定格消費電力 | 1000W |
| 定格周波数 | 50/60Hz |
| 温度ヒューズ | 240°C |
| 製品寸法 | 約H11×W33.5×D40cm(コード除く) |
| 製品重量 | 約3200g |
| コード長さ | 約1.1m |
| 材質 | 本体:フェノール樹脂、 プレート:アルミニウム(フッ素樹脂加工) |

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

保証書

保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご相談ください。

※この保証書は販売店の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

| | | | |
|---------|-------------|------|--------------------|
| 製品コード | Y01PZ-001RD | 製品名 | applifeマエストロピザメーカー |
| ※お買い上げ日 | 年 月 日 | 保証期間 | お買い上げ日より:1年間 |
| お名前 | | | |
| 〒 | | | |
| 住所 | | | |
| 電話番号 | | | |
| ※販売店 | 店名 | | |
| | 電話番号 | | |

当製品の保証書にご記入いただいたお客様の個人情報は、交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することはいたしません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入(お印)してください。

保証規定

1. 保証期間内に取扱説明書の注意事項に従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご相談ください。
2. 保証期間内に故障した場合には、製品と付属品を必ず持ち参り、提示の上、弊社「お客様サービスセンター」にご相談ください。
3. 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
 - ①弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
 - ②お客様の過失・不注意(使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与えるなど)による故障及び損傷
 - ③取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることにより起因して故障が発生した場合
 - ④火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
 - ⑤本書の掲示がない場合
 - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記載がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - ⑦他人へ譲渡した場合
 - ⑧正規販売ルート以外で購入した場合
4. レンタルなどによる貸出し、オークション等による転売・中古品、及び譲渡に起因して発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
5. 本書は日本国内においてのみ有効となります。
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

発売元 株式会社ワイ・エス・エヌ
〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター
TEL 06-6789-0999
〔月～金(祝日除く)10時～16時〕

安全にお使いいただくために

対象年齢16歳以上

対象年齢以下のお子様のご使用はおやめください。

ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。下記の記号とその意味は次のようになっています。

警告 「人が死亡または重傷を負う危険性が想定される内容」を表しています。

- 本製品は家庭用の調理家電です。本来の用途以外でのご使用はおやめください。
- 本製品には電源スイッチがありません。電源プラグをコンセントに差し込むと電源が入り、黄ランプが点灯して加熱が開始されます。緑ランプは温度によって点いたり消えたりしますが、緑ランプが消えていても本体は熱くなっておりますので、お取り扱いの際は十分にご注意ください。
- 本製品の分解、改造は絶対に行わないでください。
- 本製品は防水加工されておりません。水につけたり、水のかかる場所に置かないでください。
- 本製品の使用中や使用後は大変熱くなりますので、お子様のいるご家庭では絶対に目を離さないでください。
- お子様だけの使用はさせないでください。また乳幼児の手の届くところでは使用しないでください。
- 本体の開閉は必ず調理用ミトンなどを使用しツマミ部分を持っておこなってください。使用中、本体には直接手を触れないでください。
- 指などを挟んでケガややけどをしたり、本体の隙間から高温の蒸気が漏れるなどの危険がありますので、十分注意してください。
- 本体の上に物をのせないでください。
- 交流100V、定格15A以上、コンセントは単独で使用してください。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
- コンセントの抜き差しは、電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグ部分を持っておこなってください。
- 電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込んでください。
- 電源コードを傷付けたり、無理な力を加えないでください。
- 電源コードや電源プラグに傷みや異変のある場合は、使用しないでください。
- 電源プラグに水、ホコリなどがかからないようご注意ください。漏電、発熱、火災の原因になります。
- タコ足配線はしないでください。許容電力を超えると火災の原因になります。
- 電源コードは束ねて使用しないでください。必要以上に加熱するおそれがあります。
- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 引火性のもの（殺虫剤、ヘアスプレー、ガソリン、シンナー等）の近くで使用しないでください。また、これらを放置しないでください。

注意 「傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容」を表しています。

- やけどのおそれがあるため、使用中は移動させないでください。
- 本製品は何も調理していない状態でも電源が入り、熱くなります。空焚きをしないよう注意してください。
- 本製品を初めてご使用の際は、けむりやにおいが出ることがありますが、異常ではありません。
- 使用中に蒸気（湯気）が発生することがありますが、使用上問題はありません。
- 本製品は平らで安定した場所で使用してください。
- 思わぬ事故や故障の原因となるため、不安定な場所での使用及び保管はしないでください。
- 熱に弱いテーブルや敷物の上、カーテン等の可燃物の近くで使用しないでください。火災の原因になります。
- 家具や壁の近くで使わないでください。蒸気または熱で、家具や壁を傷める原因になります。
- ストーブやガスコンロなど熱源の近くで使わないでください。本体のプラスチック部分が熱で損傷するおそれがあります。
- 屋外や水気の多い場所、直射日光のあたる場所、火の元に近い場所では使用及び保管はしないでください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障や事故の原因になります。
- 使用中に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。
- 本製品は、海外で使用できません。
- 屋外では使用しないでください。
- 本体のお手入れは、電源プラグを抜いてから、本体が完全に冷めた状態で行ってください。
- お手入れにベンジン、シンナー系の溶剤を使用しないでください。また、プレート部分の洗浄に、食器洗浄機、または食器乾燥機を使用しないでください。
- 安全のため、破損、劣化した商品をご使用を中止し、地域の方法に沿って廃棄してください。
- 本説明書以外に記載されている使用方法以外での使用で、人に危害や本体に故障が発生しましても、当社は責任を負いかねます。

ご使用になる前に ※以下の内容に十分注意してください。


警告 本製品は使用中、本体が大変熱くなります。

※使用中、本体に直接触れないでください。
※フタの開閉は、必ず調理用ミトンや濡れ布巾を使用し、ツマミ部分を持って行い、やけどに十分注意してください。
※また、熱に弱いテーブルや敷物の上、カーテン等の可燃物の近くで使用しないでください。火災の原因になります。



注意 使用中フタを開ける際、高温の蒸気が出る場合があります。

※顔や手をやけどする恐れがあるため、プレートを覗き込む角度や、腕がプレートの上に来る角度での開閉はおやめください。

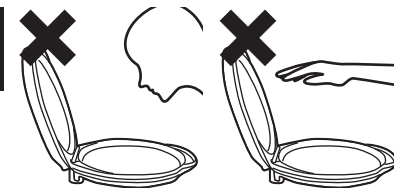

ご使用方法

プレートを清潔にします

ご使用になる際は、上下のプレートを濡れた布巾などで拭いた後、乾いた布巾で乾拭きしてください。

お好みの調理を行います

- 1.フタを閉じて、電源プラグをコンセントにしっかりと差し込みます。黄ランプが点灯し、予熱を開始します。
- 2.所定温度に達すると、黄ランプと緑ランプが点灯します。
※使用中は所定温度を保つよう自動で温度調節され、緑ランプが点いたり消えたりします。
※けむりやおいが出ることがありますが、異常ではありません。
- 3.調理用ミトンや濡れ布巾を使用し、ツマミ部分を持ってゆっくりとフタを開きます。
※本製品にフタの角度調節機能はありません。フタを開ける際は、完全に開ききってください。
※プレートで指を挟んだり、プレートに触れてやけどしないよう、十分にご注意ください。
- 4.お好みの調理を行ってください。
※本製品にタイマー機能はありません。
※調理には耐熱性のプラスチックか木製の調理器具をご使用ください。金属製の物を使用すると、プレートにキズがつく恐れがあります。

使用後は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください

注意

使用中、フタの開閉時や本体に触れる際は、必ず調理用ミトンや濡れ布巾を使用し、やけどに十分注意してください。
フタを開ける際、高温の蒸気が出る場合があります。顔や手をやけどする恐れがあるため、プレートを覗き込む角度や、腕がプレートの上に来る角度での開閉はおやめください。