


取扱説明書

ASL-2190

applife

自動開閉ダストボックス **47L**

applife

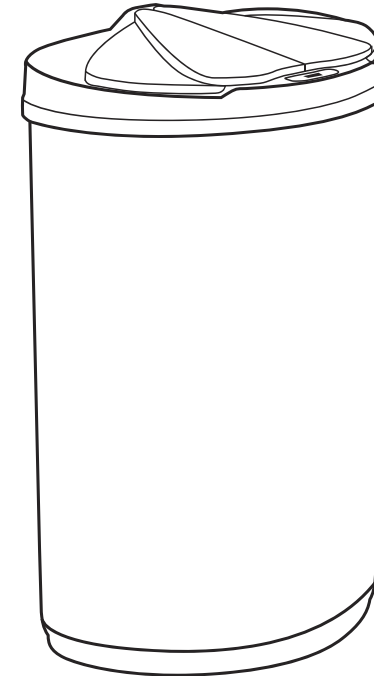

製品仕様 サイズ 本体:(約)幅42cm×奥行26.5cm×高さ66.5cm
開口部:(約)縦最大18.5cm×横最大33cm
重量 本体:(約)3.2kg
材質 ステンレス・ABS樹脂
電源 単1電池×2本(別売)
連続使用時間 (約)30回/1日 (約)10ヵ月

この度は当製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

ご使用前に必ずお読みください。

●この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためにお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。

⚠ 注意

- 水平で安定した場所に設置してください。
- 本製品のフタを水につけないでください。
- 直射日光の当たる場所では使用しないでください。
- 高温多湿、火の元に近い場所では、使用および保管はしないでください。
- 電気製品の近くで使用しないでください。(電子レンジ、省エネライト等) 使用に影響が出る場合があります。
- フタを無理に閉じないでください。自動開閉のギアが故障する可能性があります。
- お手入れの際は、フタに水をつけないでください。表面はかたく絞った布で拭いてください。万が一、水がかかった場合、速やかに乾いた布等で拭き取ってください。
- センサーは傷つけないよう柔らかい布でやさしく拭き取ってください。
- 本製品の分解・改造は行わないでください。
- 落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 【電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。以下に注意してください。】
- 充電式電池は、絶対に使用しないでください。
- 電池を挿入する際は+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 電池をショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。
- 長時間使用しない時は電池を外してください。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

保証書 本書は、保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間が経過した場合、故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。

※この保証書は販売店様へお買い上げの付いたレシートまたは領収書がなければ無効となります。通販などで購入した場合、納品書、領収書が購入の証明になります。

| | | | |
|--------|----------------------|------|--------------|
| 製品コード | ASL-2190 | 製品名 | 自動開閉ダストボックス |
| お買い上げ日 | 年 月 日 | 保証期間 | お買い上げ日より：2年間 |
| お客様 | ご住所 〒 番 | | |
| ※販売店 | 〒 番 店名 電話番号 | | |

当製品の保証書にご記入された個人情報、修理履歴等は、修理完了後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入（もしくじり印）してください。


保証規定

1. 保証期間内に取扱説明書の注意事項に従った正常な使用にもかかわらず故障及び損傷した場合には、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
2. 保証期間内に故障した場合には、製品と本書を併せてご提示の上、弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
3. 保証期間内でも次の場合には保証対象外となります。
 - ①弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造を行った場合
 - ②お客様の過失・不注意（使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与えるなど）による故障及び損傷
 - ③取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩擦または自然劣化してのことに起因して故障が発生した場合
 - ④火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
 - ⑤本書の掲示がない場合
 - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合（通販で購入された場合を除く）、あるいは字句を書き換えられた場合
 - ⑦他人へ譲渡した場合
4. レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売・及び譲渡によって発生した故障・破損・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
5. 本書は日本国内においてのみ有効となります。
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。


お客様サービスセンター
 発売元 株式会社ワイ・エス・エヌ TEL 06-789-0999
 〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33 月～金(祝日除く) 10時～16時

センサー感知距離の設定方法 センサー感知距離はセンサーから約6cm～30cmの間で調整が可能。
 (※初期設定はセンサーから約25cm上に離れた位置)


- 1 フタにロックをかけた状態 (P.5参照) でセンサーボタンを長押しします。

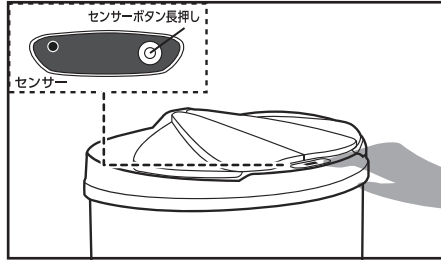

- 2 インジケータランプが緑と赤交互に点滅しはじめたら、長押ししたままもう片方の手で設定したい位置に手をかざしてください。

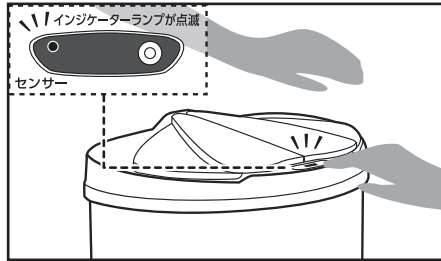


- 3 長押ししたままの手を先に離し、インジケータランプが消灯したら、かざした手を離してください。

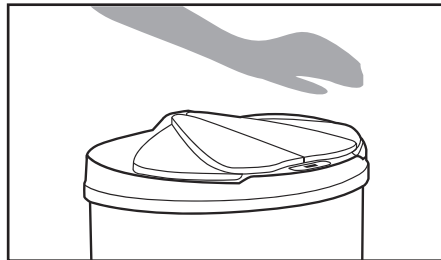

※説明書通りに操作しても、上手く反応しない場合は、主電源スイッチをOFF(○)にしてから、電池カバーを開け、電池の抜き差しをしてからやり直してください。

※主電源スイッチをOFFにした後、数十秒後にセンサーの電源はOFFになります。すぐに主電源スイッチを入れ直しても、センサーがリセットされていないので、数十秒時間を置いてから操作してください。

※電池残量が少なくなると、インジケータランプが赤く点滅します。羽根の動きがおかしいと感じた時は、電池の残量が少なくなっている可能性があります。インジケータランプの状態を確認の上、すみやかに電池を交換してください。

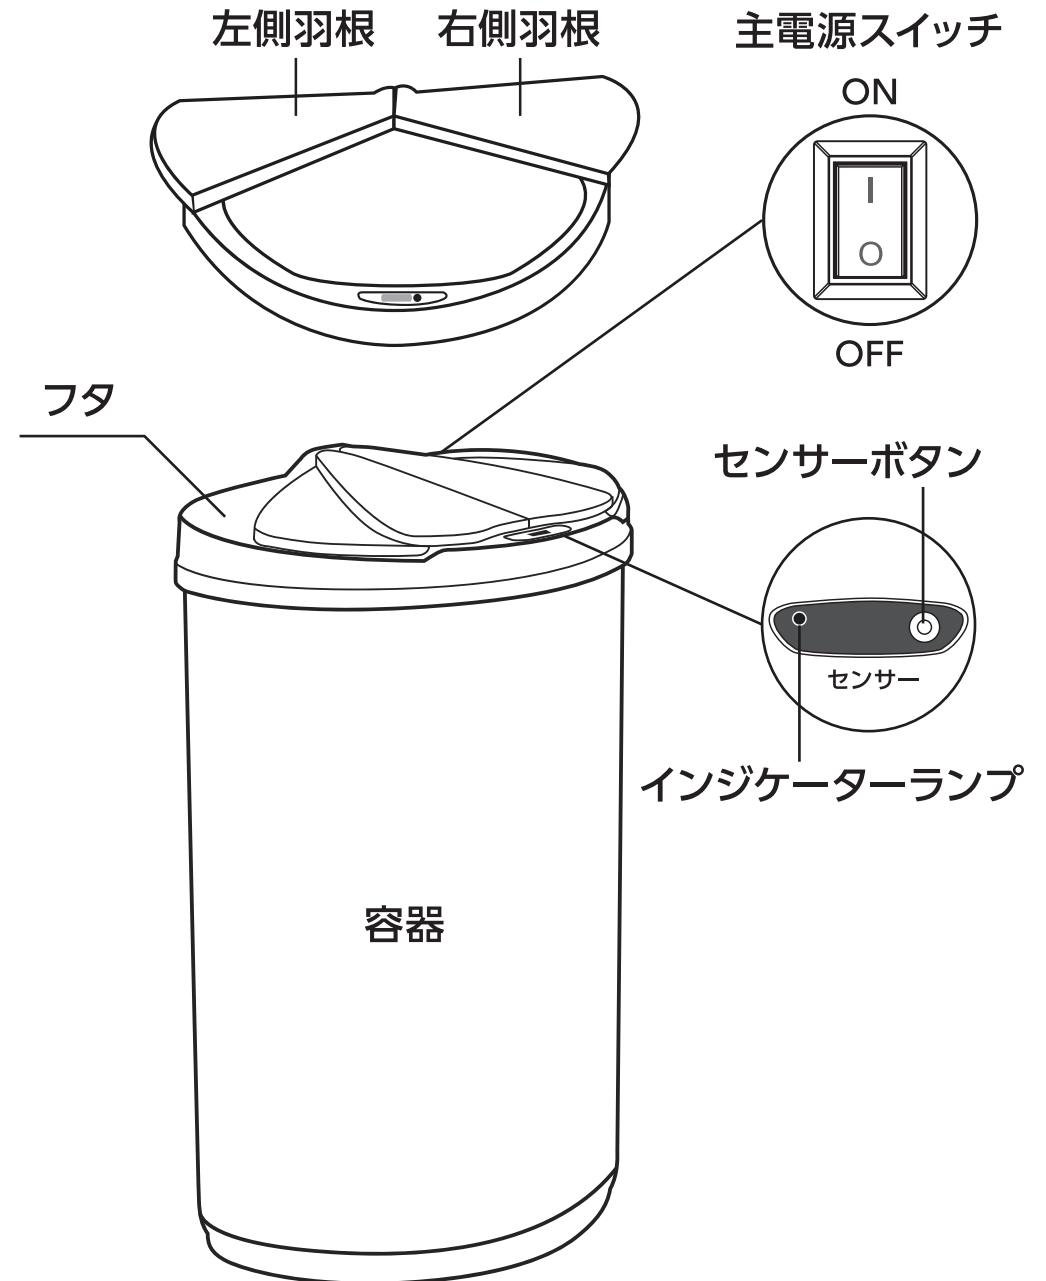


ご使用前に

ご使用前に、左右の羽根を止めている固定テープを剥がしてください。

ゴミ袋を設置


容器内側にあるリングにゴミ袋をかけ、リングのふちでゴミ袋を折り返します。そのまま容器にリングを取り付けます。

対応ゴミ袋サイズ45L

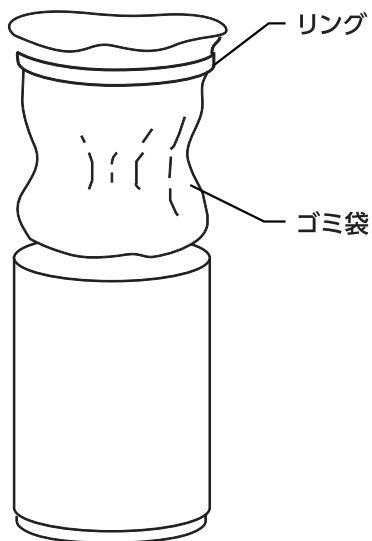

電池をセットする

フタ側面にある主電源スイッチがOFF(○)になっていることを確かめた後、フタ裏側にある電池カバーを開け、単1電池2本(別売)を本体の刻印に従って+- (プラスマイナス) 正しくセットしカバーを閉じます。

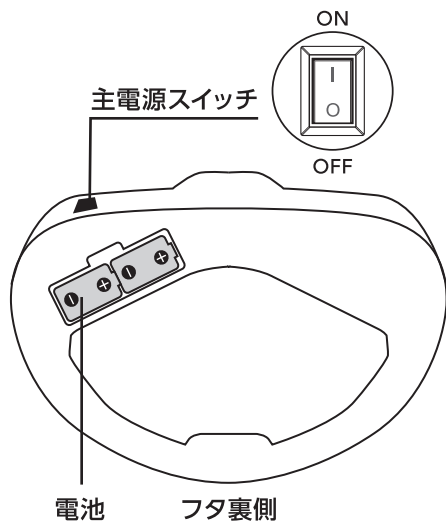


ご使用方法

自動開閉モード


1 主電源スイッチをONにする

フタ側面にある主電源スイッチをON(↑)にします。インジケータランプが緑に点灯し、すぐに消灯し電源が入ります。

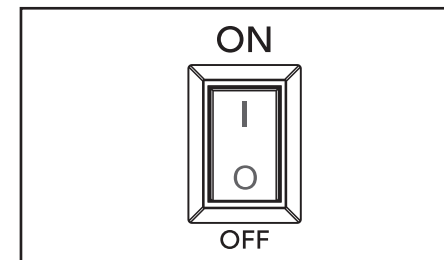

2 センサーをONにする


センサーの右側にあるセンサーボタンを1回押すと、インジケータランプが緑に点灯、すぐに消灯し自動開閉モードになります。

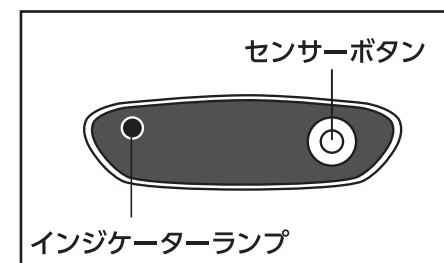

3 自動で開閉する

センサーに手やゴミをかざすとインジケータランプが赤に点灯し自動でフタが開きます。センサーから離れると赤のランプが複数回点滅したのち、フタは自動で閉じられます。

※センサーに感知されている間、フタは閉まりません。

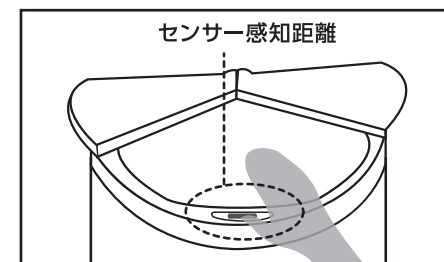

※自動開閉モード中に、センサーボタンを一回押すと羽根は開ききった状態で停止します。もう一度、センサーボタンを押すと、自動開閉モードに戻ります。

フタにロックをかける

自動開閉モード中にセンサーボタンを長押しします。インジケータランプが緑から赤に変わったら手を離してください。これでフタにロックがかかります。この状態でセンサー感知距離に手などが入ってもフタは開きません。再度センサーボタンを押すと、自動開閉モードに戻ります。