

# 取扱説明書

Y01HS-024WH

applife

## ホットサンド & ワッフルメーカー



 **家庭用**  
(業務用として使用しないでください)

この度は当製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。  
取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。  
この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

## ■安全にお使いいただくために

### ご使用の前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。下記の記号と意味は次のようになっています。  
製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解した上でご使用いただきますようお願い致します。

<b>警告</b>	この表示は、内容を無視し間違った取扱をすると、死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。
-----------	---

<b>注意</b>	この表示は、内容を無視し間違った取扱をすると、対人的に障害を負ったり対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。
-----------	---

### 警告

◆必ずプレートを取り付けてからご使用ください。プレートを取り付けずに加熱すると【加熱防止装置】が作動せず、異常発火、発火、故障の原因になります。

◆使用中、電源プラグや電源コードが異常に熱くなったり、本体から煙や異常なおいが出るようなときは、直ちに使用を中止して、弊社お客様サービスセンターにお問い合わせください。

・初めて使用する場合は、余熱中に多少の煙やおいが出ますが、しばらくすると消えます。異常ではございません。  
・傷んだプラグやコードは、絶対に交換・分解・修理・改造をしないでください。感電、ショート、発火の原因になります。

◆分解・改造は絶対にしないでください。また技術者以外による修理はしないでください。

・感電、ショート、発火の原因になります。

◆交流100V、定格15A以上、コンセントは単独で使用してください。(交流100V以外では使用しないでください。)

・火災、感電の原因になります。

◆電源プラグはコンセントに正しくしっかりと奥まで差し込んでください。

・感電、ショート、発火の原因になります。

◆コンセント部分に水や埃などがつかないようにしてください。

・感電、ショートの可能性があります。

◆電源コードに対して以下の行為はしないでください。

・曲げる・ねじる・引っ張る・束ねたまま使用する・上に何かをのせる・加工する

・感電、ショート、発火の可能性があります。

◆コンセントは二股以上の配線で使用しないでください。

・電力を超えた使用はコンセント部分の発熱、発火の原因になります。

◆本体を水に浸したり、本体を丸洗いしないでください。

・感電、ショートの可能性があります。

◆子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。

・やけど、感電、ケガを負う可能性があります。

◆外部タイマーまたは遠隔操作システムによる機器の操作は行わないでください。

◆本体のお手入れは、コンセントから電源プラグを抜いてからおこなってください。

・やけど、感電、ケガを負う可能性があります。

### 注意

◆不安定な場所で使用しないでください。・火災の原因になります。

◆使用時以外は電源プラグをコンセントに差し込まないでください。・電源が入ります。

◆使用中や使用後しばらくは、本体プレート及び高温部分を触らないでください。・やけどの原因になります。

◆設置の際は電源コードを足で引っ掛けたり、踏んだりしないようにご注意ください。

・ケガややけど、製品故障の原因になります。

◆5分以上空焚きで使用しないでください。・ショート、発火、製品故障の原因になります。

◆調理中は高温になり蒸気が出る場合があります。

家具や壁、燃えやすいものの近くで使用しないでください。

・熱気や蒸気でやけどや対物的に損害を与える原因になります。

◆使用中は絶対に製品から離れないでください。・火災の原因になります。

◆屋外や水気の多い場所では使用しないでください。・感電、ショート、製品故障の原因になります。

◆直射日光のあたる場所では使用しないでください。・発火、製品故障の原因になります。

## ■保証書

### 保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。

\*この保証書は、お客様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

商品コード	HS-024WH	製品名	applife ホットサンド&ワッフルメーカー
お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：1年間
お客様	お名前 ご住所 電話番号		
販売店	お名前 ご住所 電話番号		

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送の為にのみ使用し、それ以外に使用したり第三者に提供したりいたしません。

### 販売店様へ

※印字は必ず記入、もしくは捺印してください。

- 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った適切な使用状態で故障が発生した場合には、弊社が無料で保証致します。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合、本書をご持参・ご提示の上、弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外となります。
  - ①弊社「お客様サービスセンター」以外に分解・修理・改造を行った場合
  - ②お客様の過失・不注意（使用上の誤り、部品をぶつけたり落とすことによる損害等）による故障及び損傷
  - ③取扱説明書に記載されている消耗部分が、自然劣化または自然劣化していることに起因する故障が発生した場合
  - ④火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
  - ⑤本書の提示がない場合
  - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、または文字を書き換えられた場合
  - ⑦他人へ譲渡した場合
  - ⑧正規販売ルート以外で購入した場合
- レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・古販売・及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いません。ご了承下さい。
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

発売元 株式会社ワイ・エス・エヌ

〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター

TEL 06-6780-9999

〔月～金(祝日除く)9時～16時〕

HPでの商品不具合受付

URL : <https://www.y-s-n.co.jp/product>  
QRコードからもご覧いただけます

〔24時間365日受付可能〕



## ■ お手入れ方法

※ご使用后、プラグをコンセントから抜き、熱を冷ましてからお手入れをしてください。

### ■ 本体のお手入れ

本体の外側は軽く湿らせた布などで拭いてください。その際に水分などが本体内部に入らないようにご注意ください。

※本体を水や液体に絶対に浸さないでください。



※お手入れの際に研磨剤や金属製のたわしなどでこすらないでください。破損やキズの原因になります。

### ■ プレートのお手入れ

1. 毛先の柔らかいウッキングブラシなどで、プレートに残った食材のカスを取り払います。
2. 中性洗剤を含ませた柔らかいスポンジで洗って、水でよくすすいで、乾いた布などで水分を拭き取ります。
3. こびりついた汚れはぬるま湯に少し浸してから、柔らかいスポンジで洗い取ってください。

## ■ 故障かな？と思ったら

### ◆ 修理を依頼される前にご確認ください

- ・ 下記の場合、故障ではなく再確認いただくことで、問題が解消する場合があります。
- ・ それでも問題が解消しない場合は直ちに使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いてください。  
安全を確認した上でお買い上げになった店舗、または弊社「お客様サービスセンター」にご相談ください。
- ・ ご家庭での修理、分解は絶対におこなわないでください。

問題事例	再確認するところ	問題解消の方法
熱くならない	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントに正しく差し込んでください。
煙や臭いが出る	初めてのご使用でしたか？	生産時に必要な油分が過熱されて、煙や臭いが出る場合があります。使用開始後、短時間で解消されます。問題ありません。
煙が出る	長期間使用していませんか？	使用開始後、短時間で解消されます。解消しない場合は使用を中止してください。

## ■ 安全にお使いいただくために

- ◆ 本製品を落としたり、乱暴に扱わないでください。・製品故障の原因になります。
- ◆ 長時間連続してのご使用は避けてください。・ショート、発火、製品故障の原因になります。
- ◆ 使用後は電源プラグを抜き、本体が十分に冷めたことを確認したうえでお手入れをし、収納してください。・やけどの原因になります。
- ◆ お手入れにベンジン、シンナー系の溶剤は使用しないでください。・製品の変色、変形、故障の原因になります。
- ◆ 使用後の保管はお子様の手の届く場所で保管しないでください。・思わぬ事故、ケガの原因になります。
- ◆ 誤った使用方法で取り扱わないでください。



※使用中、使用後しばらくは、本体及びプレートが大変熱くなります。やけどには十分ご注意ください。


※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

## ■ 各部名称

閉じた状態



開いた状態

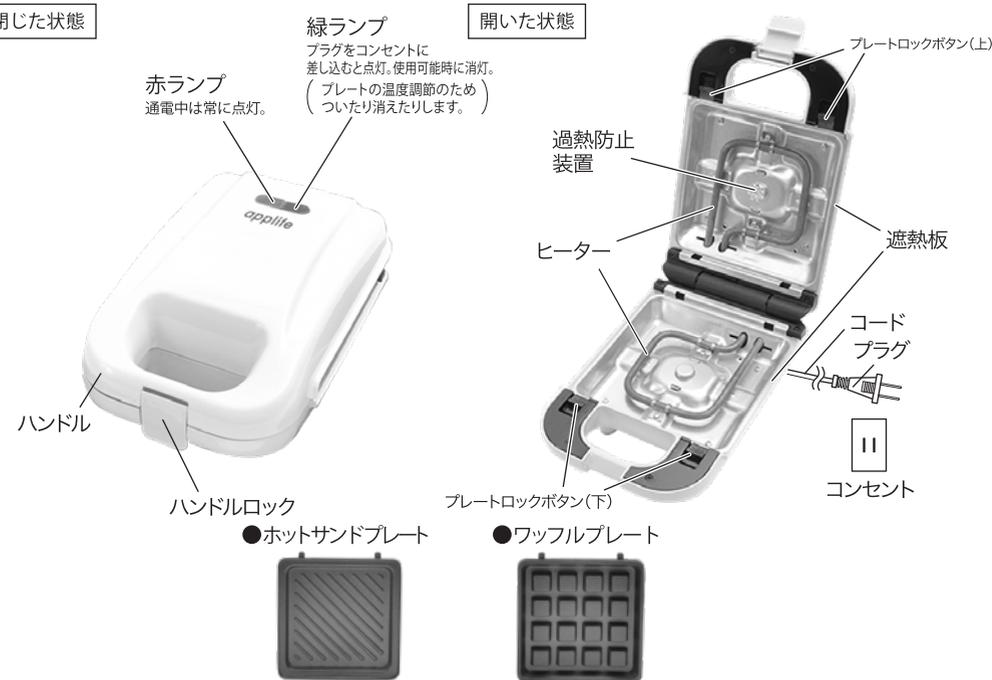

## ■ 製品仕様

定格電圧	AC100V	本体サイズ	約W150×D240×H110mm
定格消費電力	650W	本体重量	約1.1kg(プレート含む)
定格周波数	50/60Hz	電源コード	約1.0m
材質	本体：フェノール樹脂、プレート：アルミニウム プレート表面：フッ素樹脂	温度ヒューズ	240℃


※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

## ■ご使用前に

### ※ご使用前に必ずお読みください

- ◆本製品は業務用ではありません。
- ◆本製品には電源スイッチがありません。  
電源プラグをコンセントに差し込むと自動的に電源が入り、プレートが熱くなります。ランプは中の温度によってついたり消えたりしますが、ランプの点灯、消灯にかかわらず、鉄板は熱くなっておりますので、お取り扱いの際は十分ご注意ください。
- ◆使用中や使用後しばらくは、プレートと本体ともに大変熱くなっておりますので、ご注意ください。
- ◆ホットサンドの具の入れすぎやパンが厚すぎる場合、ワッフルの生地を入れすぎた場合など、本体の蓋が閉まりにくいことがあります。指を挟んでやけどをしたり、蓋の隙間から高温の蒸気が漏れるなどの危険がありますので、無理に蓋を閉じないでください。
- ◆焼き上がったホットサンド・ワッフルをプレートから取り外す際は、木製の箸やへらなどを使用してください。金属製のナイフなどは、プレートにキズがつく可能性がありますのでご使用にならないでください。
- ◆本体表面が熱い場合は、ハンドルを掴んでください。
- ◆本体を水洗いしないでください。本製品は防水加工されていません。
- ◆保護者の監視なしで、お子様だけの使用は危険ですとおやめください。
- ◆屋外で使用しないでください。
- ◆ホットサンド・ワッフルを作る以外の目的でのご使用はおやめください。


## ■プレートの取り付け / 取り外し

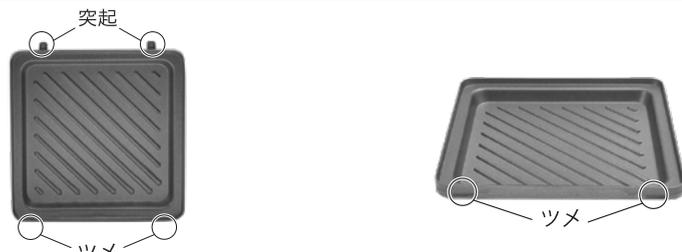

### ■プレートの取り付け



プレートの突起を、本体の図.1の○で囲まれた部分に差し込み、ツメがプレートロックに固定されるよう『カチッ』と音がするまで上から押します。

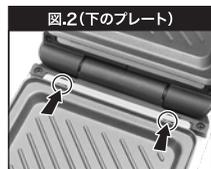


プレートの突起を、本体の図.2の○で囲まれた部分に差し込み、ツメがプレートロックに固定されるよう『カチッ』と音がするまで上から押します。

### ■プレートの取り外し



プレートロックボタンを上から押してプレートロックを解除しプレートを取り出します。

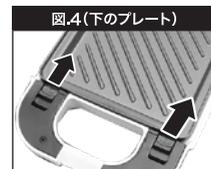

プレートロックボタンを手前から押してプレートロックを解除しプレートを取り出します。



- ・突起がしっかり差し込まれていない状態で本体を閉じると、加熱されたプレートが外れてやけどしたり、差し込み部分周辺が破損する恐れがあります。
- ・プレートの取り外しは、本体及びプレートが十分に冷めてからおこなってください。やけどをする恐れがあります。

## ■ご使用方法

1. 初めてのご使用の際は、濡れ布巾などでプレートの表面を拭いた後、乾いた布巾やティッシュなどで乾拭きしてください。プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。この時に赤・緑のランプが点灯します。
2. 本製品を閉じた状態のまま、プレートが熱くなるまでしばらくお待ちください。  
※プラグをコンセントに差し込むとプレートが熱くなります。
3. 約3分後にプレートの緑ランプが消灯すれば、使用可能です。  
(プレートの温度調節のため、緑ランプはついたり消えたりします。)
4. プレートをいっぱいまでゆっくり開けてください。この時、手をプレートで挟んだり、プレートに触れてやけどをしないようにご注意ください。  
※ハンドルロックの開け方…ハンドルロック部分を下から上へ引き上げるようにして解除し、プレートを開けてください。


### ホットサンドのパンの準備

通常の食パンなら耳を落とさず焼くことができます。  
ホットサンド用の食パンは、6枚切りまたは10枚切りの食パンを用意してください。

### ワッフル生地の準備

【材料】 ホットケーキミックス…150g  
★牛乳……………150cc  
★卵……………1個

★の付いた材料を泡立て器で混ぜ、その後ホットケーキミックスを数回に分けて加え、ゴムべらでさっくりと混ぜ合わせます。【図1】

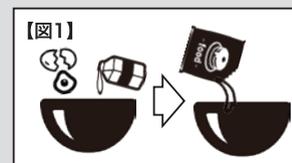

### ホットサンド

1. 食パンの片面にバターを塗り、その面を上にし、下側のプレートにパンを置きます。
2. お好みの具をプレートに置いたパンの上に軽くのせます。
3. 残りのパンの半分を、バターを塗られた面を下(内側)にして、具の上のせ、プレートを閉じます。【※1】【※2]  
※本製品にタイマー機能がついておりません。焼き上がりまでの目安時間は3分ですが、焼き足りない場合は時間を延長し、お好みで調節してください。
4. プレートをゆっくりと開き、耐熱性のプラスチックか木製のへらなどでホットサンドを取り出してください。【※3】
5. 続けてホットサンドを作る際には、プレートをゆっくり閉じ、次のホットサンドを作るまで、温度を保ちます。
6. 必要な枚数のホットサンドが出来上がるまで、この手順を繰り返してください。

### ワッフル

1. 下のプレートにワッフル生地を流し、プレートを閉じて焼きます。【※2]  
※本製品にタイマー機能はついておりません。焼き上がりまでの目安時間は3分ですが、焼き足りない場合は時間を延長し、お好みで調節してください。
2. プレートをゆっくりと開き、耐熱性のプラスチックか木製のへらなどでワッフルを取り出してください。【※3】
3. 続けてワッフルを焼く際には、プレートをゆっくり閉じ、次のワッフルを焼くまで、温度を保ちます。
4. 必要な枚数のワッフルが出来上がるまで、この手順を繰り返してください。

- 【※1】 使用時、プレートが閉じない時は無理に閉じないでください。
- 【※2】 熱い蒸気が閉じた隙間から漏れることがありますので、蒸気に触れたり、指を挟んでやけどをしないようにご注意ください。
- 【※3】 プレートからホットサンド・ワッフルの出来上がったものを取り出す際に、金属製のナイフなどを使用するとプレートにキズがつく可能性がありますので、ご使用にならないでください。  
※使用時、本体からカチッと音がしますが、これは温度調節装置が温度を正確に保っているためのものです。