

## お手入れ方法

- 清潔に保つため、ご使用後は必ずお手入れをしてください。
- 必ず電源プラグを抜き、本体が完全に冷めたのを確認してから、お手入れをおこなってください。
- 故障の原因となるため、プレート部分以外は絶対に水に浸したりしないでください。
- 電源プラグには水がかからないように注意してください。

### 1 本体のお手入れ

- 1.ご使用後、電源プラグをコンセントから抜き、熱が完全に冷めるまで待ちます。
- 2.本体が十分に冷めたことを確認してから、プレートロックをスライドさせ、上下のプレートを取り外します。
- 3.本体のよごれを濡れ布巾などで拭き取ってください。その後、乾いた布巾やキッチンペーパーなどで乾拭きをします。
- 4.本体の外側は軽く湿らせた布などで拭いてください。その際、水分などが本体内部に入らないようにご注意ください。

※取れにくいもの(材料のこびりつきなど)がある場合は、クッキングオイルなどをたらしてしばらく置き、よごれを柔らかくしてから、拭き取ってください。

※お手入れの際、研磨剤やたわしなどでこすらないでください。破損や傷の原因になります。

### 2 プレートのお手入れ

- 1.ご使用後、電源プラグをコンセントから抜き、熱が完全に冷めるまで待ちます。
- 2.本体が十分に冷めたことを確認してから、プレートロックをスライドさせ、上下のプレートを取り外します。
- 3.プレートを清潔なスポンジと食器用中性洗剤で洗ってください。その後、乾いた布巾やキッチンペーパーなどで乾拭きをします。

※プレートの洗浄時は、食器洗浄機、または食器乾燥機を使用しないでください。

※取れにくいもの(材料のこびりつきなど)がある場合は、クッキングオイルなどをたらしてしばらく置き、よごれを柔らかくしてから、洗ってください。

※お手入れの際、研磨剤やたわしなどでこすらないでください。破損や傷の原因になります。


## 製品仕様

型番	AK-A006
定格電圧	AC100V(家庭用電源使用)
定格消費電力	520W
定格周波数	50/60Hz
温度ヒューズ	240℃
製品寸法	約H9.5×W14×D19cm(コード除く)
製品重量	約790g
コード長さ	約0.8m

# 取扱説明書

AC100V(家庭用電源使用)

## 各部名称

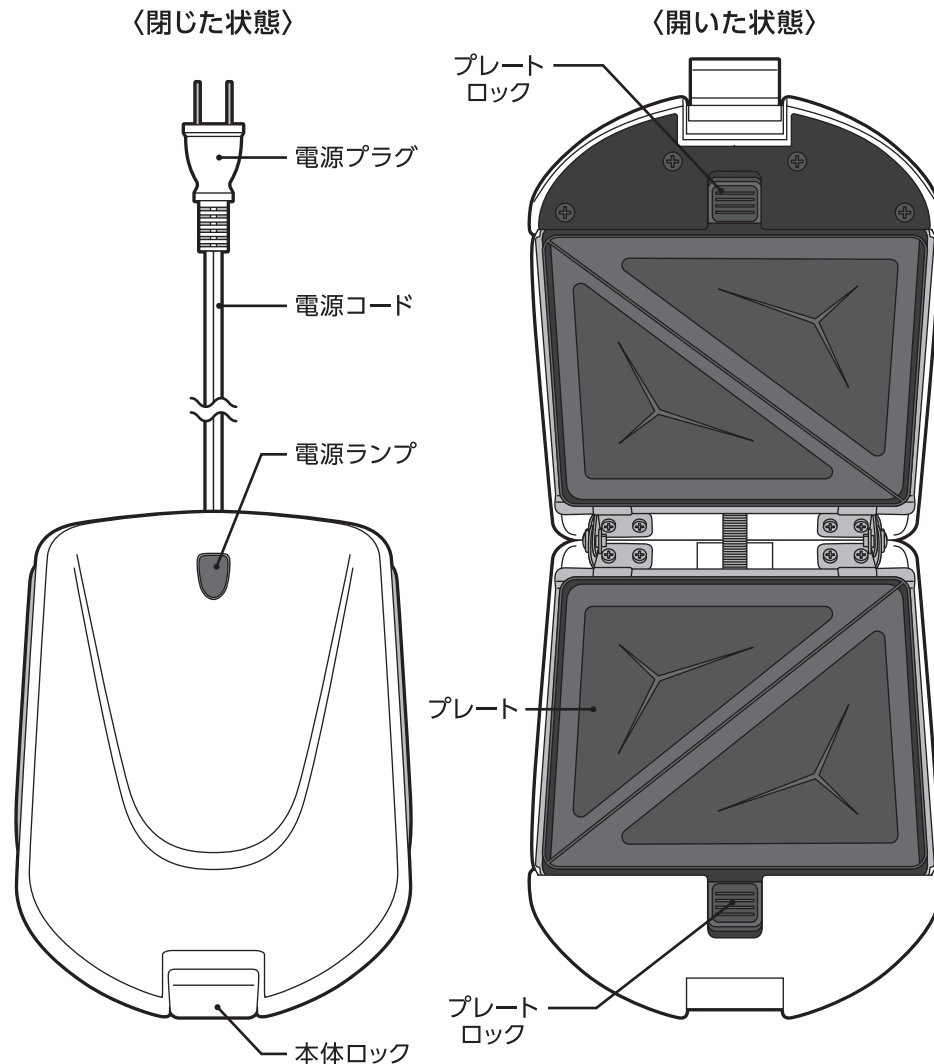

本製品に電源スイッチはありません。電源プラグを抜き差しして、ご使用ください。

## 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、使用者や周囲に及ぶ可能性のある危険を未然に防止するために守っていただくものです。ご使用前には必ず読み、以下の事項を必ず守り安全にお使いください。お読みになった後も、この取扱説明書は大切に保管してください。

### 警告

- 本製品は家庭用のホットサンドメーカーです。本来の用途以外でのご使用はおやめください。
- 本製品には電源スイッチがありません。電源プラグをコンセントに差し込むと自動的に電源が入り、プレートが熱くなります。電源ランプは中の温度によって点いたり消えたりしますが、電源ランプが消えていてもプレートは熱くなっておりしますので、お取り扱いの際は十分にご注意ください。
- 本製品の分解、改造は絶対に行わないでください。
- 本製品のプレート部分以外を水に浸けたり、丸洗いはしないでください。ショートや感電、故障の恐れがあります。
- プレート下の電熱部(本体内部)にゴミや水を付着させないでください。漏電、発火、故障の原因となります。
- 本製品の使用中や使用後は大変熱くなりますので、お子様のいるご家庭では絶対に目を離さないでください。
- お子様だけの使用はさせないでください。また乳幼児の手の届くところでは使用しないでください。
- 本体の開閉は必ず本体ロック部分を持っておこなってください。本体には直接手を触れないでください。
- 具を入れすぎたり、パンが厚すぎるなどで、本体が閉まりにくい場合があります。指を挟んでケガややけどをしたり、本体の隙間から高温の蒸気が漏れるなどの危険がありますので、無理な力で閉じないでください。
- 交流100V、定格15A以上、コンセントは単独で使用してください。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
- コンセントの抜き差しは、電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグ部分を持っておこなってください。
- 電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込んでください。
- 電源コードを傷付けたり、無理な力を加えないでください。
- 電源コードや電源プラグに傷みや異変のある場合は、使用しないでください。
- 電源プラグに水、埃などがつかからないようご注意ください。漏電、発熱、火災の原因になります。
- タコ足配線はしないでください。許容電力を超えると火災の原因になります。
- 電源コードは束ねて使用しないでください。必要以上に加熱するおそれがあります。
- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- プレートはしっかりと固定されていないと、外れる可能性があります。使用前に『プレートロック』で、本体にしっかりとセットされているか確認してください。

### 注意

- やけどのおそれがあるため、使用中は本体ロックを確実に掛け、移動はさせないでください。
- 本製品は何も挟んでいない状態でも電源が入り、熱くなります。空焚きをしないよう注意してください。
- 本製品を初めてご使用の際は、けむりやにおいが出るがありますが、異常ではありません。
- 使用中に蒸気(湯気)が発生することがありますが、使用上問題はありません。
- 本製品は平らで安定した場所で使用してください。
- 不安定な場所や、熱に弱い敷物の上やカーテン等、可燃物の近くで使用しないでください。火災の原因になります。
- 家具や壁の近くで使わないでください。蒸気または熱で、家具や壁を傷める原因になります。
- ストーブやガスコンロなどの熱源の近くで使わないでください。本体のプラスチック部分が熱で損傷するおそれがあります。
- 屋外や水気の多い場所、直射日光のあたる場所、火の元に近い場所では使用及び保管はしないでください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障や事故の原因になります。
- 使用中に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。
- 本体ロック、プレートロックの開閉時には、指などを挟まないようご注意ください。
- 本体のお手入れは、電源プラグを抜いてから、本体が完全に冷めた状態で行ってください。
- お手入れにベンジン、シンナー系の溶剤を使用しないでください。また、プレート部分の洗浄時は、食器洗浄機、または食器乾燥機を使用しないでください。
- 安全のため、破損、劣化した商品をご使用を中止し、地域の方法に沿って廃棄してください。
- 本説明書以外に記載されている使用方法以外での使用で、人に危害や本体に故障が発生しましても、当社は責任を負いかねます。


## ご使用方法

ご使用になる際は、プレートロックをスライドさせてプレートを取り外し、プレートを食器用中性洗剤で洗った後、乾いた布巾で乾拭きしてから本体にセットしてください。また、本体内部に水滴が付着しないよう、ご注意ください。

**プレートがしっかりと『プレートロック』で本体にセットされているか、確認してから使用してください。**


### 1 本体を予熱する

- 1.上下のプレートにバターを塗ります。
- 2.本体ロックをしっかりと掛けて、電源プラグをコンセントに差し込んでください。電源ランプが点灯し、予熱を開始します。本体を閉じた状態のまま、プレートが熱くなるまでしばらくお待ちください。
- ※けむりやにおいが出るがありますが、異常ではありません。
- 3.予熱を待つ間、プレートに収まるサイズに食パン(8枚切)の耳を切り落とします。
- 4.本体のランプが消えたら予熱完了です。

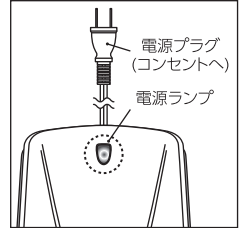

### 2 プレートにホットサンドの食材を重ねる

- 1.本体ロックを解除し、本体ロックを持って、本体をゆっくりと完全に開きます。  
※本体に手や指を挟んだり、プレートに触れてやけどをしないように十分ご注意ください。
- 2.食パンの片面にバターを塗り、その面を上にして下側のプレートに置きます。
- 3.お好みの具材や調味料を重ねます。
- 4.食パンの片面にバターを塗り、その面を下にして具材の上に乗せます。
- 5.本体をゆっくりと閉じ、本体ロックをしっかりと掛けます。  
※使用中に蒸気(湯気)が発生することがありますが、使用上問題はありません。  
※閉じない場合は、無理に閉じようとせず、具を減らしてサンドイッチを薄くしてください。  
※サンドイッチが厚い場合、閉じた本体の隙間から熱い蒸気が漏れることがあります。蒸気に触れたり、指を挟んでやけどをしないようご注意ください。
- ※使用中電源ランプが点いたり消えたりしますが、これは温度自動調節装置が温度を保っているためです。電源ランプが消えていてもプレートは熱くなっておりしますので、お取り扱いの際は十分にご注意ください。

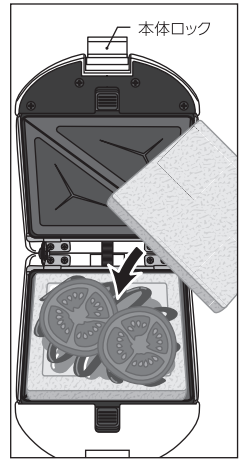

### 3 焼きあがったホットサンドを取り出す

- 1.お好みの焼き加減になったら本体をゆっくりと開き、耐熱性のプラスチックか木製のへらなどでサンドイッチを取り出してください。  
※やけどのおそれがあるため、本体の開閉は本体ロックを持っておこなってください。  
※本製品にタイマー機能はありません。焼き上がりまでの目安時間は約5~6分ですが、焼き具合を確かめ、加熱時間はお好みで調節してください。  
※金属製のナイフなどは、プレートに傷をつけるおそれがあるので、ご使用にならないでください。
- 2.続けてサンドイッチを焼く際は、一度本体を閉じ、電源ランプが消えるまで再度予熱を行ってください。
- 3.必要なサンドイッチの枚数に達するまで、同じ作業を繰り返します。  
※ご使用後は電源プラグをコンセントから抜き、本体やプレートが完全に冷めるのを待ってから、お手入れをおこなってください。

