

Y01HS-018OWH

applife

3in1着脱式おやつパックサンドメーカー



製品仕様

サイズ 本体:約H9.5×W14×D19cm(コード除く)

重量 本体のみ:約720g、総重量:約1140g

材質 本体:フェノール樹脂、プレート:アルミニウム合金(フッ素樹脂加工)

電源 AC100V(家庭用)電源使用

この度は当製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

保証書 本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間が経過した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。

※この保証書の有効性は、販売店様へのお買い上げのあったレシートまたは領収書がなければ無効となります。
通販などでご購入した場合、商品書、領収書が購入の証明になります。

製品コード	Y01HS-018OWH	製品名	applife 3in1着脱式おやつパックサンドメーカー
※お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より:1年
お名前	お名前		
お住所	お住所		
電話番号	電話番号		
※販売店	販売店		
電話番号	電話番号		

当製品の保証書にご記入されたお客様の情報は、修理・アフターサービスの製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供すること一切ございません。

販売店様へ ※印欄は必ず記入(もしくは押印)してください。

保証規定

- 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用で故障及び損傷が発生した場合には、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご相談ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書を弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
 - 弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造を行った場合
 - お客様の過失・不注意(使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃など)による故障及び損傷
 - 取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩擦または自然劣化して発生したことに起因して故障が発生した場合
 - 火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
 - 本書の掲示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合(通販で購入された場合を除く)または字句を書き換えられた場合
 - 他人へ譲渡した場合
- レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売・及び譲渡による故障・破損・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

お客様サービスセンター

発売元 株式会社 ワイ・エス・エヌ
〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

TEL 06-6799-0999
〔月～金(祝日除く) 10時～16時〕

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、使用者や周囲に及ぶ可能性のある危険を未然に防止するために守っていただくものです。ご使用前には必ず読み、以下の事項を必ず守り安全にお使いください。お読みになった後も、この取扱説明書は大切に保管してください。

警告

- 本製品は家庭用調理家電です。本来の用途以外での使用はおやめください。
- 本製品には電源スイッチがありません。電源プラグをコンセントに差し込むと自動的に電源が入り、プレートが熱くなります。電源ランプは中の温度によって点いたり消えたりしますが、電源ランプが消えていてもプレートは熱くなっておりますので、お取り扱いの際は十分にご注意ください。
- 本製品の分解、改造は絶対に行わないでください。
- 本製品のプレート部分以外を水に浸けたり、丸洗いはしないでください。ショートや感電、故障の恐れがあります。
- プレート下の電熱部(本体内部)にゴミや水を付着させないでください。漏電、発火、故障の原因となります。
- 本製品の使用中や使用後は大変熱くなりますので、お子様のいるご家庭では絶対に目を離さないでください。
- お子様だけの使用はさせないでください。また乳幼児の手の届くところでは使用しないでください。
- 本体の開閉は必ず本体ロック部分を持っておこなってください。本体には直接手を触れないでください。
- 材料の入れすぎなどで、本体が閉まりにくい場合があります。指を挟んでケガややけどをしたり、本体の隙間から高温の蒸気が漏れるなどの危険がありますので、無理な力で閉じないでください。
- 交流100V、定格15A以上、コンセントは単独で使用してください。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
- コンセントの抜き差しは、電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグ部分を持っておこなってください。
- 電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込んでください。
- 電源コードを傷付けたり、無理な力を加えないでください。
- 電源コードや電源プラグに傷みや異変のある場合は、使用しないでください。
- 電源プラグに水、ホコリなどがつかないようにご注意ください。漏電、発熱、火災の原因になります。
- タコ足配線はしないでください。許容電力を超えると火災の原因になります。
- 電源コードは束ねて使用しないでください。必要以上に加熱するおそれがあります。
- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- プレートはしっかりと固定されていないと、外れる可能性があります。使用前に『プレートロック』で、本体にしっかりとセットされているか確認してください。

注意

- やけどのおそれがあるため、使用中は本体ロックを確実に掛け、移動はさせないでください。
- 本製品は何も挟んでいない状態でも電源が入り、熱くなります。空焚きをしないよう注意してください。
- 本製品を初めてご使用の際は、けむりやにおいが出ることがありますが、異常ではありません。
- 使用中に蒸気(湯気)が発生することがありますが、使用上問題はありません。
- 本製品は平らで安定した場所で使用してください。
- 不安定な場所や、熱に弱い敷物の上やカーテン等、可燃物の近くで使用しないでください。火災の原因になります。
- 家具や壁の近くで使わないでください。蒸気または熱で、家具や壁を傷める原因になります。
- ストーブやガスコンロなどの熱源の近くで使わないでください。本体のプラスチック部分が熱で損傷するおそれがあります。
- 屋外や水気の多い場所、直射日光のあたる場所、火の元に近い場所では使用及び保管はしないでください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障や事故の原因になります。
- 使用中に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。
- 本体ロック、プレートロックの開閉時には、指などを挟まないようご注意ください。
- 本体のお手入れは、電源プラグを抜いてから、本体が完全に冷めた状態で行ってください。
- お手入れにベンジン、シンナー系の溶剤を使用しないでください。また、プレート部分の洗浄に、食器洗浄機、または食器乾燥機を使用しないでください。
- 安全のため、破損、劣化した商品はご使用を中止し、地域の方法に沿って廃棄してください。
- 本説明書以外に記載されている使用方法以外での使用で、人に危害や本体に故障が発生しましても、当社は責任を負いかねます。

お手入れ方法

- 清潔に保つため、ご使用後は必ずお手入れをしてください。
- 必ず電源プラグを抜き、本体が完全に冷めたのを確認してから、お手入れをおこなってください。
- 故障の原因となるため、プレート部分以外は絶対に水に浸したりしないでください。
- 電源プラグには水がかからないように注意してください。

1 本体のお手入れ

- 1.ご使用後、電源プラグをコンセントから抜き、熱が完全に冷めるまで待ちます。
 - 2.本体が完全に冷めたのを確認してから、プレートロックをスライドさせ、上下のプレートを取り外します。
 - 3.本体のよごれを濡れ布巾などで拭き取ってください。その後、乾いた布巾やキッチンペーパーなどで乾拭きをします。
 - 4.本体の外側は軽く湿らせた布などで拭いてください。その際、水分などが本体内部に入らないようご注意ください。
- ※取れにくいもの(材料のごびりつきなど)がある場合は、クッキングオイルなどをたらしてしばらく置き、よごれを柔らかくしてから、拭き取ってください。
- ※お手入れの際、研磨剤やたわしなどでこすらないでください。破損や傷の原因になります。

2 プレートのお手入れ

- 1.ご使用後、電源プラグをコンセントから抜き、熱が完全に冷めるまで待ちます。
 - 2.本体が十分に冷めたことを確認してから、プレートロックをスライドさせ、上下のプレートを取り外します。
 - 3.プレートを清潔なスポンジと食器用中性洗剤で洗ってください。その後、乾いた布巾やキッチンペーパーなどで乾拭きをします。
- ※プレートの洗浄時は、食器洗浄機、または食器乾燥機を使用しないでください。
- ※取れにくいもの(材料のごびりつきなど)がある場合は、クッキングオイルなどをたらしてしばらく置き、よごれを柔らかくしてから、洗ってください。
- ※お手入れの際、研磨剤やたわしなどでこすらないでください。破損や傷の原因になります。

製品仕様

製品名	applife 3in1着脱式おやつパックサンドメーカー
定格電圧	AC100V(家庭用)電源使用
定格消費電力	520W
定格周波数	50/60Hz
温度ヒューズ	240℃
製品寸法	本体:約H9.5×W14×D19cm(コード除く)
製品重量	本体のみ:約720g、総重量:約1140g
コード長さ	約0.8m
材質	本体:フェノール樹脂、プレート:アルミニウム合金(フッ素樹脂加工)

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

p.4の **準備** を参照し、プレートセットして本体を予熱する



ワッフルプレートを使用した〈ワッフル〉の作り方

1 ワッフルの生地を作る

【材料(4~5枚分)】※卵の大きさにより、出来上がり枚数が多少前後する場合があります。
ホットケーキミックス…150g／牛乳…100ml／卵(Mサイズ)…1個／砂糖…30g／溶かしバター…20g

【作り方】

1. ボウルに卵を入れて溶きほぐし、砂糖を加えて泡立て器でよく混ぜます。
2. 牛乳、溶かしバターを加えてよく混ぜます。
3. ホットケーキミックスを加えて、少し粉が残る程度にゴムべらでさっくりと混ぜ合わせます。


2 生地をプレートに挟んで焼く

1. 本体ロックを解除し、本体ロックを持って、本体をゆっくりと完全に開きます。
※本体に手や指を挟んだり、プレートに触れてやけどをしないようご注意ください。
2. 油ひきなどを使用し、やけどに充分注意して上下のプレートに油を薄くひきます。
3. プレートにおたまやスプーンなどで生地を流し入れます。
※生地は焼くと膨らむため、入れすぎるとプレートからあふれるおそれがあります。
4. 本体をゆっくりと閉じ、本体ロックをしっかりと掛け、約3~4分(目安)焼きます。
※使用中に蒸気(湯気)が発生することがありますが、使用上問題はありません。
※閉じた本体の隙間から熱い蒸気が漏れることがあります。蒸気に触れたり、やけどをしないようご注意ください。
※使用中電源ランプが点いたり消えたりしますが、これは温度自動調節装置が温度を保っているためです。電源ランプが消えていてもプレートは熱くなっておりますので、お取り扱いの際は十分にご確認ください。



3 焼きあがったワッフルを取り出す


1. 焼き上がりまでの目安時間は約3~4分ですが、加熱時間はお好みで調節してください。お好みの焼き加減になったら本体をゆっくりと開き、菜箸や木製のへらなどでワッフルを取り出します。
※本製品にタイマー機能はありません。
※金属製のナイフなどは、プレートに傷をつけるおそれがあるので、ご使用にならないでください。
2. 続けてワッフルを焼く際は、一度本体を閉じ、電源ランプが消えるまで再度予熱を行ってください。
3. ご使用後は電源プラグをコンセントから抜き、本体やプレートが完全に冷めるのを待ってから、お手入れをおこなってください。

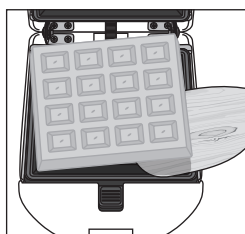

やけどのおそれがあるため、本体の開閉は濡れ布巾などを使用し、本体ロックを持っておこなってください。
製品の仕様上、下プレート面は焦げやすくなっています。また、多少の焼きムラがあります。ご了承ください。

セット内容・各部名称

- 本体×1
- パニーニプレート×1
- たい焼きプレート×1
- ワッフルプレート×1
- 保証書付取扱説明書(本紙)×1

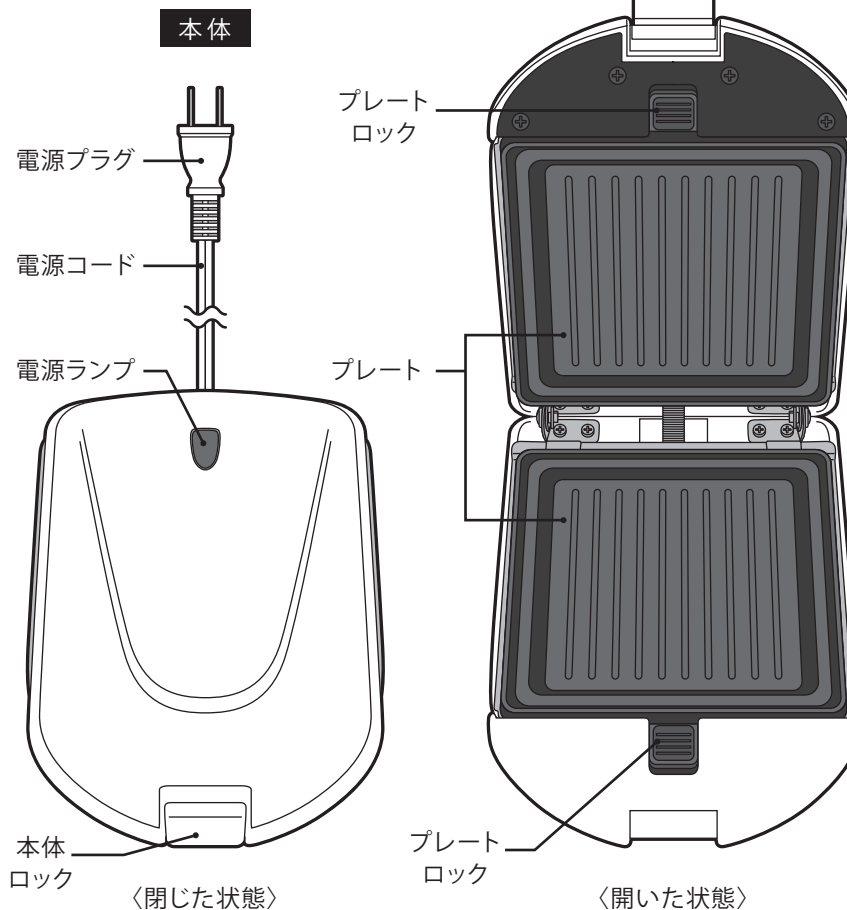

- 本製品に電源スイッチはありません。電源プラグを抜き差しして、ご使用ください。
- 製品の仕様上、使用中に本体が高温となる部分や、水蒸気が溜まりやすい部分に変色する場合があります。品質には問題ございませんので、ご了承ください。
- 本体を閉じた状態での空焼きはおやめください。
- 調理をしない時や調理後は必ず、コンセントから電源プラグを抜いて、電源を切ってください。


ご使用方法

ご使用になる際は、プレートロックをスライドさせてプレートを取り外し、プレートを食器用中性洗剤で洗った後、乾いた布巾で乾拭きしてから本体にセットしてください。また、本体内部に水滴が付着しないよう、ご注意ください。

プレートがしっかりと『プレートロック』で本体にセットされているか確認してから、使用してください。

準備 プレートをセットして本体を予熱する

1. 使用するプレートを本体にセットします。
2. 本体ロックをしっかりと掛けて、電源プラグをコンセントに差し込んでください。電源ランプが点灯し、予熱を開始します。
3. 本体を閉じた状態のまま、プレートが熱くなるまでしばらくお待ちください。
※けむりやにおいが出る場合がありますが、異常ではありません。
4. 本体のランプが消えたら予熱完了です。
※予熱完了後、そのまま本体を閉じた状態にしないでください。本体内部が高温になり危険です。

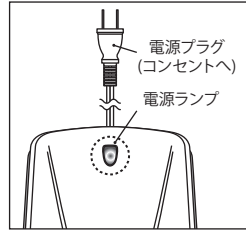

パンニープレートを使用した〈パンニー〉の作り方


1 プレートにパンニーの食材を重ねる

1. プレートに収まるサイズに食パン(8~10枚切)の耳を切り落とします。
2. 本体ロックを解除し、本体ロックを持って、本体をゆっくりと完全に開きます。
※本体に手や指を挟んだり、プレートに触れてやけどをしないようにご注意ください。
3. 油ひきなどを使用し、やけどに充分注意して上下のプレートに油を薄くひきます。
4. 食パンの片面にバターを塗り、その面を上にして下側のプレートに置きます。
5. お好みの具材や調味料を重ねます。
6. 食パンの片面にバターを塗り、その面を下にして具材の上に乗せます。
7. 本体をゆっくりと閉じ、本体ロックをしっかりと掛け、約5~6分(目安)焼きます。
※使用中に蒸気(湯気)が発生することがありますが、使用上問題はありません。
※閉じない場合は、無理に閉じようとせず、挟む食材を減らしてください。
※閉じた本体の隙間から熱い蒸気が漏れることがあります。蒸気に触れたり、やけどをしないようご注意ください。
※使用中電源ランプが点いたり消えたりしますが、これは温度自動調節装置が温度を保っているためです。電源ランプが消えていてもプレートは熱くなっておりますので、お取り扱いの際は十分にご確認ください。



2 焼きあがったパンニーを取り出す

1. 焼き上がりまでの目安時間は約5~6分ですが、加熱時間はお好みで調節してください。お好みの焼き加減になったら本体をゆっくりと開き、菜箸や木製のへらなどでパンニーを取り出します。
※本製品にタイマー機能はありません。
※金属製のナイフなどは、プレートに傷をつけるおそれがあるので、ご使用にならないでください。
2. 続けてパンニーを焼く際は、一度本体を閉じ、電源ランプが消えるまで再度予熱を行ってください。
3. ご使用後は電源プラグをコンセントから抜き、本体やプレートが完全に冷めるのを待ってから、お手入れをおこなってください。

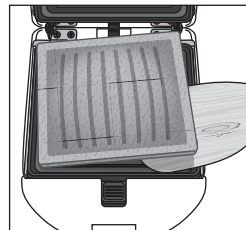

やけどのおそれがあるため、本体の開閉は濡れ布巾などを使用し、本体ロックを持っておこなってください。製品の仕様上、下プレート面は焦げやすくなっています。また、多少の焼きムラがあります。ご了承ください。

p.4の 準備 を参照し、プレートをセットして本体を予熱する



たい焼きプレートを使用した〈たい焼き〉の作り方




1 たい焼きの生地を作る

- 【材料(10~12個分)】※卵の大きさにより、出来上がり個数が多少前後する場合があります。
ホットケーキミックス…150g/牛乳…100ml/卵(Mサイズ)…1個/砂糖…30g/溶かしバター…20g
- 【作り方】
1. ボウルに卵を入れて溶きほぐし、砂糖を加えて泡立て器でよく混ぜます。
 2. 牛乳、溶かしバターを加えてよく混ぜます。
 3. ホットケーキミックスを加えて、少し粉が残る程度にゴムべらでさっくりと混ぜ合わせます。


2 生地をプレートに流し入れ、具材を挟んで焼く

1. 本体ロックを解除し、本体ロックを持って、本体をゆっくりと完全に開きます。
※本体に手や指を挟んだり、プレートに触れてやけどをしないようにご注意ください。
2. 油ひきなどを使用し、やけどに充分注意して上下のプレートに油を薄くひきます。
3. プレートにおたまやスプーンなどで生地を流し入れます。
※生地は焼くと膨らむため、入れすぎるとプレートからあふれるおそれがあります。
4. お好みの具材(あんこなど)のをせ、具材が隠れるように生地を薄くかけます。
5. 本体をゆっくりと閉じ、本体ロックをしっかりと掛け、約3~4分(目安)焼きます。
※使用中に蒸気(湯気)が発生することがありますが、使用上問題はありません。
※閉じた本体の隙間から熱い蒸気が漏れることがあります。蒸気に触れたり、やけどをしないようご注意ください。
※使用中電源ランプが点いたり消えたりしますが、これは温度自動調節装置が温度を保っているためです。電源ランプが消えていてもプレートは熱くなっておりますので、お取り扱いの際は十分にご確認ください。

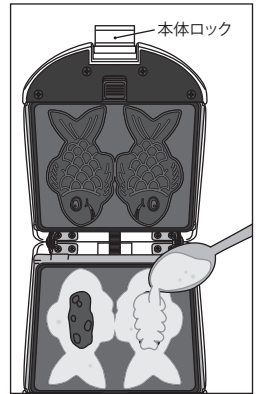

3 焼きあがったたい焼きを取り出す

1. 焼き上がりまでの目安時間は約3~4分ですが、加熱時間はお好みで調節してください。お好みの焼き加減になったら本体をゆっくりと開き、菜箸や木製のへらなどでたい焼きを取り出します。
※本製品にタイマー機能はありません。
※金属製のナイフなどは、プレートに傷をつけるおそれがあるので、ご使用にならないでください。
2. 生地の量によっては、たい焼き同士がくっつく場合があります。たい焼きが手で触れるくらいの温度に冷めてから、調理用のハサミや竹串などを使用し、余分な部分を取り除いてください。
3. 続けてたい焼きを焼く際は、一度本体を閉じ、電源ランプが消えるまで再度予熱を行ってください。
4. ご使用後は電源プラグをコンセントから抜き、本体やプレートが完全に冷めるのを待ってから、お手入れをおこなってください。

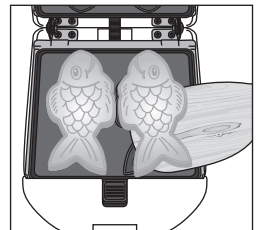

やけどのおそれがあるため、本体の開閉は濡れ布巾などを使用し、本体ロックを持っておこなってください。製品の仕様上、下プレート面は焦げやすくなっています。また、多少の焼きムラがあります。ご了承ください。