

取扱説明書

Y01HS-011W

Wワッフルメーカー ホワイト



家庭用

(業務用として使用しないでください)

この度は当製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

■ 安全にお使いいただくために

ご使用の前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。下記の記号と意味は次のようにになっています。
製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解した上でご使用いただきますようお願い致します。

▲警告

この表示は、内容を無視し間違った取扱をすると、死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。

▲注意

この表示は、内容を無視し間違った取扱をすると、対人的に障害を負ったり対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

▲警告

◆ 使用中、電源プラグや電源コードが異常に熱くなったり、本体から煙や異常なにおいが出るようなときは、直ちに使用を中止して、弊社お客様サービスセンターにお問い合わせください。

- ・初めて使用する場合は、余熱中に多少の煙やにおいが出ますが、しばらくすると消えます。異常ではございません。
- ・傷んだプラグやコードは、絶対に交換・分解・修理・改造をしないでください。感電、ショート、発火の原因になります。

◆ 分解・改造は絶対にしないでください。また技術者以外による修理はしないでください。

- ・感電、ショート、発火の原因になります。

◆ 交流100V、定格15A以上、コンセントは単独で使用してください。
(交流100V以外では使用しないでください。)

- ・火災、感電の原因になります。

◆ 電源プラグはコンセントに正しくしっかりと奥まで差し込んでください。

- ・感電、ショート、発火の原因になります。

◆ コンセント部分に水や埃などがかからないようにしてください。

- ・感電、ショートの可能性があります。

◆ 電源コードに対して以下の行為はしないでください。

- ・曲げる・ねじる・引っ張る・束ねたまま使用する・上に何かをのせる・加工する
- ・感電、ショートの可能性があります。

◆ コンセントは二股以上の配線で使用しないでください。

- ・やけど、感電、ケガを負う恐れがあります。

◆ 本体を水に浸したり、本体を丸洗いしないでください。

- ・感電、ショートの可能性があります。

◆ 子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。

- ・火傷、感電、ケガを負う可能性があります。

▲注意

◆ 不安定な場所で使用しないでください。・火災の原因になります。

◆ 使用時以外は電源プラグをコンセントに差し込まないでください。・電源が入ります。

◆ 使用中や使用後しばらくは、本体プレート及び高温部分を触らないでください。・火傷の原因になります。

◆ 設置の際は電源コードを足で引っ掛けたり、踏んだりしないようにご注意ください。

- ・ケガや火傷、製品故障の原因になります。

◆ 5分以上空焚きで使用しないでください。・ショート、発火、製品故障の原因になります。

◆ 調理中は高音になり蒸気が出る場合があります。

家具や壁、燃えやすいものの近くで使用しないでください。

- ・熱気や蒸気で火傷や対物的に損害を与える原因になります。

◆ 使用中は絶対に製品から離れないでください。・火災の原因になります。

◆ 屋外や水気の多い場所では使用しないでください。・発火、製品故障の原因になります。

◆ 本製品を落としたり、乱暴に扱わないでください。・製品故障の原因になります。

■ 保証書

保証書

この保証書は、販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

製品コード	Y01HS-011W	製品名	Wワッフルメーカー ホワイト
*お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：1年間
お客様	ご住所	電話番号	
販売店	住所・店名	電話番号	

店舗印

当製品の保証書は、お客様の個人情報、修理・交換後の製品発送の為にのみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提示することは一切ございません。

販売店様へ

※印欄は必ず記入して顶くもしくは押印して頂いて下さい。

1. 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な状態で故障及び修理を行った場合には、弊社が無料で保証致します。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
2. 保証期間内に故障した場合には、製品と修理用に持参して下さい。提示の上、弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
3. 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
 - ①弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造を行った場合
 - ②お客様の過失・不注意(使用上の誤り、製品をぶつけたり落とす等による強烈な衝撃を与えるなど)による故障及び損傷
 - ③取扱説明書に記載されている消耗部分が、自然摩耗または自然劣化によるものに起因して故障が発生した場合
 - ④火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
 - ⑤本書の提示がない場合
 - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入が無い場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - ⑦他人へ譲渡した場合
 - ⑧正規販売ルート以外で購入した場合
4. レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売、古販売・及び譲渡による故障が発生した場合、故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いません。ご了承ください。
5. 本書は日本国内においてのみ有効となります。
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

発売元 株式会社ワイ・エス・エヌ TEL 06-6789-0999

〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

[月～金(祝日除く) 10時～16時]

----- (キリトリ) -----

■ 安全にお使いいただくために

定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	800W
サイズ	約 W231×D220×H96mm
重量	約 1.2kg
電源コード	約 0.7m
温度ヒューズ	240°C
材質	本体:フェノール樹脂 本体プレート:アルミニウム(フッ素樹脂加工)

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

◆長時間連続してのご使用は避けてください。

・ショート、発火、製品故障の原因になります。

◆使用後は電源プラグを抜き、本体が十分に冷めたことを確認したうえでお手入れをし、収納するようにしてください。

・火傷の原因になります。

◆お手入れにベンシン、シンナー系の溶剤は使用しないでください。

・製品の変色、変形、故障の原因になります。

◆使用後の保管は、お子様の手の届く場所で保管しないでください。

・思わぬ事故、ケガの原因になります。

◆誤った使用方法で取り扱わないでください。



※使用中、使用後しばらくは、本体及びプレートが大変熱くなります。
やけどには十分ご注意ください。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は
一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

■ 各部名称

閉じた状態



開いた状態



■ ご使用前に

※ご使用前に必ずお読みください

◆本製品は業務用ではありません。

◆本製品には電源スイッチがありません。

電源プラグをコンセントに差し込むと自動で電源が入り、プレートが熱くなります。

ランプは中の温度によってついたり消えたりしますが、ランプの点灯、消灯にかかわらず、

鉄板は熱くなっていますので、お取り扱いの際は十分ご注意ください。

◆使用中や使用後しばらくは、プレートと本体ともに大変熱くなっていますので、ご注意ください。

◆水洗いはしないでください。本製品は防水加工されていません。

◆保護者の監視無しで、お子様だけでの使用は危険ですのでおやめください。

◆屋外でのご使用はおやめください。


◆ホットサンドなど調理以外の目的でのご使用はおやめください。

■ ご使用方法

ワッフル生地の準備

【材料】 ホットケーキミックス…150g
★牛乳……………150cc
★卵……………1個

★の付いた材料を泡立て器で混ぜ、その後ホットケーキミックスを数回に分けて加え、ゴムべらでさっくりと混ぜ合わせます。【図1】

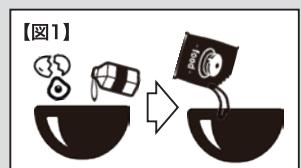

※初めてのご使用の際は、濡れ布巾などでプレートの表面を拭いた後、乾いた布巾で乾拭きしてください。



1. 本体の蓋を閉じて、電源プラグをコンセントにしっかりと差しんでください。ランプ(赤)が点灯し予熱を開始します。
※煙や臭いが出ることがあります、しばらくすると消えます。
異常ではありません。
2. 本体を閉じた状態のまま、プレートが熱くなるまでしばらくお待ちください。ランプ(緑)が点灯すれば、予熱が完了し使用可能です。ハンドルを持ってゆっくり開けてください。
※本体表面が高温になるので、開閉は必ずハンドルを握ってください。
※プレートで指を挟んだり、プレートに触れてやけどをしないように十分ご注意ください。
3. ワッフルの生地を下のプレートそれぞれに流し込みます。【図2】
4. 本体の蓋を閉じて調理を開始します。【図3】
※熱い蒸気が閉じた隙間から漏れることがありますので、蒸気に触れたり指を挟んでやけどをしないようご注意ください。
※使用中ランプ(緑)がついたら消えたり、カチッと音がしますが、これは温度自動調節装置が温度を保っているためです。
※本製品にタイマー機能はありません。ワッフルの焼き上がりまでの目安時間は約3～5分ですが焼き具合を確かめ、焼き足りない場合は好みで調節してください。
5. プレートをゆっくりと開き【図4】、耐熱性のある素材か木製の箸などでホットサンドを取り出してください。
※金属製のナイフやフォークなどは、プレートにキズがつく可能性があるので、使用しないでください。
6. 続けてワッフルを焼く際には、蓋をゆっくり閉じ、次のワッフルを焼くまで、温度を保ちます。必要な枚数のワッフルができるまで、この手順を繰り返してください。

■ お手入れ方法

1. ご使用後、電源プラグをコンセントから抜き、熱を冷まします。
2. 本体が十分に冷めたことを確認し、濡れ布巾などで汚れを拭き取ってください。
その後、乾いた布巾やキッチンペーパーなどで乾拭きをしてください。
3. 取れにくいもの（材料のこびりつきなど）がある場合は、クッキングオイルなどをたらして、しばらく置いたのちに、こびりつきを拭き取ってください。
4. 本製品の外側は軽く湿らせた布などで拭いてください。
その際に水分などが本体内部に入らないようにご注意ください。
5. 研磨剤やたわしなどでこすらないでください。破損や傷の原因になります。

6. 本商品は絶対に水に浸さないでください。

■ 故障かな？と思ったら

◆修理を依頼される前にご確認ください

- ・下記の場合、故障ではなく再確認いただくことで、問題が解消する場合があります。
- ・それでも問題が解消しない場合は直ちに使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いてください。
安全を確認したうえで弊社「お客様サービスセンター」にご相談ください。
- ・ご家庭での修理、分解は絶対におこなわないでください。

【確認事項】

問題事例	再確認するところ	問題解消の方法
熱くならない	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントに正しく差し込んでください。
煙や臭いが出る	初めてのご使用でしたか？	生産時に使われている油分が過熱されて、煙や臭いが出る場合があります。使用開始後、短時間で解消されます。品質上問題ありません。
煙が出る	長期間使用していませんでしたか？	使用開始後、短時間で解消されます。解消しない場合は使用を中止してください。