


## 各部名称


- 本体×1
- USB充電ケーブル×1
- 保証書付取扱説明書(本紙)×1

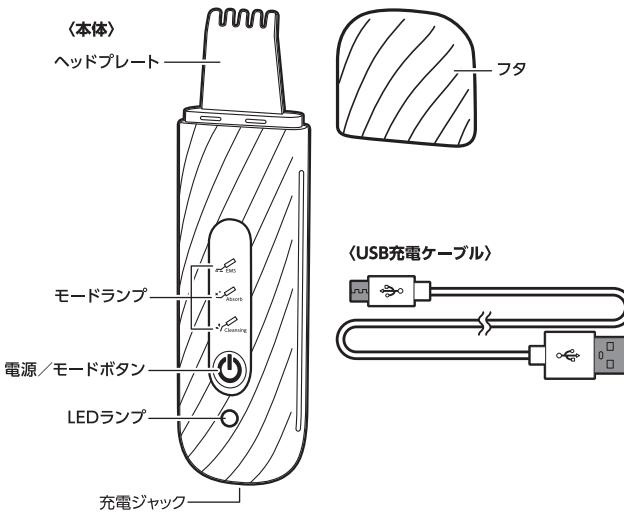

## 使用準備

### 1 本体を充電する

本体の充電ジャックと、USB/ACアダプター(別売)に付属のUSB充電ケーブルを差し込みます。充電中はLEDランプが赤色に点灯し、充電が完了すると緑色に変わります。  
※USBハブなどから接続した場合、充分な電力を得られない場合があります。  
※充電時間は約2時間です。過充電にご注意ください。  
※充電時間は目安です。ご使用になる環境によって異なります。  
※充電中は電源が入りません。  
※充電が完了したらUSB充電ケーブルを抜いてください。



- 2 シャンプーをする 油分や汚れを落とし、頭皮を清潔な状態にします。この時、泡が残らないようにしっかりとすいでください。
- 3 タオルドライする 頭皮が軽く湿るくらいの水分を残してタオルドライします。


## 使用方法

- 頭を濡らしタオルドライした状態で、髪をブラッシングするようにピーラーを動かします。長髪の方は、細かく(2cm程度)動かすと髪に絡まず使いやすいです。  
※傷やはれもの・温疹・かぶれ・ただれ等・異常のある時には、使用しないでください。  
※使用中に気分が悪くなった場合はただちに使用を中止してください。  
※本商品は防水・防滴ではありません。本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。  
※頭を濡らさずに使用しないでください。十分な効果を得られない可能性がございます。  
※頭皮以外には使用しないでください。故障や怪我、事故の恐れがあります。
- 1 電源をオンにする 電源ボタンを長押しすると電源がオンになり、モードランプが点灯し、スタンバイ状態になります。
  - 2 モードを切り替える 電源がオンの状態で電源ボタンを押すごとにモードの切り替えができます。  
電源オフ→スタンバイ状態→クリーニングモード→吸収モード→EMSモード→スタンバイ状態
  - 3 電源をオフにする 電源ボタンを長押しすると電源がオフになります。  
※5分経過すると自動で電源がオフになります。

## 各種モードの使い方


### クリーニングモード / Cleansing

超音波で汚れや角質を吹き飛ばす!  
毎秒約23,000回の超音波振動で微細なミストを作り出し、毛穴の汚れをしっかりかき出します。

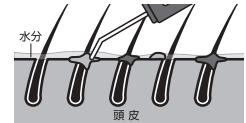

### 吸収モード / Absorb

うるおいを保つ  
クリーニングモードで毛穴を洗浄した後は、  
吸収モードでうるおいを浸透。  
日頃お使いの頭皮ケア用品と併用ください。

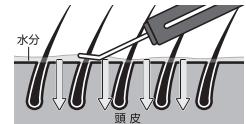

### EMSモード / EMS

お手入れも最後は心地よい刺激で  
超音波リズム振動による頭皮へのタッピングに加え、  
EMS微電流によって頭皮の内側へも刺激を与え、  
頭筋にもアプローチします。



こちらから使用の参考動画をご覧いただけます。

<https://www.youtube.com/watch?v=lkBb2jYp6nc>



## お手入れ方法 清潔にご使用いただくために、使用後は必ずお手入れをしてください。

### ●本体のお手入れ

濡らせたやわらかい布でまわりを拭いた後、乾拭きをしてください。  
※本体は絶対に水に浸したりしないでください。故障の原因となります。  
※本体に防水加工は施されておりません。本体を水につけたり、濡れた手で触らないでください。

### ●ヘッドプレートのお手入れ

ヘッドプレートをぬるま湯でよくすすいでから、乾いた布などでしっかりと拭いてください。  
長期間使用しない場合は、しっかりと自然乾燥させた後、保管してください。  
※ヘッドプレートのお手入れには中性洗剤以外の洗剤や熱湯(40°C以上)を使用しないでください。

# 保証書

## 保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。通販などで購入した場合、納品書・領収書が購入の証明になります。

製品コード	A5X03RB-001BK	製品名	頭皮用ウォーターピーラー
お買い上げ日	年月日	保証期間	お買い上げ日より:6ヶ月
お客様	お名前		
	住所		
	電話番号		
販売店	住所・店名		
	電話番号		

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみを使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ　※印欄は必ず記入（もしくは押印）してください。

保証規定

- 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
  - 弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造を行った場合
  - お客様の過失・不注意（使用上の誤り、製品をぶつけたり落す等による強い衝撃を与えるなど）による故障及び損傷
  - 取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩擦または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合
  - 火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
  - 本書の掲示がない場合
  - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合（通販で購入された場合を除く）、あるいは字句を書き換えた場合
  - 他人へ譲渡した場合
- レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売・及び譲渡によって発生した故障・破損・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

発売元 株式会社ワイ・エス・エヌ  
〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター  
TEL 06-6789-0999  
月～金（祝日除く）10時～16時

# 取扱説明書

取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。  
お読みになった後も、取扱説明書は大切に保管してください。

## 安全上のご注意

- 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないで下さい。発火したり、異常動作して怪我をする恐れがあります。
- USB充電コードを傷つけないでください。加工したり、引っ張ったり、上に物を乗せると破損して、火災・感電の原因となります。
- 本体を火中に投じないでください。破裂して怪我をする可能性があります。
- 幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。怪我・感電・火傷や、部品を誤飲する恐れなどがあります。
- 浴室などの湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。感電やショートの恐れがあります。
- 本体は防水ではありません。本体を丸ごと水につけたり、水をかけたりしないでください。本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。
- 感染症の原因となりますので、他者の使い回しはしないでください。皮膚が炎症したり、めまいや気分が悪くなったり、目に障害が現れる原因となります。
- 頭を濡らさずに使用しないでください。十分な効果を得られない可能性がございます。
- 頭皮以外には使用しないでください。故障や怪我・事故の恐れがあります。
- 熱がこもる場所での充電はしないでください。充電中は毛布などで覆わないのでください。電池が異常にあたためられ発熱・発火の原因になり、毛布などが燃える恐れがあります。
- 電源は付属のUSB充電コードをご使用ください。火災・感電の原因となります。
- 濡れた手でUSB充電コードを抜き差ししないでください。
- 異臭があるときは、使用しないでください。そのまま使用し続けると液漏れや感電の原因となります。使用せず、弊社サポートセンターへご連絡ください。
- 高温になる場所での充電はしないでください。ストーブのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所で充電しないでください。液漏れ、発熱、破裂、発火の原因になります。
- 液漏れた場合など、専用の回収ボックスに捨てられないときは、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 使用時間が極端に短くなったときは使用しないでください。リチウムイオン電池には寿命があります。機器の使用時間が短くなったときは、分解して取り出さず回収ボックスに捨ててください。
- 使用の際はメガネやアフセサリー類は外してください。怪我や事故の原因となります。

## 製品仕様

製品名	頭皮用ウォーターピーラー
電 源	USB充電 400mAh／5V
消 費 電 力	2W
製 品 尺 法	約16.7×4.9×1.8cm
製 品 重 量	約88g
充 電 時 間	約2時間
オートオフ	約5分
材 質	本体:ABS、ステンレス
付 属 品	USB充電ケーブル、取扱説明書

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。