

HOW TO USE G2

用戶指南



Motorcycle Bluetooth Intercom
頭盔藍牙對講耳機

LEXIN

V 1.0



Catalog

目錄

P01 Function
Introduction
功能簡介

P02 Product
Packaging
產品包裝

P03 Installation
Instructions
安裝說明

P06 Basic
Operation
基本操作

P18 Maintenance
& Certification
產品維護與認證



Function Introduction 功能簡介

- 藍牙5.0
- 支持免提通話
- 支持GPS導航
- 支持播放Hi-Fi音樂
- 支持Siri等智能語音助手
- 內置CVC、DSP降噪
- 支持語音提示，開機語音提示
- 支持藍牙六方配對，配對完成後可開啟兩方對講
- 支持LEXIN藍牙兩方1.2公里對講
- 支持藍牙通配，與大部分的藍牙對講機兼容

G2符合藍牙V5.0規格，支持以下配置文件：

耳機功能（HSP），免提功能（HFP）和高級音頻傳輸功能（A2DP）。

耳機

隨附高清40MM立體聲頭盔耳機。這些設計適用於大多數開放式、揭面式和全臉式、越野式頭盔中。我們的高質量、便攜式、超薄高清揚聲器可實現優越的音頻保真度。這款耳機附帶的麥克風採用CVC、DSP智能降噪技術，降風噪和環境噪音的能力處於業界領先水平。

電池

G2配備800mAh電池，可為設備提供18個小時的聽音樂或13個小時的內部通話使用時間，待機時長大約1星期。


安全性信息

注：在實際使用過程中，請確認是否符合所有有關使用頭盔內揚聲器的當地法律。



Product Packaging 產品包裝

- | | | |
|--------------|------------------|-------------|
| · G2 主機 | · 可換式外殼 | · USB-C 充電線 |
| · 懸吊式/鈕扣式收音咪 | · 包裝盒 | · 3M貼底座 |
| · 喇叭墊 | · 40mm HD 高清超薄喇叭 | · 用戶指南 |
| · 固定式底座 | · 懸吊式收音咪固定件 | · 簡易指南 |

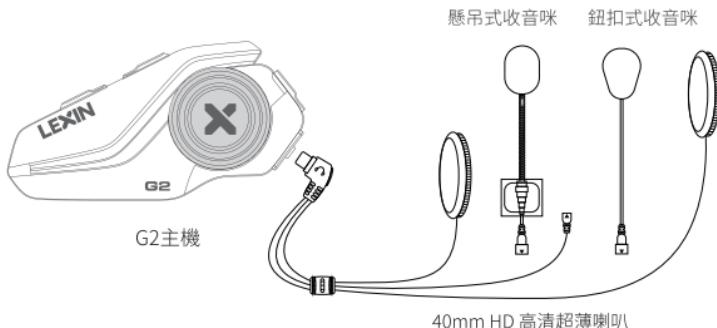




Installation Instructions 安裝說明

安裝固定底座

①夾子安裝:

將固定底座撐開後插入頭盔內壁，用夾緊的方式固定底座。
(如右圖所示)

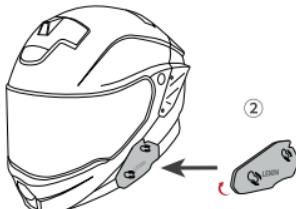


②使用3M膠背夾貼片安裝

除了可以使用固定底座安裝，還可以使用3M膠貼紙。首先需撕掉3M膠背面保護紙，然後將貼紙一面貼在底座上，再將底座貼到頭盔左側合適位置即可。按壓15秒，讓膠水乾燥24小時。 (如左圖所示)

注：儘管為方便起見提供了3M膠安裝方法，LEXIN建議使用固定式底座安裝。3M膠安裝僅供選擇使用，您需要自行承擔3M膠支架安裝帶來的風險和責任，Lexin不對使用它承擔任何責任。

安裝主機


G2主機背面有兩條方形柱，安裝底座上也有相應的方形孔。將主機背後的方形柱與底座的方形孔對齊。將主機向下滑動到底座上，直到緊扣到底座底部。 (如右圖所示)

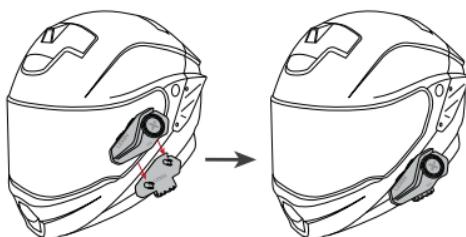



主機卸下


要從底座卸下主機，請確保喇叭插孔沒有與主機連接，然後將主機往左上角方向用力推，直到主機從底座滑出，即可卸下主機。（如下圖所示）

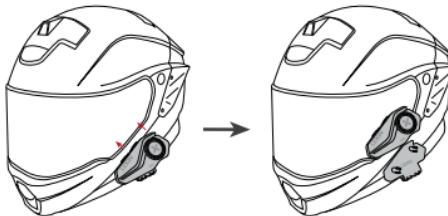

安裝耳機

注：耳機線較短的喇叭需要裝在左耳，耳機線較長的喇叭需要裝在右耳。喇叭貼在頭盔內襯裡面，如果頭盔有比較深的喇叭位，可以使用喇叭墊加高，使喇叭更貼近用家耳朵。

- 步驟1：將喇叭魔術貼的一半放入頭盔的內墊中；
- 步驟2：將喇叭裝貼在魔術貼墊上。如果頭盔的耳袋較深，則可以使用附帶的墊片將喇叭墊高；
- 步驟3：把多餘的耳機線藏在頭盔內墊和外殼之間。
(如下圖所示)

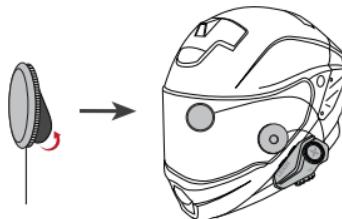




安裝收音咪

注：鈕扣式收音咪和懸吊式收音咪可以在全臉式或開放式頭盔之間互換。兩者之間的選擇取決於個人偏好以及最適合頭盔的類型。


全盔/鈕扣式收音咪

- 步驟1：在頭盔嘴巴中心部位找個位置，將收音咪**魔術貼**毛面貼在這個位置；
- 步驟2：將鈕扣收音咪貼在魔術貼上；
- 步驟3：將其從左側連接到耳機的連接器。

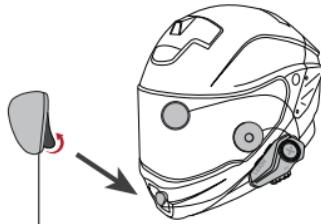


開放式頭盔/懸吊式收音咪

- 步驟1：將**魔術貼**的毛面貼在頭盔內部左側合適位置，再將懸吊式收音咪貼上去；
- 步驟2：調整收音咪的方向，使收音咪上的三角形標記指向用家的嘴；
- 步驟3：如有必要，請使用收音咪固定件為收音咪提供額外的支撐。

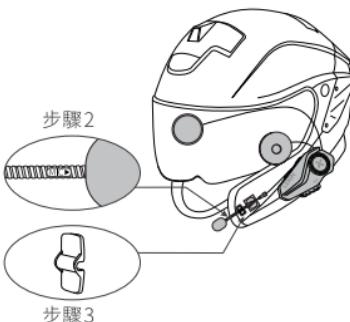


可換式外殼

- 步驟1：從主機中取出舊的外殼（外殼左邊有一個小間隙，請使用薄物件從主機中撬開）；
- 步驟2：選擇一個新的外殼，然後將其與主機對齊並用力按下貼合。

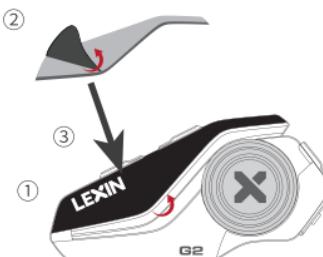



Basic Operation 基本操作

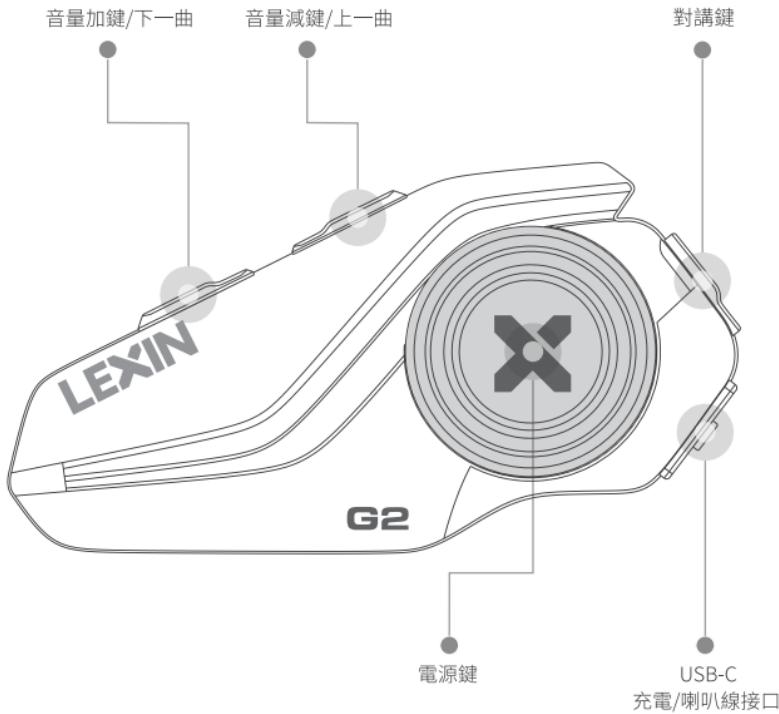

開/關機

開機：在關機狀態，長按電源鍵約2秒開機，並提示當前剩餘電量。

關機：在開機狀態，長按電源鍵約2秒關機。



電池

充電：將USB線插入USB接口，可通過任何DC 5V電源進行充電，如手機充電器、電腦、筆記本電腦或充電寶等。充電時LED燈變為紅色閃爍，主機充滿時LED燈變為藍色閃爍。完全充電大約需要2.5個小時。

電量提示：主機在待機狀態下，長按音量一鍵約7s，中間會出現提示音“Pairing”，不要鬆手，直到主機播報當前電池電量。

電池電量分5個等級：

100%/80%/50%/25%/低電量。

注：電池處於低電量時，每15分鐘語音提示“電量低”一次，設備大概工作1—1.5小時後，自動關機。

G2與藍牙設備配對

注：一部G2最多可以同時保持2部設備處於連接狀態，（兩部手機或1台手機和一台其他藍牙設備）。下次開機時，G2藍牙會自動連接上次連接過的設備，前提是該設備的藍牙是開啟的，且在待機未連接藍牙設備狀態；

配對手機藍牙

步驟1：在關機狀態，長按電源鍵約5秒，指示燈紅藍色閃爍，語音提示“Pairing”，進入配對狀態；

步驟2：打開手機上的藍牙設置，選擇藍牙名稱“LEXIN G2”；

步驟3：點擊名稱進行連接；有些手機可能要求輸入PIN，請輸入：“0000”；

步驟4：請在手機上確認配對是否已經完成。

注：G2設備上的LED閃爍藍色燈光，語音提示“Pairing successful”，表明連接已完成。
重連最後手機：開機默認重新連接最後的手機/待機狀態下，單擊電源鍵重連最後手機。

回連手機藍牙

配對完成後，當設備與手機斷連時，單擊電源鍵。

配對GPS導航

在關機狀態，長按電源鍵約5秒，指示燈紅藍色閃爍，語音提示“Pairing”，進入配對狀態；配對完成後，指示燈藍色閃爍，語音提示“Pairing successful”。

注：配對後，將能夠從G2接收GPS導航語音。

清除配對記錄

在待機狀態下，長按音量加鍵約7s，清除所有配對記錄。



手機通話

接聽來電：在來電狀態下，單擊電源鍵，接聽來電。

結束通話：在通話狀態下，單擊電源鍵。

拒絕來電：在來電狀態下，雙擊電源鍵。

接聽第三方來電：在第三方來電時，雙擊對講鍵。

拒絕第三方來電：在第三方來電時，雙擊音量加鍵。

手機語音助手：在待機狀態下，雙擊電源鍵激活Siri或S-Voice等語音助手。

音量和音樂控制

音量調較

音量+鍵單擊增加一檔，長按持續增大音量，最大音量時會有語音提示聲；

音量-鍵單擊降低一檔，長按持續降低音量，最小音量時會有語音提示聲。

暫停/播放

在待機狀態下，單擊電源鍵。

在音樂播放狀態下，單擊電源鍵。

切換歌曲

在音樂播放狀態下，雙擊音量+鍵，切換到下一首歌曲；雙擊音量-鍵，切換到上一首歌曲。

注：當在聽手機的音頻時，將需要同時調整手機上的音量以便獲得更大的音量。

FM 收音機

開啟收音機：同時長按音量+鍵與音量-鍵約1秒，開啟收音機。

關閉收音機：同時長按音量+鍵與音量-鍵約1秒，關閉收音機。

收音較台：雙擊音量+鍵或音量-鍵可以上下調較收音機頻道。



藍牙兩方對講配對

G2藍牙對講耳機配對群組內部對講，可實現兩方對講。

注：

長按音量+鍵約7秒，中間會出現提示音“Pairing”，不要鬆手，直到LED紅燈快閃，此操作可以清除之前所有的配對。

建立藍牙兩方配對：在待機狀態下，需配對的G2設備**長按對講鍵2秒**，指示燈紅藍色閃爍，語音提示“Pairing”；隨即指示燈快速閃爍藍燈，語音提示“Searching”；這時2部設備自動完成配對，完成配對後所有指示燈藍色閃爍，語音提示“Pairing successful”。



長按對講鍵約2秒至LED紅藍燈閃爍
(設備一)



長按對講鍵約2秒至LED紅藍燈閃爍
(設備二)

配對完成後，2部設備上的LED將藍燈慢閃

開啟藍牙兩方對講：

在2部G2設備完成配對後，單擊設備一對講鍵，呼叫設備二，接通後指示燈紫色閃爍，開啟藍牙對講。



單擊對講鍵呼叫，接通後指示燈紫燈閃爍
(設備一)



接通後指示燈進入紫燈閃爍
(設備二)

斷開任何藍牙對講：單擊電源鍵，斷開藍牙對講。

注：雙擊音量+鍵或者音量-鍵可退出藍牙配對狀態，設備回到待機狀態。




藍牙六方配對

G2藍牙對講耳機配對群組內部對講，可實現兩方對講。G2可實現六方配對功能，即一部主機最多可同時與另外五部主機進行配對，配對完成後，可實現兩方對講切換。


注：配對前我們強烈建議將現有的連接從單元中清除。要清除現有連接，請在待機狀態下長按音量+鍵約7秒，中間會出現提示音“Pairing”，不要鬆手，直到LED紅燈快閃，此操作可以清除之前所有的配對。為避免主機之間順序混亂，我們建議在主機配對前先標識好每一部主機的設備名稱，如以下操作說明中設備一到設備六。

建立A 頻道配對：在待機狀態下，需配對的G2設備**長按對講鍵2秒**，指示燈紅藍色閃爍，語音提示“Pairing”；隨即指示燈快速閃爍藍燈，語音提示“Searching”；這時2部設備自動完成配對，完成配對後所有指示燈藍色閃爍，語音提示“Pairing successful”。

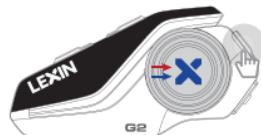

長按對講鍵約2秒至LED紅藍燈閃爍
(設備一)

配對中
● ● ●

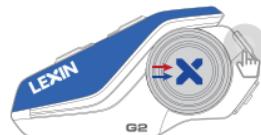


長按對講鍵約2秒至LED紅藍燈閃爍
(設備二)

配對完成後，2部設備上的LED將藍燈慢閃


開啟A 頻道對講：

在2部G2設備完成配對後，**單擊對講鍵**，呼叫A頻道設備，接通後指示燈紫色閃爍，開啟藍牙對講。

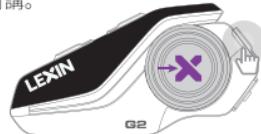

單擊對講鍵呼叫，接通後指示燈紫燈閃爍
(設備一)

已配對
— BT —

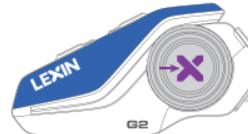

接通後指示燈進入紫燈閃爍
(設備二)


接聽第三方藍牙對講呼叫：雙擊電源鍵，接聽第三方藍牙對講。

斷開任何藍牙對講：單擊電源鍵，斷開藍牙對講。

注：雙擊音量+鍵或者音量-鍵可退出藍牙配對狀態，設備回到待機狀態。



建立B 頻道配對：在待機狀態下，需配對的G2設備長按音量+鍵2秒，指示燈紅藍色閃爍，語音提示“Pairing”；隨即指示燈快速閃爍藍燈，語音提示“Searching”；這時2部設備自動完成配對，完成配對後所有指示燈藍色閃爍，語音提示“Pairing successful”。

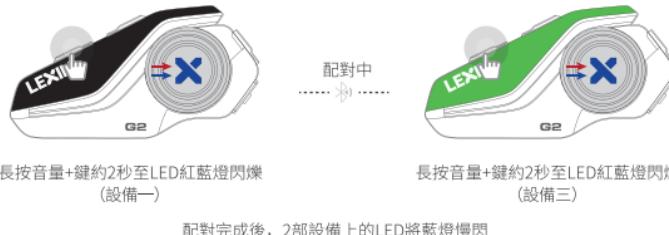

開啟B 頻道對講：

在2部G2設備完成配對後，雙擊對講鍵，呼叫B頻道設備，接通後指示燈紫色閃爍，開啟藍牙對講。




接聽第三方藍牙對講呼叫：雙擊電源鍵，接聽第三方藍牙對講。

斷開任何藍牙對講：單擊電源鍵，斷開藍牙對講。

注：雙擊音量+鍵或者音量一鍵可退出藍牙配對狀態，設備回到待機狀態。




建立C 頻道配對：在待機狀態下，需配對的G2設備同時**長按對講鍵與音量加鍵2秒**，指示燈紅藍色閃爍，語音提示“Pairing”；隨即指示燈快速閃爍藍燈，語音提示“Searching”；兩部設備自動完成配對，完成配對後所有指示燈藍色閃爍，語音提示“Pairing successful”。

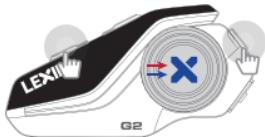

長按對講鍵與音量+鍵約2秒至LED紅藍燈閃爍
(設備一)

配對中

BT-----

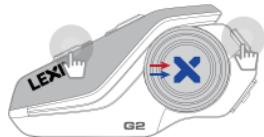


長按對講鍵與音量+鍵約2秒至LED紅藍燈閃爍
(設備四)

配對完成後，2部設備上的LED將藍燈慢閃

開啟C 頻道對講：


在2部G2設備完成配對後，**三擊對講鍵**，呼叫C 頻道設備，接通後指示燈紫色閃爍，開啟藍牙對講。

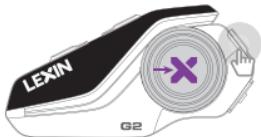

三擊對講鍵呼叫，接通後指示燈紫燈閃爍
(設備一)

已配對

BT-----

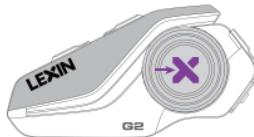

接通後指示燈進入紫燈閃爍
(设备四)

接聽第三方藍牙對講呼叫：雙擊電源鍵，接聽第三方藍牙對講。

斷開任何藍牙對講：單擊電源鍵，斷開藍牙對講。

注：雙擊音量+鍵或者音量-鍵可退出藍牙配對狀態,設備回到待機狀態。




建立D 頻道配對：在待機狀態下，需配對的G2設備長按音量—鍵2秒，指示燈紅藍色閃爍，語音提示“Pairing”；隨即指示燈快速閃爍藍燈，語音提示“Searching”；2部設備自動完成配對，完成配對後所有指示燈藍色閃爍，語音提示“Pairing successful”。



長按音量—鍵約2秒至LED紅藍燈閃爍
(設備一)

配對中
— * —

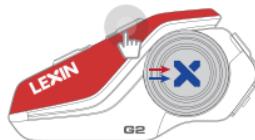


長按音量—鍵約2秒至LED紅藍燈閃爍
(設備五)

配對完成後，2部設備上的LED將藍燈慢閃


開啟D 頻道對講：

在2部G2設備完成配對後，四擊對講鍵，呼叫D 頻道設備，接通後指示燈紫色閃爍，開啟藍牙對講。

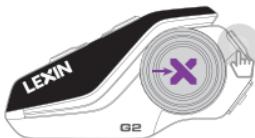

四擊對講鍵呼叫，接通後指示燈紫燈閃爍
(設備一)

已配對
— * —

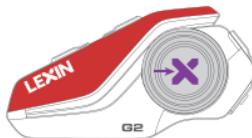

接通後指示燈進入紫燈閃爍
(設備五)

接聽第三方藍牙對講呼叫：雙擊電源鍵，接聽第三方藍牙對講。

斷開任何藍牙對講：單擊電源鍵，斷開藍牙對講。

注：雙擊音量+鍵或者音量—鍵可退出藍牙配對狀態，設備回到待機狀態。



建立E 頻道配對：在待機狀態下，需配對的G2設備同時長按對講鍵與音量一鍵2秒，指示燈紅藍色閃爍，語音提示“Pairing”；隨即指示燈快速閃爍藍燈，語音提示“Searching”；這時2部設備自動完成配對，完成配對後所有指示燈藍色閃爍，語音提示“Pairing successful”。



長按對講鍵與音量一鍵約2秒至LED紅藍燈閃爍
(設備一)

長按對講鍵與音量一鍵約2秒至LED紅藍燈閃爍
(設備六)

配對完成後，2部設備上的LED將藍燈慢閃

開啟E 頻道對講：

在2部G2設備完成配對後，五擊對講鍵，呼叫E 頻道設備，接通後指示燈紫色閃爍，開啟藍牙對講。



五擊對講鍵呼叫，接通後指示燈紫燈閃爍
(設備一)

接通後指示燈進入紫燈閃爍
(設備六)

接聽第三方藍牙對講呼叫：雙擊電源鍵，接聽第三方藍牙對講。

斷開任何藍牙對講：單擊電源鍵，斷開藍牙對講。

注：雙擊音量+鍵或者音量一鍵可退出藍牙配對狀態，設備回到待機狀態。

以上操作步驟操作完成後，即完成設備一與其他五台設備已配對完成，餘下設備兩台和兩台配對請參照表格（表格於下一頁）。



藍牙六方配對共有以上A、B、C、D、E五個頻道對講設置，餘下所有設備進行兩兩配對時請參照表格，如：設備二與設備三進行配對時採用C頻道對講設置。為避免主機之間順序混亂，我們建議在主機配對前先標識好每一台主機的設備名稱，如以下操作說明中設備一到設備六。

兩兩配對	設備一	設備二	設備三	設備四	設備五	設備六
設備一		A	B	C	D	E
設備二			C	D	E	B
設備三				E	A	D
設備四					B	A
設備五						C
設備六						

表格中A、B、C、D、E為五個頻道對講設置，操作步驟可參照下方描述
完成上方所有設備兩兩配對後，即完成所有六個設備的完整配對

建立A 頻道配對：在待機狀態下，需配對的G2設備長按對講鍵2秒；

建立B 頻道配對：在待機狀態下，需配對的G2設備長按音量+鍵2秒；

建立C 頻道配對：在待機狀態下，需配對的G2設備同時長按對講鍵與音量+鍵2秒；

建立D 頻道配對：在待機狀態下，需配對的G2設備長按音量-鍵2秒；

建立E 頻道配對：在待機狀態下，需配對的G2設備同時長按對講鍵與音量-鍵2秒。

注：詳細操作及燈光指示請參照各頻道詳細配對方式。

開啟A 頻道對講：在2台G2設備完成配對後，單擊對講鍵，呼叫A 頻道設備；

開啟B 頻道對講：在2台G2設備完成配對後，雙擊對講鍵，呼叫B 頻道設備；

開啟C 頻道對講：在2台G2設備完成配對後，三擊對講鍵，呼叫C 頻道設備；

開啟D 頻道對講：在2台G2設備完成配對後，四擊對講鍵，呼叫D 頻道設備；

開啟E 頻道對講：在2台G2設備完成配對後，五擊對講鍵，呼叫E 頻道設備；

注：詳細操作及燈光指示請參照各頻道詳細配對方式。

接聽第三方藍牙對講呼叫：雙擊電源鍵，接聽第三方藍牙對講。

斷開任何藍牙對講：單擊電源鍵，斷開藍牙對講。

注：同時雙擊音量+鍵與音量-鍵可退出藍牙配對狀態，設備回到待機狀態。



藍牙通配操作


G2使用藍牙配對內部對講，可實現2人實時全雙工藍牙對講通話。

功能優先級：（G2在使用2方藍牙對講和通配模式下的時候按以下順序運行）


1. 電話
2. 對講
3. 音樂/收音機/GPS

注：低級的功能將被高級的功能替換：比如，音樂會被對講機打斷，對講會被來電打斷。

G2想與LEXIN B4FM/LEXIN G16/LEXIN MTX/LEXIN GTX/LEXIN NOVUS X2等同品牌不同型號建立配對，方法基本相同，以下以與LEXIN B4FM配對為例：在待機狀態下，需配對的設備長按對講鍵2秒，LED燈快速閃爍紅藍燈，語音提示“Pairing”；

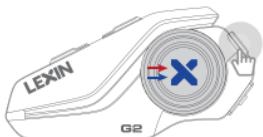

長按對講鍵約2秒至LED紅藍燈閃爍

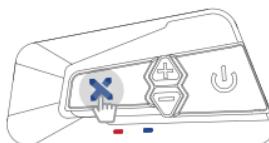


長按對講鍵約2秒至LED紅藍燈閃爍

配對成功：這時2台設備自動完成搜索配對，完成配對後所有指示燈藍色慢閃，語音提示““Pairing successful”。



指示燈藍燈閃爍

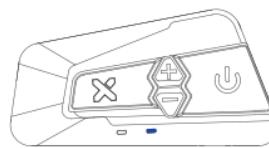

指示燈藍燈閃爍



開啟對講：在2部設備完成配對後，單擊任意一部的對講鍵，G2的指示燈紫色閃爍，開啟藍牙對講成功。



結束對講：在對講狀態下，單擊G2電源鍵或其他設備的電源鍵，指示燈藍色閃爍，該設備斷開對講。



注：如果您想與LEXIN ET COM配對，請使用下面的通配功能進行配對。

通配功能

配對其他藍牙對講耳機

- 步驟1：待機狀態下，長按對講鍵2秒，指示燈紅藍色閃爍，語音提示“Pairing”；
- 步驟2：打開其他藍牙對講耳機並進入被配對狀態，G2自動搜索並配對；
- 步驟3：完成配對後指示燈藍色閃爍，語音提示“Pairing successful”；
- 步驟4：在建立配對後，同時單擊音量+鍵與音量-鍵，指示燈紫色閃爍，開啟對講；
- 步驟5：在對講狀態下，單擊電源鍵，指示燈藍色閃爍，結束對講。



Maintenance & Certification 產品維護與認證

維護與保養

請按照以下建議對G2設備進行最佳保養並保持保修保護：

- 請勿在多塵或骯髒的環境中使用或存放設備。活動部件和電子部件可能會損壞；
- 請勿將設備存放在高溫區域。高溫會縮短電子設備的壽命，損壞電池，並使某些塑料翹曲或熔化；
- 請勿將設備存放在低溫區域。當設備恢復到正常溫度時，水分會在設備內部形成並損壞電子電路板；
- 請勿嘗試打開G2機殼；
- 請勿摔落或敲打設備。粗暴的處理可能會破壞內部電路板和精密的機械結構；
- 請勿使用刺激性化學物質，清潔劑或強洗滌劑清潔設備；
- 請勿噴塗設備。油漆可能會堵塞運動部件並妨礙正確操作。這些建議同樣適用於頭戴式耳機主體，揚聲器，麥克風夾單元和電源充電器。

商家承諾

LEXIN保證本產品自購買之日起兩年內，該產品應符合已發布的技術規格，並且在材料和工藝上均無任何缺陷。有限保修僅適用於產品的原始購買者，不能轉讓給任何後續的購買用戶。

本保修僅限於LEXIN自行決定對有缺陷或不合格的產品進行維修或更換，並且LEXIN對產品由於以下原因引起的無法執行指定的功能故障或者不合格概不負責：(a) 產品的任何錯誤使用；(b) 客戶未遵守LEXIN的任何規格或說明；(c) 對產品的疏忽，濫用或意外使用產生的故障；(d) 使用了非LEXIN提供的任何相關的其他設備或軟件。

可以通過將產品退還給LEXIN或購買該產品的國際分銷商，並提供購買證明或收貨日期證明，以獲得有限保修服務。客戶同意為產品提供保險或承擔運輸途中損失或損壞的風險，並預付給LEXIN運輸費用。

本設備經測試證明符合FCC規則第15條中關於B類數字設備的限制。這些限制旨在為住宅安裝中的有害干擾提供合理的保護。本設備會產生並輻射射頻能量，如果未按照說明進行安裝和使用，可能會對無線電通信造成有害干擾。但是，不能保證安裝過程中不會發生干擾。

認證和安全批准

• FCC合規聲明

此設備符合FCC規則的第15條。操作必須符合以下兩個條件：

- 此設備不會造成有害干擾；
- 本設備必須接受收到的任何干擾，包括可能導致意外操作的干擾。

本設備經測試證明符合FCC規則第15條中關於B類數字設備的限制。這些限制旨在為住宅安裝中的有害干擾提供合理的保護。本設備會產生並輻射射頻能量，如果未按照說明進行



安裝和使用，可能會對無線電通信造成有害干擾。但是，不能保證安裝過程中不會發生干擾。

如果此設備確實對無線電或電視接收造成有害干擾（可以通過打開和關閉設備來確定），則鼓勵用戶嘗試通過以下一種或多種措施來消除乾擾：

- 重新調整或擺放接收天線。
- 增加設備和接收器之間的距離。
- 將設備連接到與接收器不同電路的插座上。
- 向經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員諮詢以獲得幫助。

• FCC RF暴露聲明

必須安裝用於本設備的天線，以使其與所有人的距離至少為20 cm，並且不得與其他任何天線或發射器一起放置或操作。

• FCC警告

未經負責合規方明確批准對設備進行的任何更換或修改，都可能導致用戶失去操作設備的權限。

• CE合格聲明

根據RandTTE指令 (99/5 / EC) 的規定，該產品帶有CE標誌。LEXIN特此聲明該產品符合 Directive 1999/5 / EC的基本要求和其他相關規定。

其他注意事項

藍牙群組對講連接：

- 設備像鏈條一樣連接在一起。為了最大限度地擴大通信範圍，請將設備保持在鏈路連接的順序中。
- 群組對講連接時，不能與藍牙設備(電話或GPS)連接。

啟用對講：

進行開啟對講操作時，連接其他設備可能需要幾秒鐘，請等待設備都連接上再對講。

設備對講距離：

在對講期間，如果有一個對講機騎手超出了對講範圍，則可能會出現噪音甚至完全聽不到，最終對講將會斷開連接。在這種情況下，NOVUS X2每隔幾秒自動嘗試重新連接直到重新建立連接。

節省電池：

為了節省電池電量，如果您不需要通話，請斷開對講功能。



#Heartheifference

G2 USER GUIDE



LEXIN

⌚ +852 55121277

✉ contact@iinspirehk.com

Address: 1011, 10/F, Fat Lee Industrial Building, 17 Hung To Road,
Ngau Tau Kok, Kowloon