


Manual



Henry **ARCHER**

Uret

På urskiven finder du følgende:

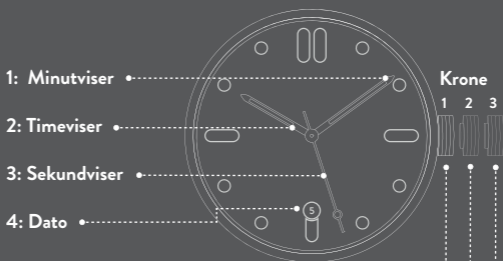

Kronen har i alt 3 positioner:

- 1: Normalposition
- 2: Indstilling af dato
- 3: Indstilling af time, minut og dato

NORMALPOSTION:

Når du har uret på, skal kronen være i sin normalposition, dvs. position 1.

HÅNDBTERING AF KRONEN:

For at rykke kronen ud til de forskellige positioner, placer da neglen på kronens bagside, og vip forsigtigt kronen ud.

Specifikationer.

Urkasse størrelse

12 mm dybde (excl. safirglas), 40 mm bredde.
20 mm hornbredde. 47 mm hornafstand.

Krystal / Glas

Safirkrystal.
6-lags anti-reflektiv coating på inderside.

Urskive

Messing. Forankrede timemarkeringer.
Swiss Super-LumiNova® BGW9
selvlysende timemarkeringer.

Urværk

Ronda 715 Quartz urværk, Swiss parts.

Urkasse

316L kirurgisk rustfrit stål.

Vandtæthed

5 ATM (regn).

Oprindelse

Designet i Danmark.
Urværk produceret af Ronda AG.
Urrem produceret i Italien.
Samlet og produceret i Kina.

Rem

Læderrem: Vegetabilsk garvet italiensk narvlæder.
Stållænke: 316L rustfrit stål.
Spænde: Allergivenlig 304L rustfrit stål.

Om uret.

Relativ er udstyret med et batteridrevet Ronda 715 Quartz urværk fra den schweiziske producent Ronda.

På urskiven vil du kunne se, at timemarkørerne og viserne er udstyret med selvlysende Swiss SuperLumi-Nova® BGW9 pigment, som gør det muligt at aflæse tiden i mørke. Bemærk at pigmentet kun virker, hvis det har været eksponeret for sollys igennem dagen.

Glasset på uret er lavet af syntetisk safirkrystal, som i hårdhed kun er overgået af diamanter. Glasset er på indersiden behandlet med en 6 lags antirefleksiv behandling.

Urkassen er udarbejdet i kirurgisk rustfrit AISI 316L stål.

Indstilling af tiden

For at indstille tiden, trækker du kronen ud i position 3 – kronens yderste position.



Kronen trækkes ud, ved at du placerer neglen under kronens underside, og vipper den forsigtigt ud.

Træk ikke skævt eller hårdt i kronen, da kronen i så fald kan blive skæv/ødelagt.

Herefter drejer du kronen rundt i urets retning / clockwise, indtil den korrekte tid er opnået.

Hold øje med dato indikatoren for at se hvordan datoen skifter, idet viseren passerer kl. 24.00. På denne måde kan du se om uret eksempelvis står til kl. 20 om aftenen eller 8 om morgenen.

Når du har indstillet tiden til det korrekte tidspunkt, trykkes kronen tilbage i position 1, dvs. helt ind mod urkassen i kronens normalposition.

Indstilling af dato

For at indstille datoen, trækker du kronen ud til position 2.



Herefter drejer du kronen i urets retning / clockwise indtil den korrekte dato er opnået.

Tryk derefter kronen tilbage i dens normalposition, dvs. position 1.



Ved måneder kortere end 31 dage, skal datoen justeres når den nye måned påbegyndes.

NB: Hvis du oplever at datoen skifter når klokken er 12 (til middag), indstil da uret 12 timer frem, og datoskiftet vil herefter foregå korrekt, dvs. til midnat/kl. 24.

HÅNDBTERING AF KRONEN:

Det er vigtigt, at du ikke håndterer kronen hårdhændet, eksempelvis med hårde ryk eller lignende. Dette vil resultere i at kronen på sigt kan knække af.

Brug i stedet din pegefingernegl til at vippe kronen ud ved at placere neglen i hulrummet på bagsiden af kronen, hvorefter kronen vippes ud.

Batteri

Batteriet i uret har en levetid på mellem 2-4 år. Levetiden kan variere og afhænger i høj grad af brugen af uret. Levetiden forkortes eksempelvis af brug af uret i kulde/frost.

Når batteriet er løbet tør for strøm, skal det bortskaffes i en genbrugsbeholder til batterier.



Vandtæthed.

Dit ur fra Henry Archer kan tåle et vandtryk svarende til 5 bar.

Uret kan dermed tåle at blive eksponeret for vand i kortere tid, så længe vandtrykket ikke overstiger 5 bar.

Under svømning samt dykning kan trykpåvirkningen nemt overstige 5 bar. Dette gælder eksempelvis ved hovedspring, eller hurtige armbevægelser i vand.

Derudover kan hårde stød og slag mod uret forårsage slitage af urets pakninger, som kan mindske vandtætheden over tid.

Du skal også være opmærksom på, at hurtige skift i temperatur – fx en tur fra en varm bruser og videre ud i et koldt lokale kan forårsage kondensering i uret (læs mere i kapitlet ”Kondens”). Det samme gør sig gældende, hvis du rengør uret med meget varmt vand.

Vi fraråder at benytte dit ur til aktiviteter såsom svømning, bad, sauna, dampbad eller lignende.

Er der fugt eller dråber af kondens på urets inderside / er der en lækage, anbefaler vi at du får uret tilset hos din lokale urmager.

Vi dækker ikke reklamationer eller skader, som skyldes brug af uret i vand.

ADVARSEL:

Brug **ikke** uret under forhold med meget skiftende temperaturer. Fx i sauna, dampbad og lignende, eller i ekstrem frost, da dette kan forårsage undertryk og resultere i kondens. Læs mere om kondens på side 9.

Kondens.

Det er vigtigt du er opmærksom på kondens.

Ved hurtige skift i temperaturer, kan der i sjældne tilfælde opstå et undertryk i uret, som kan gøre at der kommer kondens under glasset.

Kondens kan anes som små dråber af dug i uret.

Hvis der opstår kondens i dit ur under glasset, kan dele af urværket ruste og derved forårsage totalskade.

Det er derfor vigtigt, at hvis du ser kondens i uret, at dette udbedres straks. I tilfælde af kondens, anbefaler vi at du går til en urmager, som kan fjerne bagkassen på uret, og effektivt tørre uret.

Alternativt kan du selv gøre følgende:

Mulighed 1: Træk kronen ud, og tør uret med en hårtørrer. Læg herefter uret på et håndklæde på en radiator.

Mulighed 2: Fyld en pose med ris og læg uret i midten af posen med risen. Lad uret ligge i posen i 24-36 timer.

Kondens skyldes som regel undertryk eller beskadigede pakninger, som følge af stød eller lignende.

Kondens er ikke en fabrikations - fejl og kan opstå i alle ure, dyre såvel som billige.

ADVARSEL:

Brug **ikke** uret under forhold med meget skiftende temperaturer. Fx i sauna, dampbad og lignende, eller i ekstrem frost, da dette kan forårsage undertryk og resultere i kondens.

Rengøring af urkassen.

Vi anbefaler at du rengør dit Henry Archer ur mindst hver 2. uge.

Inden du rengør uret, er det vigtigt at kronen på uret er i sin normalposition. Hvis kronen ikke er det, kan du risikere at der kommer vand ind i uret, hvilket kan forårsage dyre skader.

Når du rengør uret, anbefaler vi at du sidder ved et bord, og evt. lægger et viskestykke eller lignende på bordet, som uret kan ligge på.

Afmontér evt. urkassen fra remmen inden du går videre til nedenstående trin:

Trin 1: Benyt en våd klud – gerne et viskestykke – dyppet i postevand. Dyp blidt omkring på urkassen, for at fjerne evt. sand eller andre partikler. Sørg for der ikke sidder partikler, sand eller lignende, før du går til trin 2.

Trin 2: Benyt en glat mikrofiberklud, og tør urkassen efter.



Henry **ARCHER**

2. udgave, 2021.

Produceret af Henry Archer ApS, Danmark.
Møllegade 32
DK-8000 Aarhus C
Danmark
+45 61687623
VAT DK41375027

Læs mere om os på www.henryarcher.com

Denne vejledning, indpakning samt velkomstkort er produceret i FSC
certificeret pap/papir.

© Copyright 2021 Henry Archer ApS.

