

Manual



HenryARCHER

Tak.

Tillykke med dit nye Henry Archer ur, og **tak** fordi du har valgt at købe hos os.

Vi har gjort vores ypperste, for at lave et ur til dig, som du kan få glæde af i de næste mange år.

Vi har lagt vægt på at formgive et ur med et fedt design og en uhørt høj materialekvalitet - et ur du kan være stolt af at have på, om det er til hverdag eller fest.

Vi håber du vil tage et øjeblik og læse vejledningen her igennem, hvor du kan finde praktisk information om hvordan du indstiller uret, vedligeholdelse og meget mere.


Vi ønsker dig god fornøjelse med dit Henry Archer ur.

De bedste hilsner,

Teamet hos Henry Archer

Uret.

På urskiven finder du følgende:

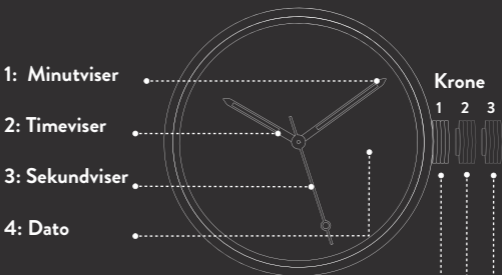

Kronen har i alt 3 positioner:

1: Normal - benyttes til at trække urværket op.

2: Indstilling af dato.

3: Indstilling af time, minut og dato.

NORMALPOSTION:

Når du har uret på, skal kronen være i sin normalposition, dvs. position 1.

HÅNDBLING AF KRONEN:

For at rykke kronen ud til de forskellige positioner, placer da neglen på kronens bagside, og vip forsigtigt kronen ud.

Specifikationer.

Urkasse størrelse

11 mm tyk (excl. safirglas), 40 mm bred.
20 mm hornbredde.

Krystal / Glas

Syntetisk safirglas foran og bagpå.
Double - domed syntetisk safirglas foran.
Anti - reflektiv coating foran (på inderside)

Urskive

Messing. Forankrede timemarkeringer.

Urværk

Seiko NH35A, Japan. 41 timers gangreserve.
-20~+40 sekunders variation pr. dag.
21,600 bph.

Urkasse

316L kirugisk rustfrit stål.

Vandtæthed

5 ATM (regn).

Oprindelse

Designet i Danmark
Urværk produceret af Seiko Instruments Inc., Japan.
Urrem produceret i Italien.
Samlet og produceret i Kina.

Rem størrelse

20mm bred, 19 cm længde, omkreds fra 15 - 20 cm

Rem materiale

Full grain italiensk narvlæder.
Spænde udført i 304L rustfrit stål.

Stållænke materiale

Rustfrit 304L og 316L kirugisk stål.

Start uret.

Ved modtagelse af uret, skal det trækkes op.

Du trækker uret op ved at dreje på kronen imens den er i position 1, dvs. i normalpositionen.



Herefter drejes kronen rundt 40 -50 fulde omgange (clockwise/i urets retning).

Ryst derefter uret en smule, og urværket vil begynde at tikke.

Indstilling af tiden

For at indstille tiden, trækker du kronen ud i position 3 – den yderste position, som kronen kan komme i. Kronen trækkes ud ved at placere neglen på bagsiden af kronen, og den vippes herefter forsigtigt ud.



Herefter drejer du kronen rundt med uret / clockwise, indtil den korrekte tid er indstillet.

Hold øje med dato indikatoren for at se hvordan datoen skifter, idet viseren passerer kl. 24.00.

Når du har indstillet tiden til det korrekte tidspunkt, trykkes kronen tilbage i position 1, dvs. helt ind mod urkassen.

HÅNDBTERING AF KRONEN:

Det er vigtigt, at du ikke håndterer kronen hårdhændet, eksempelvis med hårde ryk eller lignende. Dette vil resultere i at kronen på sigt kan knække af.

Brug i stedet din pegefingernegl til at vippe kronen ud ved at placere neglen i hulrummet på bagsiden af kronen, hvorefter kronen vippes ud.

Indstilling af dato.

ADVARSEL:

Justér ikke datoen når urets visere er imellem 21.00 - 03.00, da datoen glidende ændrer sig i dette interval. Hvis viserne befinder sig ovenstående interval, vent da venligst til du er udenfor dette tidsrum, eller indstil tiden til et andet midlertidigt tidspunkt, juster herefter dato, og indstil tiden igen. Skader på urværket forårsaget af indstilling af dato i ovenstående tidsrum er ikke dækket af garantien.

For at indstille datoen, trækker du kronen ud til position 2.



Herefter drejer du kronen rundt (modsat urets retning / counter-clockwise) indtil den korrekte dato er opnået.

Tryk derefter kronen tilbage i position 1.

Ved måneder kortere end 31 dage, skal datoen justeres når den nye måned påbegyndes.

Bemærk at datoen skifter glidende når klokken er mellem 21.00 - 03.00. I dette interval vil du opleve, at datoskiven drejer til den næste, kommende dato.

Vandtæthed.

Dit ur fra Henry Archer kan tåle et vandtryk svarende til 5 bar.

Uret kan dermed tåle at blive eksponeret for vand i kortere tid, så længe vandtrykket ikke overstiger 5 bar.

Under svømning samt dykning kan trykpåvirkningen nemt overstige 5 bar. Dette gælder eksempelvis ved hovedspring, eller hurtige armbevægelser i vand.

Derudover kan hårde stød og slag mod uret forårsage slitage af urets pakninger, som kan mindske vandtætheden over tid.

Du skal også være opmærksom på, at hurtige skift i temperatur – fx en tur fra en varm bruser og videre ud i et koldt lokale kan forårsage kondensering i uret (læs mere i kapitlet ”Kondens”). Det samme gør sig gældende, hvis du rengør uret med meget varmt vand.

Vi fraråder at benytte dit ur til aktiviteter såsom svømning, bad, sauna, dampbad eller lignende.

Er der fugt eller dråber af kondens på urets inderside / er der en lækage, anbefaler vi at du får uret tilset hos din lokale urmager.

Vi dækker ikke reklamationer eller skader, som skyldes brug af uret i vand.

ADVARSEL:

Brug **ikke** uret under forhold med meget skiftende temperaturer. Fx i sauna, dampbad og lignende, eller i ekstrem frost, da dette kan forårsage undertryk og resultere i kondens. Læs mere om kondens på side 9.

Kondens.

Det er vigtigt du er opmærksom på kondens.

Ved hurtige skift i temperaturer, kan der i sjældne tilfælde opstå et undertryk i uret, som kan gøre at der kommer kondens under glasset.

Kondens kan anes som små dråber af dug i uret.

Hvis der opstår kondens i dit ur under glasset, kan dele af urværket ruste og derved forårsage totalskade.

Det er derfor vigtigt, at hvis du ser kondens i uret, at dette udbedres straks. I tilfælde af kondens, anbefaler vi at du går til en urmager, som kan fjerne bagkassen på uret, og effektivt tørre uret.

Alternativt kan du selv gøre følgende:

Mulighed 1: Træk kronen ud, og tør uret med en hårtørrer. Læg herefter uret på et håndklæde på en radiator.

Mulighed 2: Fyld en pose med ris og læg uret i midten af posen med risen. Lad uret ligge i posen i 24-36 timer.

Kondens skyldes som regel undertryk eller beskadigede pakninger, som følge af stød eller lignende.

Kondens er ikke en fabrikations-fejl og kan opstå i alle ure, dyre såvel som billige.

ADVARSEL:

Brug **ikke** uret under forhold med meget skiftende temperaturer. Fx i sauna, dampbad og lignende, eller i ekstrem frost, da dette kan forårsage undertryk og resultere i kondens.

Rengøring af urkassen.

Vi anbefaler at du rengør dit Henry Archer ur mindst hver 2. uge.

Inden du rengør uret, er det vigtigt at kronen på uret er i sin normalposition. Hvis kronen ikke er det, kan du risikere at der kommer vand ind i uret, hvilket kan forårsage dyre skader.

Når du rengør uret, anbefaler vi at du sidder ved et bord, og evt. lægger et viskestykke eller lignende på bordet, som uret kan ligge på.

Afmontér evt. urkassen fra remmen inden du går videre til nedenstående trin:

Trin 1: Benyt en våd klud – gerne et viskestykke – dyppet i postevand. Dyp blidt omkring på urkassen, for at fjerne evt. sand eller andre partikler. Sørg for der ikke sidder partikler, sand eller lignende, før du går til trin 2.

Trin 2: Benyt en glat mikrofiberklud, og tør urkassen efter.



HenryARCHER

2. udgave, 2021.

Produceret af Henry Archer ApS, Danmark.
Møllegade 32
DK-8000 Aarhus C
Danmark
+45 61687623
VAT DK41375027

Læs mere om os på www.henryarcher.com

Denne vejledning, indpakning samt velkomstkort er produceret i FSC
certificeret pap/papir.

© Copyright 2021 Henry Archer ApS.