



PS-603 / ZEKU-M INNER TENT FOOTPRINT

PS-604 / ZEKU-L INNER TENT FOOTPRINT

PS-704 / ZEKU-L LIVING SHEET FOOTPRINT

PS-611 / GIGI-1 INNER TENT FOOTPRINT

PS-622 / GIGI-2 INNER TENT FOOTPRINT

PS-633 / LOLO INNER TENT FOOTPRINT

DT-632 / ROGA INNER TENT FOOTPRINT

MANUAL - Ver 1.00

## ■ 搭設及使用中的注意事項

為避免使用過程中，對自己或他人造成人身財產等傷害，請務必遵循以下內容。



---

**可能會導致人員的重傷或死亡。**

---

**危險**

---

- 本產品非難燃材質。請勿在地布上或其附近使用明火，如爐具、火柴、打火機等，避免發生火災。
- 請勿在地布上或其附近存放燃料，或是對容器及爐具裝填燃料。
- 請勿在地布附近生火或施放煙火。



---

**可能會導致人員的輕傷及物品損壞。**

**注意**

---

- 本產品為內帳或客廳帳專用的地布，請勿單獨使用。
- 不適合常態性搭設使用。若常態性使用本產品，可能會因為濕氣等影響，讓產品在短期內劣化並損壞。
- 設置地布之前，請先清除地面上可能會損壞產品的石頭、小樹枝等物品。
- 請不要在地布上使用行軍床或椅子，可能會導致表布的破損
- 請勿噴灑驅蟲劑，可能會導致布料變色或塗層剝離。

## ■ 撤收及使用後的注意事項

為避免使用過程中，對自己或他人造成人身財產等傷害，請務必遵循以下內容。



---

**可能會導致人員的輕傷及物品損壞。**

---

**注意**


---

- 使用完畢請將布料上的髒污去除，充分乾燥後存放。如未將髒污去除、確實乾燥，可能會導致布料染色、發霉、發臭或是防水貼條剝離等情形發生。
- 鹽分會加速產品的老化及變質。如在海邊使用，使用完請以清水沖洗，確實乾燥後保存。
- 清潔地布上的髒污或水分時，請使用質地柔軟的毛巾，以輕壓的方式去除。若是用反覆搓揉或來回摩擦的方式，可能會傷害到布料上的塗層。


- 請勿使用清潔劑等有機溶劑清洗地布,可能會導致防水塗層剝離和掉色。
- 請勿洗滌,可能會導致布料和零件劣化。
- 請存放於孩童無法觸及的地方。

## ■ 搭設方法

請將塗層面（光澤面）朝上鋪放

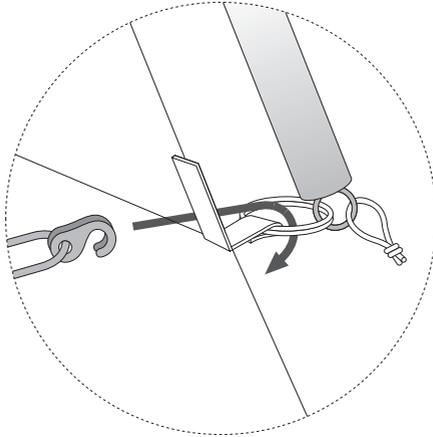

若邊角處有掛鉤，請將其掛至金屬環上

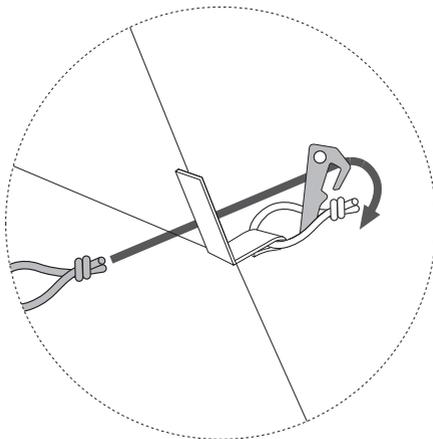

若邊角處只有繩環，請將其掛至營釘上

## ■ 保固和維修

產品若有不妥善之處，請聯繫購買店家或是聯絡本公司。如有製造上的瑕疵，本公司提供免費更換及維修的服務。對於產品使用及老化造成的損壞，將會有維修費用產生。根據產品本身狀況及缺乏料件等因素，會導致無法維修的情形發生，敬請見諒。

※產品送修前請先去除髒污及水氣。髒污及水氣會影響維修作業。若本公司在維修前需要進行產品的清潔與整理，額外產生的時間與費用，須由客人自行負擔。感謝您的體諒與包容。

ZANE ARTS台灣總代理  
馬布谷戶外有限公司 Mabu Valley Outdoor LTD.  
ADD: 815006 高雄市大社區大社路355之8號 A11  
Phone: +886-7-3530733

ZANE ARTS, Inc.  
7190-2 Shimauchi Matsumoto-shi Nagano 390-0851 Japan