




English

Safety Instructions for Batteries


	Safety Instructions for Rechargeable Batteries warning		Speaker can only be used to charge at ambient temperatures between 50°F to 104°F.
	Improper use of the speaker or improper charging of the speaker would cause battery leakage, overheating, ignition & exploding.		Turn off the speaker after using it.
	Always take scrapped speaker to your local battery recycling center.		Recharge the battery regularly even if it is not used for a long time.
	Use only the battery recommended by the manufacturer and the matching charger.		Do not heat the battery to more than 158°F. Do not throw the battery into the fire.

1. Product Overview

- ① RGB/Power Button
- ② Mode Switching/ Stereo Pairing
- ③ EQ/ Power Saving
- ④ Microphone Connection
- ⑤ Play/Pause/ Answer the Phone Call
- ⑥ Volume-/ Previous Track
- ⑦ Volume+/ Next Track
- ⑧ Eliminate/Restore Vocal Sound
- ⑨ Volume- of Reverberation
- ⑩ Volume+ of Reverberation
- ⑪ Volume- of Microphone
- ⑫ Volume+ of Microphone

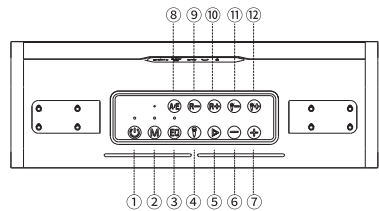

- ⑬ 6.5mm Musical Instrument Port
- ⑭ Monitoring Port
- ⑮ AUX Port
- ⑯ USB Port
- ⑰ TF Card Slot
- ⑱ Type-C Charging Port
- ⑲ Charging Port of Microphone

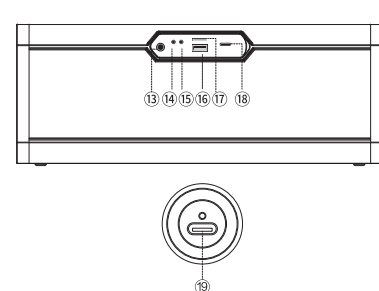

2. Package Contents

- 1 x SOUNARC K1 Karaoke Party Speaker
- 1 x User Manual
- 1 x Type-C Charging Cable
- 1 x Aux-in Cable
- 1 x Carrying Strap
- 1 x Remote Control
- 2 x Wireless Karaoke Microphones

3. Specification

Model:	K1	AUX mode:	3.5mm AUX port
Device Name:	SOUNARC K1	TF card mode:	Max 128G TF card
Wireless Version:	5.0	USB card mode:	Max 128G USB
DSP sound processing:	Strengthened deep bass	Driver unit size:	78mm*2+52mm*2
Power:	150W	Battery capacity:	Speaker: 18000mAh Microphone: 1800mAh
Power input:	DC 5V/3A	Product size:	350*105*183mm
Charging time:	Speaker: 7 Hours Microphone: 3 Hours	Product net weight:	3.196KG
Stereo pairing distance:	≤6m	Charging way:	Type-C 5V/3A
Wireless distance:	>10m(open area)	Impedance:	4Ω ± 15%
Playtime(Varied by light display, volume levels & audio contents):		Music:	Up to 18 Hours(On a 50% Volume) Karaoke: Up to 8 Hours(On a 50% Volume)

4. Operation

Button	Function	Operation	Indicators
	Turn on	Press the "POWER" button for 1s to turn on, the speaker will enter pairing mode	BT indicator flashes; Pairing BT indicator stays blue; Connected successfully
	Turn on/off RGB light	Default lighting mode is breathing. Press the "POWER" button once to switch among 3 lighting modes	RGB light on/off
	Turn off	Press the "POWER" button for 2s to turn off	Indicator off
	Force Off	Press the "POWER" button for 8s to shut down	Indicator off
	Mode switching	Press the "Mode" button once to switch among 4 playing modes (BT/USB/TF Card/Aux)	
	Disconnect from Device	Press the "Mode" button for 3s to disconnect	Indicator flashing

	Reset	Press the "Mode" button for 8s to reset	Indicator flashing
	Stereo Pairing	Double Press the "Mode" button to enter/exist stereo pairing mode	Both speakers are entering stereo mode with stereo pairing indicator stays yellow.
	Switch EQ Modes	Default EQ Mode is balanced mode. Press the "EQ" button once to switch among triple EQ modes	Balanced mode: Indicator off 3D mode: Stays White Deep Bass: Stays Green
	Exit Power-saving mode	Press the "EQ" button for 8s to turn off power-saving mode to charge for your device	
	Mute	Press the "EQ" button for 3s to mute/mute the external sound. Supports wired headphones via monitoring port	

	Enable microphone mode	Press the "Microphone" button for 1s to enter karaoke mode	Connected: Microphone indicator stays blue
	Play/Pause	Press the "Play/Pause" button once to play/pause music.	Pause in BT Mode: Stays Blue Pause in TF Card/Aux Mode: Flashing Blue
	Answer the phone	Press the "Play/Pause" button once to answer the call	
	Decline a call	Press the "Play/Pause" button for 2s to reject calls	
	End up the call	Press the "Play/Pause" button once to hang up the call	

	Redial	Double Press the "Play/Pause" button to dial the last contact	
	Voice assistant	Press the "Play/Pause" button for 3s to activate voice assistant	
	Volume down	Press the "Volume-" button once to turn down volume	
	Previous track	Press the "Volume-" button for 2s to skip to previous track	
	Volume up	Press the "Volume+" button once to turn up volume	
	Next track	Press the "Volume+" button for 2s to skip to next track	
	Vocal sound elimination	Press the "Vocal Sound Elimination" button once to eliminate/restore vocal sound	

	Reverb -	Short press to decrease MIC reverb	
	Bass sound -	Long press to decrease the bass	
	Reverb +	Short press to increase MIC reverb	
	Bass sound +	Long press to increase the bass	
	MIC volume-	Short press to decrease MIC volume	
	MIC volume+	Short press to increase MIC volume	
	live broadcast function	Using the cable with dual type-c port to link the speaker with phone to enter live broadcast mode	The cable with OTG function is not included

5. Instruction of Wireless Remote Control

1. Working distance of remote control is 6m with the scope of 30 degrees under normal circumstances.
2. When using the remote control, remote control should align with the speaker and cannot have obstacles between them.
3. To prevent the remote control from out of action, you should avoid exposing to direct strong sunlight.
4. Regularly check the battery.

Remark: Do not leave the battery in the remote control for periods to affect its lifespan. Remote control requires 2 AAA batteries(Not Included).

6. Instruction of Wireless Microphone

1. Battery display: 3 layers indicates fully charged; blank means battery low.
2. Red indicator stays on indicates MIC get fully charged.
3. It is highly suggested that you drain up the battery before charging for the first use.
4. While using, stagger the frequency of two Mics to avoid interference.


русский

Инструкции по технике безопасности для аккумуляторов


	Инструкции по технике безопасности при работе с аккумуляторными батареями		Зарядка колонки возможна только при температуре окружающей среды от 50°F до 104°F.
	Внимание		Выключите колонку после использования.
	Неправильное использование колонки или неправильная зарядка колонки могут привести к утечке, перегреву, возгоранию и взрыву батареи.		Регулярно подзаряжайте аккумулятор, даже если он не используется в течение длительного времени.
	Всегда сдавайте отработанный динамик в местный центр утилизации батарей.		Не нагревайте батарею более чем до 158°F. Не бросайте батарею в огонь.
	Используйте только рекомендованные производителем аккумуляторы и соответствующие зарядные устройства.		

1. Обзор продукта

- ① RGB/кнопка питания
- ② Переключение режимов/ стереопара
- ③ Эквалайзер/ Энергосбережение
- ④ Подключение микрофона
- ⑤ Воспроизведение/Пауза/ Ответ на телефонный звонок
- ⑥ Volume-/ Previous Track
- ⑦ Громкость+/ Следующий трек
- ⑧ Удалить/восстановить вокальный звук
- ⑨ Объем реверберации
- ⑩ Громкость+реверберация
- ⑪ Громкость микрофона
- ⑫ Громкость+ микрофона

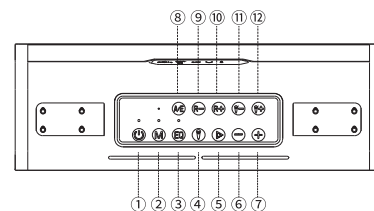

- ⑬ 6.5-мм порт для музыкальных инструментов
- ⑭ Порт мониторинга
- ⑮ Порт AUX
- ⑯ Порт USB
- ⑰ Slot для TF-карты
- ⑱ Порт зарядки Type-C
- ⑲ Зарядный порт микрофона

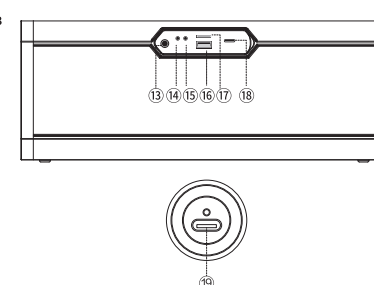

2. Комплект поставки

- 1 x Колонка для караоке SOUNARC K1
- 1 x Руководство пользователя
- 1 x Зарядный кабель Type-C
- 1 x Кабель Aux-in
- 1 x Ремень для переноски
- 1 x Пульт дистанционного управления
- 2 x Беспроводные микрофоны для караоке

3. Спецификация

Модель:	K1	Режим AUX:	3.5-мм порт AUX
Имя устройства:	SOUNARC K1	Режим TF-карты:	Максимально 128 Гб TF-карта
Беспроводная версия:	5.0	Режим карты USB:	Максимум 128 Гб USB
DSP обработка звука:	Усиленный глубокий бас	Размер устройства привода:	78 мм*2+52 мм*2
Мощность:	150W	Емкость аккумулятора:	Динамик: 18000 мАч Микрофон: 1800 мАч
Вход питания:	DC 5V/3A	Импеданс:	4Ω±15%
Время зарядки:	Колонка: 7 часов Микрофон: 3 часа	Размер изделия:	35 x 18,3 x 10,5 см
Расстояние между стереосадами:	≤6м	Вес продукта:	3,19 кг
Расстояние беспроводной связи:	>10 м (открытая территория)	Способ зарядки:	Тип-C 5 В/3 А
Время воспроизведения (зависит от светового индикатора, уровня громкости и содержания звука)		Музыка: До 18 часов (на 50% громкости) Караоке: До 8 часов (на 50% громкости)	

Инструкция

Кнопка	Функция	Операция	Индикаторы
	Включить	Нажмите кнопку "POWER" и удерживайте ее в течение 1 с для включения, после чего динамик перейдет в режим сопряжения	Индикатор BT мигает; Сопряжение успешно выполнено
	Включение/выключение RGB-подсветки	Режим освещения по умолчанию - "дальнее". Для переключения между 3 режимами освещения нажмите кнопку "POWER" один раз.	Включение/выключение RGB-подсветки
	Выключить	Нажмите кнопку "POWER" и удерживайте ее в течение 2 с для выключения	Индикатор выключен
	Выключение	Для выключения нажмите кнопку "POWER" и удерживайте ее в течение 8 с	Индикатор выключен
	Переключение режимов	Нажмите кнопку "Mode" один раз для переключения между 4 режимами воспроизведения (BT/USB/TF Card/Aux).	
	Отключение от устройства	Для отключения нажмите кнопку "Режим" и удерживайте ее в течение 3 с	Индикатор мигает

	Сброс	Нажмите кнопку "Режим" и удерживайте ее в течение 8 с для сброса настроек	Индикатор мигает
	Сопряжение стереосистем	Дважды нажмите кнопку "Режим" для входа/выхода из режима стереопара	Обе колонки переходят в стереорежим, при этом индикатор стереопара остается желтым.
	Переключение режимов эквалайзера	Режим эквалайзера по умолчанию - сбалансированный режим. Однократное нажатие кнопки "EQ" позволяет переключаться между тремя режимами эквалайзера	Сбалансированный режим: Индикатор выключен Режим 3D: Остается белым Глубокий бас: Остается зеленым
	Выход из режима энергосбережения	Нажмите кнопку "EQ" и удерживайте ее в течение 8 с, чтобы отключить режим энергосбережения и зарядить устройство	
	Отключить звук	Нажмите кнопку "EQ" и удерживайте ее в течение 3 с для отключения/примирения внешнего звука. Поддержка проводных наушников через порт мониторинга	

	Включить микрофон режим	Нажмите кнопку "Микрофон" и удерживайте ее в течение 1 с, чтобы перейти в режим караоке	Подключение: Индикатор микрофона горит синим цветом
	Воспроизведение/Пауза	Нажмите кнопку "Воспроизведение/Пауза" один раз для воспроизведения/паузы музыки	Пауза в режиме BT: Остается синим Пауза в режиме TF Card/Aux: Мигание синим цветом
	Отвечать на телефонные звонки	Нажмите кнопку "Воспроизведение/Пауза" один раз, чтобы ответить на звонок	
	Отклонить вызов	ответить на звонок	
	Завершение разговора	Для отклонения вызовов нажмите кнопку "Воспроизведение/Пауза" и удерживайте ее в течение 2 с	

	Повторный набор	Двойное нажатие кнопки "Воспроизведение/Пауза" вызывает последний контакт	
	Голосовой помощник	Нажмите кнопку "Воспроизведение/Пауза" и удерживайте ее в течение 3 с, чтобы активировать голосовый помощник	
	Уменьшение громкости	Для уменьшения громкости нажмите кнопку "Громкость-" один раз.	
	Предыдущий трек	Нажмите кнопку "Громкость-" и удерживайте ее в течение 2 с для перехода к предыдущей дорожке	
	Увеличение громкости	Для увеличения громкости нажмите кнопку "Громкость+" один раз.	
	Следующий трек	Нажмите кнопку "Громкость+" на 2 с для перехода к следующей дорожке	
	Устранение голосовых призывов	Однократное нажатие кнопки "Устранение звука вокала" позволяет устранить/восстановить звук вокала.	

	Реверберация -	Короткое нажатие для уменьшения реверберации микрофона	
	Басовый звук.	Длительное нажатие для уменьшения громкости низких частот	
	Реверберация +	Короткое нажатие для увеличения реверберации МС	
	Звук низких частот +	Длительное нажатие для увеличения низких частот	
	Объем микрофона	Короткое нажатие для уменьшения громкости микрофона	
	Громкость микрофона+	Короткое нажатие для увеличения громкости микрофона	
	функция прямой трансляции	Использование кабеля с двойным портом Type-C для соединения динамика с телефоном для перехода в режим прямой трансляции	Кабель с функцией OTG в комплект не входит

5. Инструкция беспроводного пульта дистанционного управления

1. Рабочее расстояние пульта дистанционного управления составляет 6 м с охватом 30 г радусов в нормальных условиях.
2. При использовании пульта дистанционного управления пульт должен находиться на одной линии с колонкой и не должен иметь препятствий между ними.
3. Во избежание выхода пульта дистанционного управления из строя следует избегать попадания на него прямых сильных солнечных лучей.
4. Регулярно проверяйте батарею.

Примечание: Не оставляйте батарею в пульте дистанционного управления на длительное время, чтобы не нарушить срок ее службы.

6. Инструкция по эксплуатации беспроводного микрофона

1. Индикация заряда батареи: 3 слоя означают полный заряд; пустой - низкий заряд.
2. Если красный индикатор продолжает гореть, это означает, что микрофон полностью заряжен.
3. Перед первым использованием настоятельно рекомендуется разрядить аккумулятор перед зарядкой.
4. Частота двух микрофонов различна, чтобы избежать помех.

SHENZHEN GEEKBUY E-COMMERCE CO., LTD.

Warehouse 101H, No. 49 South Wuhe Avenue, Wuhe Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
Email: support@sounarc.com

CE REP CET PRODUCT SERVICE LTD. Osterhofallee 144, 71636 Ludwigsburg Germany E-mail: info@cetproduct.com Tel: +4971456432236

UK REP CET Product Service Ltd. Beacon House, Stokenchurch Business Park, Ilstone Rd, Stokenchurch, High Wycombe HP14 3FE UK E-mail: info@cetproduct.com Tel: +447419325266

CE RoHS EAC TPT Model: K1 Made in China