

BEDIENUNGSANLEITUNG | MONTAGEANLEITUNG FÜR OUTDOOR-GASGRILL

# 17" GRILLPLATTE

## INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS .....	02
AKTIVIEREN SIE IHRE GARANTIE .....	03
MONTAGEANLEITUNG .....	04
VERWENDUNG IHRES BLACKSTONE .....	07
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI .....	13

### WICHTIG:

Nur im Freien verwenden.

Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie das Gerät verwenden.

Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Wenden Sie sich bei Fragen zur Montage oder zum Betrieb an Ihren Händler oder das Flüssiggasunternehmen.

### SICHERHEITSWARNSCHLUSSEL

#### ⚠ GEFAHR

Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht vermieden wird.

#### ⚠ WARNUNG

Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

#### ⚠ VORSICHT

Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

#### HINWEIS

Weist auf Informationen hin, die als wichtig, aber nicht als gefährlich erachtet werden. (z. B. Meldungen zu Sachschäden).

# WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS

DEUTSCH

FÜR IHRE SICHERHEIT
Bei Gasgeruch: 1. Gaszufuhr an der Gasflasche abstellen. 2. Alle offenen Flammen löschen; keine Elektrogeräte betreiben. 3. Lüften Sie den Bereich. 4. Auf Lecks prüfen, wie in diesem Handbuch beschrieben. 5. Wenn der Geruch bestehen bleibt, wenden Sie sich sofort an Ihren Händler oder Gaslieferanten.

VORSICHTSMASSNAHMEN
1. Dichtheitsprüfung aller Verbindungen nach jeder Tankbefüllung. 2. Prüfen Sie niemals mit offener Flamme auf Undichtigkeiten, verwenden Sie immer eine Seifenwasserlösung. 3. Lagern oder verwenden Sie kein Benzin oder andere brennbare Dämpfe und Flüssigkeiten in der Nähe dieses Geräts. 4. Nicht angeschlossene Gasflaschen dürfen nicht in der Nähe dieses oder anderer Geräte gelagert werden.



**FALLS DIE ANWEISUNGEN NICHT BEACHTET WERDEN, KÖNNEN GEFÄHRLICHE FEUER ODER EXPLOSIONEN ENTSTEHEN.**

Es liegt in der Verantwortung des Verbrauchers, dafür zu sorgen, dass das Gerät ordnungsgemäß zusammengesetzt, installiert und gepflegt wird. Die Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch kann zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.

<b>MODELL/TYP-NR.</b>	2142EU			<b>CE</b>
<b>GESAMTWÄRMEEINTRAG:</b>	3.6 Kw (264 g/h)			
<b>GASKATEGORIE:</b>	I3+(28~30/37)	I3B/P(30)	I3B/P(50)	
<b>GASARTEN:</b>	Butan (G30)	Propangas (G31)	G30, G31 oder deren Mischungen	
<b>GASDRUCK:</b>	(28-30) mbar	37mbar	(28-30) mbar	50 mbar
<b>GEHEIMZAHL:</b>	2531DN-0117			
<b>I3+ (28~30/37)</b>	BE, FR, IT, LU, IE, GB, GR, PT, ES, CY, CZ, LT, CH, SI, LV, TR			
<b>I3b/p(30)</b>	LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, LT, MT, SK, SI, BG, IS, NO, HR, RO, IT, HU, LV, GR			
<b>I3b/p(50)</b>	DE, AT, CH, SK			
<b>Nur im Freien verwenden.</b>				
<b>Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie das Gerät verwenden.</b>				
<b>⚠️ WARNUNG: Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Halten Sie kleine Kinder fern.</b>				
<b>Dieses Gerät muss während des Gebrauchs von brennbaren Materialien ferngehalten werden.</b>				
<b>Bewegen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht.</b>				
<b>Schließen Sie nach Gebrauch die Gaszufuhr an der Gasflasche.</b>				
<b>Verändern Sie das Gerät nicht.</b>				

**⚠️ WARNUNG**

Die Verwendung des falschen Atemreglers oder Schlauchs ist unsicher; Überprüfen Sie immer, ob Sie die richtigen Artikel haben, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Dieses Gerät ist nur für die Verwendung mit Niederdruck-Butan- oder Propangas oder LPG-Mischungen geeignet, die mit dem entsprechenden Niederdruckregler über einen flexiblen Schlauch ausgestattet sind.  
Die Lebenserwartung von Atemregler und Schlauch wird auf 2 Jahre geschätzt.

## ANFORDERUNGEN AN REGLER UND SCHLÄUCHE

- Verwenden Sie nur Regler und Schläuche, die für Flüssiggas bei den oben genannten Drücken zugelassen sind. Der verwendete Schlauch muss der entsprechenden Norm des Einsatzlandes entsprechen.
- Verwenden Sie einen geeigneten Atemregler, der nach BSEN 12864 oder EN 16129 zertifiziert ist. Stellen Sie sicher, dass der Atemregler und der flexible Schlauch den örtlichen Vorschriften entsprechen.
- Die Länge des flexiblen Schlauchs darf 1,5 m nicht überschreiten. In Finnland darf die Länge 1,2 m nicht überschreiten. Der Schlauch sollte gemäß der geltenden EN-Norm zertifiziert sein und den örtlichen Vorschriften entsprechen.

Bitte wenden Sie sich an Ihren LPG-Händler, um Informationen zu einem geeigneten Regler für die Gasflasche zu erhalten.



# AKTIVIEREN SIE IHRE GARANTIE

## GARANTIEÜBERSICHT

North Atlantic Imports, der Hersteller, gewährt ab Kauf zwei Jahre Garantie auf alle Teile, Verarbeitung und Oberflächen. Es liegt im Ermessen des Herstellers, ob eines der oben genannten Teile repariert oder ersetzt wird. Alle Garantien sind nur auf den ursprünglichen Käufer beschränkt. Diese Garantie deckt keine Haftung seitens North Atlantic Imports, seiner Vertreter oder Mitarbeiter für indirekte oder Folgeschäden aufgrund einer Garantieverletzung ab. Der Käufer muss die Gebrauchsanweisung des Herstellers befolgen.

Der Hersteller haftet unter keinen Umständen für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßem Betrieb der Kochstation. Es liegt in der Verantwortung des Käufers, den Garantiezeitraum festzulegen, indem er das ursprüngliche Kaufdatum mit dem Originalkaufbeleg verifiziert.


## AKZEPTABLE DRUCKÄNDERUNG

- Vom Hersteller oder seinem Beauftragten versiegelte Teile dürfen vom Benutzer nicht verändert werden.
- An keinem Teil dieses Geräts dürfen Änderungen vorgenommen werden.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten sollten nur von einem zugelassenen Servicetechniker durchgeführt werden.

Lassen Sie diese Änderungen von einem Fachmann vornehmen.

**SCHRITT 01** Entfernen Sie die Schrauben, um die Brenner zu lösen.

**SCHRITT 02** Entfernen Sie die Kraftstoffdüsen (B) für Niederdruckländer. (28-30mbar) (Düse ist Linksgewinde.)

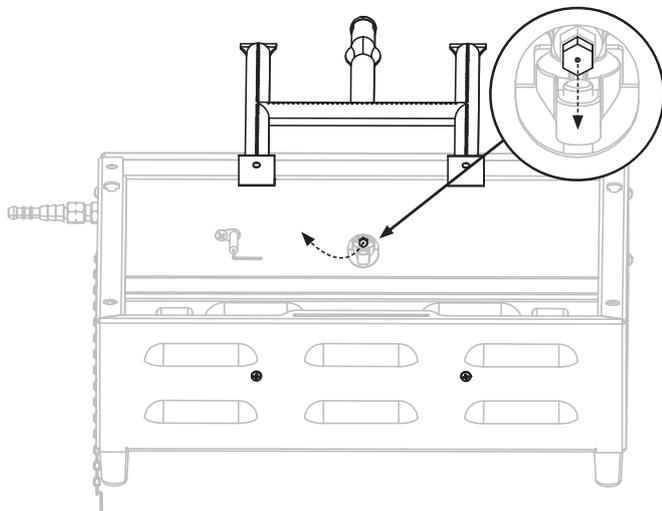

### GRÖSSE DER DÜSE (ÖFFNUNG)

(A) 29mbar (.94 mm)

(B) 50mbar (.88 mm)

## AUSFÜHRLICHE ERKLÄRUNG DER GARANTIE

North Atlantic Imports LLC garantiert dem Eigentümer, dass das von dieser Vereinbarung abgedeckte Produkt bei normalem Gebrauch und Service, für den es bestimmt ist, frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, wenn, aber nur, wenn es in Übereinstimmung mit North Atlantic Imports LLC betrieben wurde Anweisungen ausschließlich für den häuslichen Gebrauch und nicht für private oder öffentliche Vereins-, institutionelle oder kommerzielle Zwecke.

Die Verpflichtung von North Atlantic Imports LLC im Rahmen dieser Garantie beschränkt sich auf den kostenlosen Ersatz oder die kostenlose Reparatur aller Teile, die sich zur Zufriedenheit von North Atlantic Imports LLC bei normalem Heimgebrauch und Service innerhalb der folgenden Zeiträume als defekt erweisen der Zeit ab dem Kaufdatum; für zwei Jahre ab Kauf, alle Teile, Finish und Verarbeitung. Sollte eine Nichteinhaltung dieser Garantie während der oben genannten geltenden Garantiezeiträume offensichtlich werden, muss der ursprüngliche Käufer North Atlantic Imports LLC innerhalb der geltenden Garantiezeit über die Verletzung der Garantie informieren.

North Atlantic Imports LLC wird nach Benachrichtigung und Einhaltung dieser Anweisungen durch den ursprünglichen Käufer diese Nichtkonformität durch Reparatur oder Austausch des defekten Teils oder der defekten Teile korrigieren.

Die Korrektur in der oben angegebenen Weise stellt eine Erfüllung aller Verpflichtungen von North Atlantic Imports LLC in Bezug auf die Qualität des Produkts dar.

North Atlantic Imports LLC garantiert nicht, dass dieses Gerät die Anforderungen von Sicherheitsvorschriften eines Staates, einer Gemeinde oder einer anderen Gerichtsbarkeit erfüllt, und der ursprüngliche Käufer übernimmt alle Risiken und Haftungen, die sich aus der Verwendung ergeben, unabhängig davon, ob es in Übereinstimmung mit North Atlantic Imports verwendet wird LLC-Anweisungen oder anderweitig.


Diese Garantie deckt keine Haftung von North Atlantic, seinen Vertretern, Bediensteten oder Mitarbeitern ab und soll sie ausschließen, sei es im Rahmen dieser Garantie oder gesetzlich implizit für indirekte oder Folgeschäden aufgrund einer Verletzung einer Garantie. Der Käufer muss alle anwendbaren Garantiezeiträume gemäß dieser Garantie durch Überprüfung des ursprünglichen Kaufdatums durch Vorlage des datierten Kaufbelegs nachweisen. Diese Garantie gilt nicht für dieses Produkt oder andere Teile davon, die einem Unfall, Fahrlässigkeit, Änderung, Missbrauch oder Zweckentfremdung ausgesetzt waren oder die ohne schriftliche Zustimmung von North Atlantic außerhalb der Fabrik von North Atlantic Imports LLC repariert oder geändert wurden. Die volle Herstellergarantie gilt nicht für Griddleplatten, die von nicht lizenzierten Dritthändlern gekauft, aufgrund fehlender oder beschädigter Teile mit einem Preisnachlass gekauft oder als Standmodell gekauft wurden; nach Ermessen von North Atlantic Imports.

North Atlantic Imports LLC übernimmt keinerlei Gewährleistung in Bezug auf Zubehör oder Teile, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Diese Garantie gilt nur innerhalb der Grenzen Europas. Diese Garantie gibt dem ursprünglichen Käufer bestimmte Rechte, und der ursprüngliche Käufer kann auch andere Rechte haben, die von Staat zu Staat unterschiedlich sind.

# MONTAGEANLEITUNG





## EXPLOSIONANSICHT

DEUTSCH

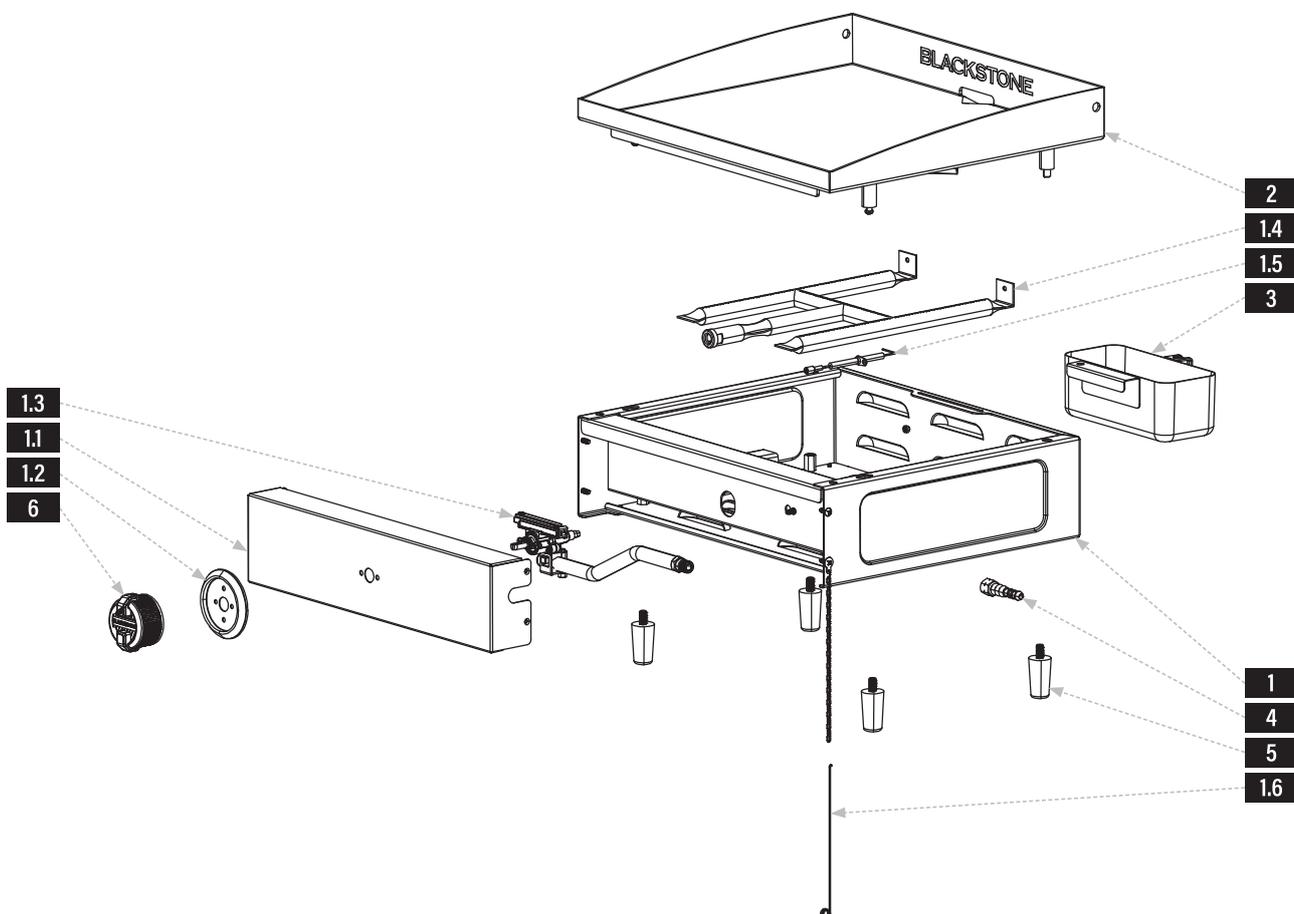

### LISTE DER EINZELTEILE

TEILE	MNG
1.1 Schalttafel	1
1.2 Bedienknebel Lünette	1
1.3 Gasschiene	1
1.4 H-Brenner	1
1.5 Zündnadel	1
1.6 Streichholzhalter	1
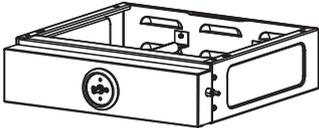
<b>1</b> Körper (1 Stück) 	<b>2</b> Grillplatte (1 Stück) 
<b>3</b> Fettbecher (1 Stück) 	<b>4</b> Schlauchtülle (1 Stück) 
<b>5</b> Grillfüße (4 Stück) 	<b>6</b> Der Reglerknopf (1 Stück) 




## MONTAGEANLEITUNGEN

Finden Sie einen großen, sauberen Bereich, um Ihr Gerät zusammenzubauen.  
Entfernen Sie vor dem Zusammenbau sämtliches Verpackungsmaterial.


### ⚠ VORSICHT

Scharfe Kanten. Beim Zusammenbau Handschuhe tragen.


**SCHRITT 01** Legen Sie den Griddle-Körper umgedreht auf eine glatte, flache Oberfläche. Schrauben Sie die vier (4) Grillfüße in die Unterseite der Grillplatte.

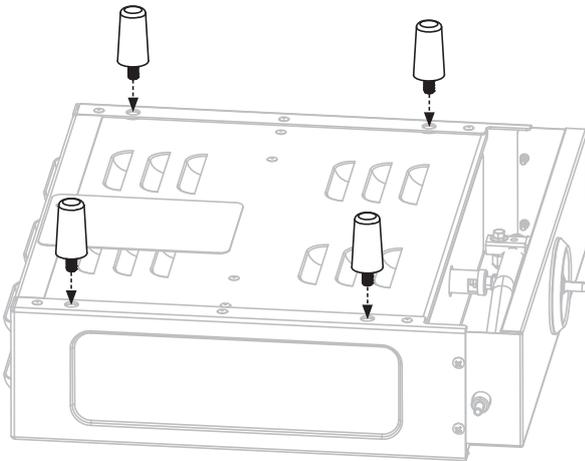


**SCHRITT 02** Stellen Sie die Grillplatte auf ihre Füße. Platzieren Sie die Grillplatte auf dem Grillkörper, indem Sie die vier Stifte an den Löchern des Körpers ausrichten.

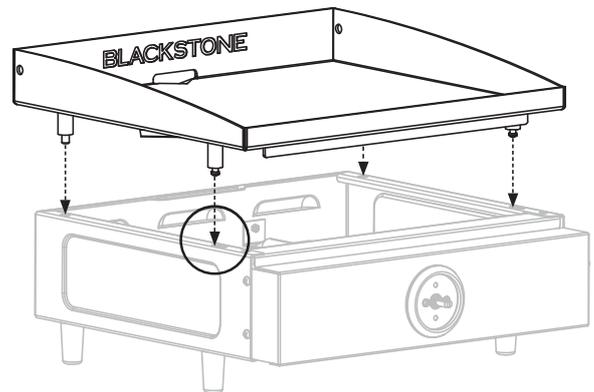


Vergewissern Sie sich, dass die vorderen Stifte vollständig in den Löchern sitzen, und drücken Sie dann die Grillplattenoberseite zurück, um die Grillplatte zu verriegeln.

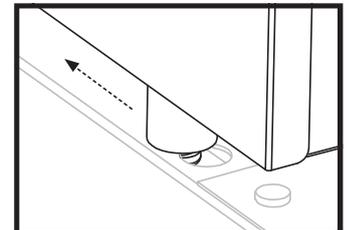


**SCHRITT 03** Bringen Sie den Bedienknopf an, indem Sie ihn in Position AUS drücken.

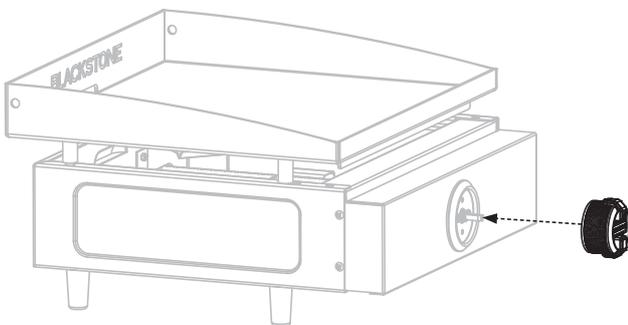

**SCHRITT 04** Hängen Sie die Fettschale in den Schlitz auf der Rückseite des Grillkörpers.

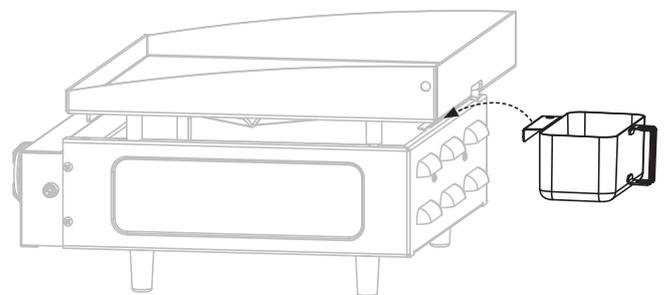

**SCHRITT 05** Fahren Sie mit der **VERWENDUNG IHRES BLACKSTONE** fort.

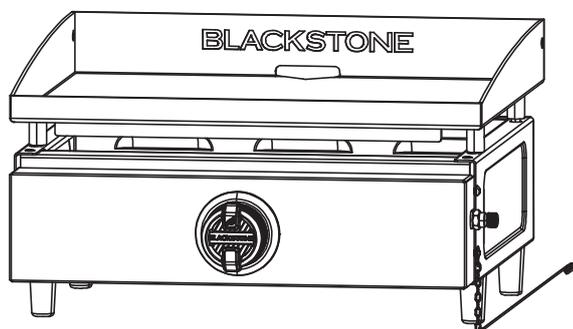

***HINWEIS***

Stellen Sie das Gerät während des Gebrauchs auf eine hitzebeständige und schwer entflammbare Oberfläche.




# VERWENDUNG IHRES BLACKSTONE

## KOCHEN VORBEREITEN

### BRENNER PRÜFEN

Stellen Sie vor dem Anschließen sicher, dass sich keine Fremdkörper im Kopf der Gasflasche, dem Regler, dem Brenner und den Brenneranschlüssen verfangen haben.

Spinnen und Insekten können sich darin einnisten und das Brenner-/Venturirohr an der Öffnung verstopfen.

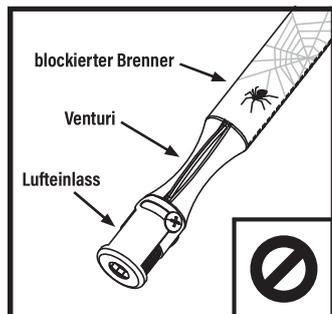

**⚠️ WARNUNG**  
Ein verstopfter Brenner kann zu einem Brand unter dem Gerät führen. Der Brenner sollte jährlich oder immer dann entfernt und gereinigt werden, wenn starke Ablagerungen oder Insekten-/Arachnidennester gefunden werden.

Anweisungen zur Reinigung des Brenners finden Sie im Kapitel Fehlerbehebung.

**⚠️ VORSICHT**  
Dieses Gerät wird während und nach dem Gebrauch heiß. Verwenden Sie beim Umgang mit potenziell heißen Teilen zum Schutz vor Verbrennungen und Spritzern langstielige Utensilien und Topflappen/Schutzhandschuhe.

**DIE MINIMALE UMGEBUNGSTEMPERATUR FÜR DEN BETRIEB BETRÄGT -18 °C (0 °F).**

## WASCHEN SIE IHRE GRIDDLEPLATTE VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

**HINWEIS**  
Seife wird eine erfahrene Grillplatte ruinieren. Dies ist das einzige Mal, dass Sie Seife auf der Grillfläche verwenden sollten.

**SCHRITT 01** Waschen Sie die Grillfläche mit heißem Seifenwasser.

**SCHRITT 02** Spülen und vollständig trocknen.


## EINRICHTEN IHRES AUSSENBEREICHS

### DIESES GERÄT DARF NUR IM FREIEN VERWENDET WERDEN.

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in Gebäuden, Garagen oder anderen geschlossenen Räumen.
- Installieren Sie dieses Gerät nicht in oder auf einem Boot.
- Installieren Sie dieses Gerät nicht in oder auf einem Freizeitfahrzeug.

### HALTEN SIE ANGEMESSENE ABSTÄNDE ZU BRENNBAREN MATERIALIEN EIN:


- Verwenden Sie dieses Gerät nicht auf oder unter Balkonen oder Terrassen von Wohnungen oder Eigentumswohnungen.
- Den Verbrennungs- und Belüftungsluftstrom nicht behindern.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht unter brennbaren Konstruktionen.
- Betreiben Sie dieses Gerät nicht näher als 1 m (36 Zoll) von den Seiten und der Rückseite des Geräts.

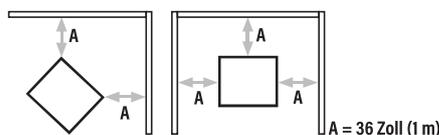


### GESCHÜTZTE AUSSENBEREICHE:

Alle Öffnungen müssen dauerhaft geöffnet sein; Schiebetüren, Garagentore, Fenster oder abgeschirmte Öffnungen gelten nicht als dauerhafte Öffnungen. Ein Gerät gilt als im Freien, wenn es mit einem Schutz installiert ist, der nicht mehr umfasst als:


a. Mit Wänden an drei Seiten, aber ohne Überdachung.

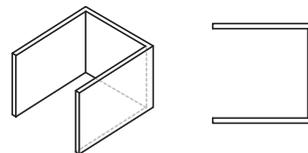

b. Innerhalb eines teilweisen Gehäuses, das eine obere Abdeckung und nicht mehr als zwei Seitenwände umfasst. Die Seitenwände können parallel, wie bei einem Windkanal, oder rechtwinklig zueinander sein.

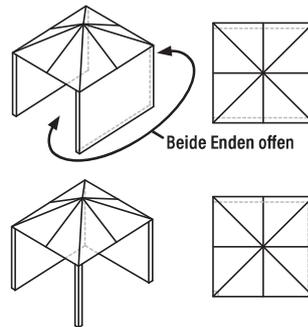

c. Innerhalb einer teilweisen Umschließung, die eine Überdachung und drei Seitenwände umfasst, solange 30 % oder mehr der horizontalen Peripherie der Umschließung dauerhaft offen sind.

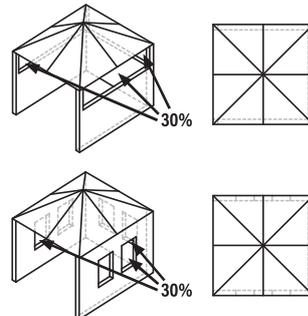

DEUTSCH


## ANBRINGEN DER KRAFTSTOFFFLASCHE

### ANBRINGEN DES REGLERS

**SCHRITT 01** Regler und Schlauch müssen korrekt an das Gerät angeschlossen werden. Zum Anziehen der Mutter auf das Anschlussgewinde muss ein Schraubenschlüssel verwendet werden.


Wenn Sie eine Kraftstoffklemme verwenden, befestigen Sie die Schlauchtülle an der Gasschiene.

(Barb ist Linksgewinde.)

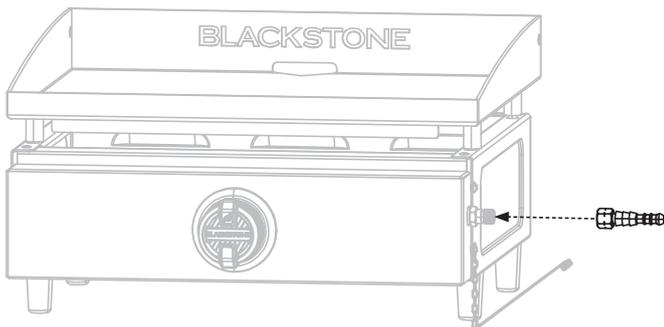

### ANFORDERUNGEN AN LPG-ZYLINDER

- Ihr Gerät kann mit Gasflaschen zwischen 11 kg und 15 kg betrieben werden.
- Die maximale Größe der Gasflasche sollte sein: Dia. 320 mm, Höhe: 600 mm (inkl. Regler).
- Befolgen Sie die technischen Informationen in der Bedienungsanleitung und erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Gaslieferanten, ob er eine geeignete Gasflasche für Ihr Gerät hat.

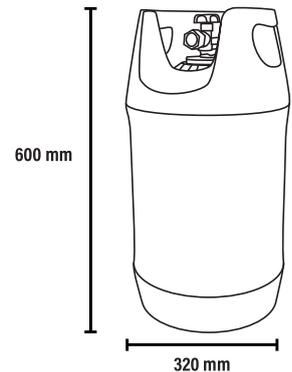

### SICHERHEIT VON GASFLASCHEN

- Die Gasflasche sollte nicht fallen gelassen oder grob behandelt werden.
- Wenn das Gerät nicht benutzt wird, muss die Flasche abgeklemmt werden.
- Setzen Sie die Schutzkappe wieder auf die Flasche, nachdem Sie die Flasche vom Gerät getrennt haben.
- Die Gasflasche muss sich außerhalb des Gerätekörpers befinden.
- Schließen oder ersetzen Sie die Flasche immer in einem gut belüfteten Bereich und entfernt von Zündquellen, niemals in der Nähe von Flammen, Funken oder Wärmequellen.
- Flaschen müssen im Freien in aufrechter Position und außerhalb der Reichweite von Kindern gelagert werden. Die Flasche darf niemals an Orten gelagert werden, an denen Temperaturen über 50 °C erreicht werden können. Lagern Sie die Flasche nicht in der Nähe von Flammen, Zündflammen oder anderen Zündquellen. NICHT RAUCHEN.
- Stellen Sie sicher, dass das Gasflaschenfach (falls vorhanden) nicht verstopft ist, halten Sie es belüftet und sauber.
- Sie müssen den Zylinder alle zehn Jahre warten oder ersetzen lassen. Das Datum des letzten Service sollte auf den Flaschenhals gestempelt werden.
- Stellen Sie das Gerät und die Flasche bei Verwendung auf dem Boden immer auf einen ebenen Boden.

**SCHRITT 02** Wenn der Schlauch ersetzt wird, muss er mit Schlauchschellen an den Anschlüssen des Geräts und des Reglers befestigt werden.

### VERMEIDEN SIE ES, DEN FLEXIBLEN SCHLAUCH ZU VERDREHEN, WENN DAS GERÄT IN BETRIEB IST.

- Stellen Sie sicher, dass der Schlauch außer an seinem Anschluss nicht verstopft, geknickt oder mit anderen Teilen des Geräts in Kontakt ist.
- Abgenutzter oder beschädigter Schlauch muss ersetzt werden.
- Überprüfen Sie den Gummi-O-Ring am Reglerende der Schlauchleitung mindestens einmal im Jahr. Wenn es abgenutzt oder rissig erscheint, lassen Sie es ersetzen.
- Trennen Sie den Regler von der Flasche (entsprechend den mit dem Regler gelieferten Anweisungen), wenn das Gerät nicht verwendet wird.

## ANLEITUNG ZUR DICHTHEITSPRÜFUNG

**SCHRITT 01** Stellen Sie 2-3 Flüssigunzen Lecksuchlösung her, indem Sie einen Teil Spülmittel mit 3 Teilen Wasser mischen.

**SCHRITT 02** Schließen Sie die Gaszufuhr am Gasflaschenventil.

**SCHRITT 03** Stellen Sie sicher, dass das Steuerventil auf „AUS“ steht.

**SCHRITT 04** Schließen Sie den Regler an die Flasche und das EIN/AUS-Ventil an den Brenner an, stellen Sie sicher, dass die Verbindungen sicher sind, und schalten Sie dann das Gas ein.

**SCHRITT 05** Bürsten Sie das Seifenwasser auf den Schlauch und alle Verbindungen. Wenn Blasen auftreten, haben Sie ein Leck, das vor der Verwendung behoben werden muss. Nach Behebung des Fehlers erneut testen.

**SCHRITT 06** Schließen Sie nach Gebrauch die Gaszufuhr am Gasbehälter.

Wenn eine Leckage erneut festgestellt wird und nicht behoben werden kann, versuchen Sie nicht, die Leckage zu beheben, sondern wenden Sie sich an Ihren Gashändler.



## ZÜNDANLEITUNG

### 1. RÜCKSCHLAGVENTILE

**SCHRITT 01** Drehen Sie den Knopf in die AUS-Position.


**SCHRITT 02** Knopf eindrücken und loslassen. Knopf sollte zurückfedern. Wenn die Knöpfe nicht zurückspringen, ersetzen Sie die Ventilbaugruppe, bevor Sie das Gerät verwenden.

**SCHRITT 03** Drehen Sie den Knopf auf LOW und drehen Sie ihn dann wieder auf OFF. Der Knopf sollte sich leicht drehen lassen.

#### ⚠️ WARNUNG

Wenn der Brenner bei geöffnetem Flüssiggasflaschenventil nicht zündet, strömt weiterhin Gas aus dem Brenner und könnte sich ungewollt/unbeabsichtigt mit Verletzungsgefahr entzünden.


Stellen Sie sicher, dass das Gas am Versorgungsabsperrventil abgeschaltet ist, bevor Sie die Geräteventile überprüfen.

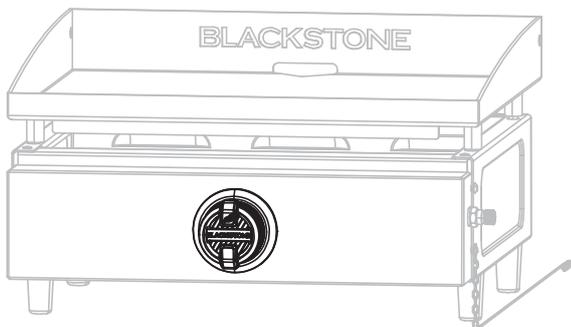

### 2. PIEZOELEKTRISCHE GRIDDLE-ZÜNDUNG

⚠️ Beugen Sie sich beim Anzünden nicht über das Gerät.

- 1 Drücken Sie den Bedienknopf hinein, um den Gasfluss zu starten.
- 2 Drehen Sie den Bedienknopf gegen den Uhrzeigersinn, um den Starter zu aktivieren.
- 3 Stellen Sie die Temperatur auf das gewünschte Niveau ein.

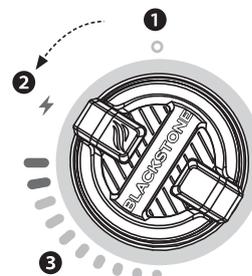

#### ⚠️ WARNUNG

Wenn der Brenner nicht zündet, drehen Sie den Bedienknopf zu (im Uhrzeigersinn) und drehen Sie auch das Flaschenventil zu. Warten Sie fünf Minuten, bevor Sie versuchen, mit der Zündfolge erneut zu zünden.


### 3. BRENNERFLAMME PRÜFEN

Überprüfen Sie vor dem Gebrauch immer die Brennerflamme.

**SCHRITT 01** Brenner anzünden und Knöpfe von HOCH auf NIEDRIG drehen.


**SCHRITT 02** Schauen Sie unter das Kochfeld, um die Brenner zu sehen. Wenn der Knopf auf HIGH steht, sollten die Flammen größer sein als wenn der Knopf auf LOW steht.

#### GESUNDES BRENNERFLAMMEN-MUSTER

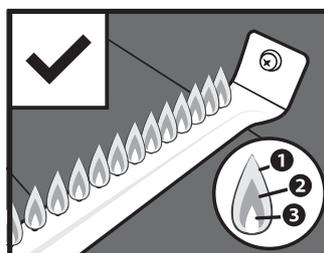


- 1 Gelbes Flackern.
- 2 Dunkelblaue Farbe.
- 3 Leuchtendes Blau.

#### BRENNERFLAMMEN SIND GELB ODER UNREGELMÄSSIG

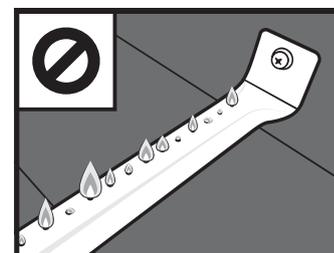

Wenn ein plötzlicher Abfall oder ein Problem mit niedriger Flamme auftritt, lesen Sie bitte das Kapitel Fehlerbehebung.

## BRATPFANNE WÜRZANLEITUNG

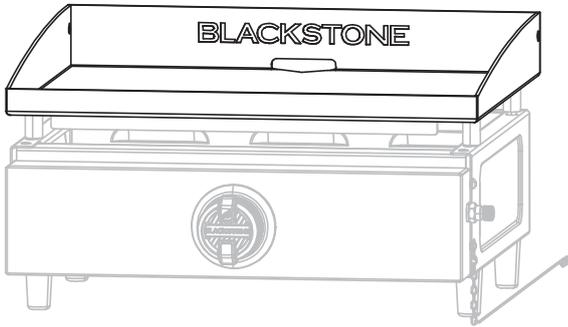

### WELCHES ÖL NIMMT MAN AM BESTEN?

- Blackstone Seasoning and Cast Iron Conditioner.
- Jedes pflanzliche Speiseöl.
- Ausgeschmolzenes tierisches Fett ohne Zusatzstoffe.



### VIDEOANLEITUNG

So würzen Sie eine neue Blackstone-Grillplatte  
[youtube.com/watch?v=VspmDVnj2pl&t=3s](https://www.youtube.com/watch?v=VspmDVnj2pl&t=3s)

**SCHRITT 01** Wischen Sie alle Rückstände von der Oberseite der Grillplatte ab.



**SCHRITT 02** Stellen Sie Ihre Grillplatte auf hohe Hitze, bis Ihre Grillplatte die Farbe ändert. (~10 Minuten)



**SCHRITT 03** Verwenden Sie eine Zange, um ein Papiertuch oder ein Baumwolltuch zu halten, und verteilen Sie 2-3 Esslöffel Ihres Gewürzöls auf der gesamten Grillplatte. Denken Sie beim Würzen Ihrer Griddleplatte daran, eine dünne und gleichmäßige Ölschicht aufzutragen – je dünner die Ölschicht, desto leichter lässt sie sich abbrennen.



**SCHRITT 04** Die Griddleplatte ist bereit für eine weitere Schicht Öl, wenn sie aufhört zu rauchen. Wiederholen Sie **SCHRITT 03** drei- bis viermal oder bis die Grillfläche schwarz ist.



### FEHLERBEHEBUNG BEIM WÜRZEN

#### ES GIBT EINEN BRÄUNLICHEN RÜCKSTAND AUF DER GRIDDLEFLÄCHE:

##### MÖGLICHE URSACHEN

- Es wurde zu viel Öl verwendet.
- Du hast die Heizung zu früh ausgeschaltet.

##### LÖSUNG

- SCHRITT 01** Schalten Sie Ihre Grillplatte hoch und lassen Sie sie 10-15 Minuten lang erhitzen.
- SCHRITT 02** Kratzen Sie so viel wie möglich von dem eingedickten und teilweise gekochten Öl ab.
- SCHRITT 03** Mit einer hauchdünnen Schicht Öl nachwürzen.

#### DIE RÄNDER DER GRILLFLÄCHE SIND NICHT SCHWARZ:

Nachdem Sie Ihre Grillplatte für mehrere Kochvorgänge verwendet haben, wird das Gewürz gleichmäßiger und besser.

### ROST VORBEUGEN

Verwenden Sie Ihre Grillplatte häufig. Jedes Mal, wenn Sie kochen, fügen Sie Gewürze hinzu, wodurch Rost weniger wahrscheinlich wird.

#### HINWEIS

Wenn Sie in einem feuchten oder Küstenklima leben, muss Ihre Grillplatte zwischen den Verwendungen möglicherweise häufiger gewürzt werden.

Wenn Rost auf der Grillfläche auftritt, reiben Sie ihn mit Stahlwolle, Schleifpapier mit geringer Körnung oder dem **Blackstone-Bimsstein** ab und behandeln Sie die Oberfläche erneut.



### VIDEOANLEITUNG

Wiederherstellung Ihrer Blackstone Griddleplatte  
[youtube.com/watch?v=thPE2IgnSil](https://www.youtube.com/watch?v=thPE2IgnSil)



## KOCHEN AUF IHREM BLACKSTONE

### ⚠️ GEFAHR

Brennbare Gegenstände können sich selbst entzünden, wenn sie in der Nähe des Geräts platziert werden. Stellen Sie keine brennbaren Gegenstände wie Sprühdosen, ölige oder fettige Tücher in die Nähe der Kochfläche. Halten Sie den Bereich des Gaskochgeräts im Freien sauber und frei von brennbaren Materialien, Benzin und anderen brennbaren Dämpfen und Flüssigkeiten.

### HINWEIS

Bewahren Sie während des Gebrauchs keine Gegenstände innerhalb von 8 cm (3 Zoll) von der Kochfläche entfernt auf.

### WENN FETT ODER ANDERES HEISSES MATERIAL AUF VENTIL, SCHLAUCH ODER REGLER TROPFT:

**SCHRITT 01** Gaszufuhr sofort abstellen.

**SCHRITT 02** Ermitteln Sie die Ursache und beheben Sie sie.

**SCHRITT 03** Reinigen und prüfen Sie Ventil, Schlauch und Regler.

**SCHRITT 04** Führen Sie einen Dichtigkeitstest durch. (Bitte beziehen Sie sich auf die Lecktestanweisungen unter **VERWENDUNG IHRES BLACKSTONE.**)

### VIDEOREZEPTE

Rezepte und Kochtipps finden Sie unter:

[BlackstoneProducts.com/blogs/recipes](https://www.blackstoneproducts.com/blogs/recipes)


[youtube.com/c/BlackstoneGriddles](https://www.youtube.com/c/BlackstoneGriddles)

[f](https://www.facebook.com/blackstoneproducts) [p](https://www.pinterest.com/blackstoneproducts) [@blackstoneproducts](https://www.instagram.com/blackstoneproducts)



**PFANNKUCHEN MIT ERDBEEREN UND SAHNE**  
Frühstück

**GEBRATENER ZWIEBELBURGER AUS OKLAHOMA**  
Mittagessen

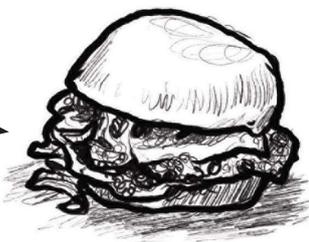

**TACOS BORRACHOS**  
Abendessen

### REINIGEN SIE IHRE GRIDDLEPLATTE

Reinigen Sie die Grillplatte nach jedem Gebrauch, solange sie noch warm ist.

- Verwenden Sie keine Seife auf der Grillplatte. Dadurch wird die Würze der Grillplatte zerstört.
- Die Fettschale muss nach jedem Gebrauch entfernt und geleert werden.

### ⚠️ VORSICHT

Der Schmierbecher ist während und nach dem Gebrauch heiß. Entfernen Sie die Fettschale erst, wenn die Grillplatte vollständig abgekühlt ist.



### VIDEOANLEITUNG

So reinigen Sie Ihre Blackstone Griddleplatte

[youtube.com/watch?v=-ledu9z6NPY](https://www.youtube.com/watch?v=-ledu9z6NPY)

**SCHRITT 01** Schieben Sie lose Speisereste mit einem Spatel oder einem geraden Metallschaber in die Fettschale.



**SCHRITT 02** Wischen Sie die Grillplatte mit einem Papiertuch ab.



**SCHRITT 03** Tragen Sie ein paar Esslöffel Wasser auf die Grillfläche auf und kratzen Sie dann das Wasser und den Schmutz in die Fettschale. (Bei anhaftenden Speiseresten etwas grobes Salz verwenden.)



**SCHRITT 04** Wischen Sie erneut mit einem Papiertuch nach und trocknen Sie es vollständig ab.



**SCHRITT 05** Tragen Sie eine dünne Schicht Speiseöl auf, um die Würze zu erhalten und die Grillplatte zu schützen.



## REINIGUNG IHRES GERÄTS

### ⚠️ WARNUNG

Fettansammlungen können einen Brand verursachen. Reinigen Sie nach jedem Gebrauch alle Teile des Geräts, die heiß werden und Fettablagerungen aufweisen.

### ⚠️ VORSICHT

Alle Reinigungs- und Wartungsarbeiten sollten durchgeführt werden, wenn das Gerät abgekühlt ist und die Kraftstoffzufuhr an der Flüssiggasflasche abgeschaltet ist.

- Verwenden Sie kein Scheuerpad auf Bereichen mit Grafiken.
- Wenn eine Borstenbürste zum Reinigen einer der Kochflächen verwendet wird, stellen Sie vor dem Kochen sicher, dass keine losen Borsten auf den Kochflächen zurückbleiben.

### KUNSTSTOFFTEILE & LACKIERTE OBERFLÄCHEN:

Mit warmem Seifenwasser waschen und mit einem nicht scheuernden Tuch trocken wischen.

### HINWEIS

Verwenden Sie kein Citrisol, Scheuermittel oder einen konzentrierten Reiniger auf Kunststoffteilen. Dies kann zur Beschädigung und zum Ausfall von Teilen führen.

## GERÄTESPEICHER

### ⚠️ WARNUNG

Bewegen Sie das Gerät nicht, wenn es in Betrieb ist. Lassen Sie das Gerät auf 45 °C (115 °F) abkühlen, bevor Sie es bewegen oder lagern.

Die Lagerung eines Gerätes in Innenräumen ist nur zulässig, wenn die Gasversorgung getrennt und vom Gerät entfernt ist.

### ANLEITUNG ZUR ABDECKUNGSANPASSUNG

Decken Sie Ihr Gerät immer ab, wenn Sie es im Freien lagern.



Um eine Abdeckung zu finden, die zu Ihrem Gerät passt, besuchen Sie [BlackstoneProducts.com/support](https://BlackstoneProducts.com/support).



# RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

## IGNITION TROUBLESHOOTING

### BRENNER ZÜNDET NICHT:

Erfolgt die Zündung nicht innerhalb von 5 Sekunden:

**SCHRITT 01** Erfolgt die Zündung nicht innerhalb von 5 Sekunden:

**SCHRITT 02** Drehen Sie den Bedienknopf des Brenners auf AUS.

**SCHRITT 03** Warte 5 Minuten.

**SCHRITT 04** Wiederholen Sie den Beleuchtungsvorgang.

Wenn dies nicht funktioniert, versuchen Sie bitte, Ihr Gerät mit einem Streichholz zu entzünden, um die Ursache zu ermitteln.


### ANWEISUNGEN ZUM ANZÜNDEN VON STREICHHÖLZERN

Prüfen Sie vor Beginn auf Gaslecks, Haube öffnen (falls vorhanden).

**SCHRITT 01** Drehen Sie den Bedienknopf in die AUS-Position.

**SCHRITT 02** Zünden Sie ein Streichholz (oder ein langes Feuerzeug) an, das nicht kürzer als 11 Zoll lang ist.


**SCHRITT 03** Stellen Sie die Flamme neben den Brenner.

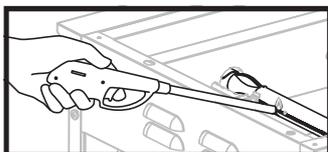

**SCHRITT 04** Drücken Sie den Steuerknopf hinein und drehen Sie ihn, um den Gasfluss zu starten. Stellen Sie sicher, dass der Brenner brennt und brennt.

### WENN SIE IHR GERÄT MIT EINEM STREICHHOLZ ENTZÜNDEN KÖNNEN:

MÖGLICHE URSACHEN	LÖSUNG
Zündkabel falsch ausgerichtet.	Stellen Sie sicher, dass die Zündnadel 3-7 mm vom Brennerrohr entfernt und über einem Brennerloch positioniert ist.

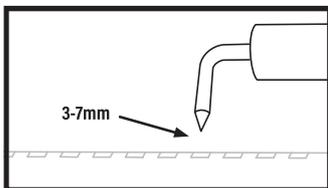

Beschädigung der Zündanlage.	Wenden Sie sich für Ersatzteile an den Kundendienst.
------------------------------	--

### WENN SIE IHR GERÄT NICHT MIT EINEM STREICHHOLZ ENTZÜNDEN KÖNNEN:

MÖGLICHE URSACHEN	LÖSUNG
Brennerrohre erhalten keinen Brennstoff.	Reinigen Sie die Brennerbaugruppe, um die Verstopfung zu beseitigen.

## FEHLERBEHEBUNG BEIM GASFLUSS

### BRENNERFLAMMEN SIND GELB ODER UNREGELMÄSSIG:

- Das Gerät erreicht keine hohe Hitze oder heizt ungleichmässig.
- Die Brennerflammen beginnen stark und fallen dann sofort auf niedrig ab, selbst wenn der Brenner auf die hohe Position eingestellt ist.
- Die Flammenhöhe sinkt, wenn ein zweiter Brenner angezündet wird.
- Flammen erstrecken sich nicht über die volle Länge des Brenners oder laufen nur auf einer Seite des Brenners.
- Brennerflammen sind inkonsistent.

MÖGLICHE URSACHEN	LÖSUNG
Hindernisse im Brenner, den Gasdüsen oder der Kraftstoffschiene.	Brenner, Düsen und Gasschlauch reinigen.
Die Flüssiggasflasche ist leer oder fast leer.	Füllen oder ersetzen Sie die Flüssiggasflasche.
Der Durchflussbegrenzer des Reglers wurde ausgelöst.	Setzen Sie das Sicherheitssystem zurück:


**SCHRITT 01** Schalten Sie das Gerät AUS, schließen Sie das Ventil der Flüssiggasflasche und trennen Sie den Regler von der Flüssiggasflasche.

**SCHRITT 02** Warten Sie fünf Minuten, damit sich der Druck abbauen kann, schließen Sie dann den Regler wieder an die LPG-Flasche an und öffnen Sie das OPD-Handrad langsam um eine halbe Umdrehung.

**SCHRITT 03** Zünden Sie Ihr Gerät an.

Regler klemmt in Sicherheitsstellung.	Wenden Sie sich für Ersatzteile an den Kundendienst.
---------------------------------------	--

### EINE FLAMME KOMMT AUS DEM LUFTTOR:

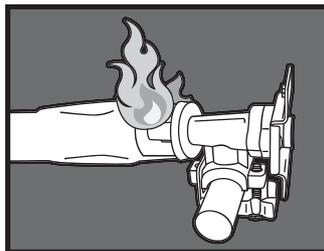

MÖGLICHE URSACHEN	LÖSUNG
Etwas blockiert das Venturi im Brenner.	Reinigen Sie die Brennerbaugruppe, um die Verstopfung zu beseitigen.



## REINIGUNG DER BRENNEREINHEIT

Um die Wahrscheinlichkeit eines „Flashbacks“ zu verringern, sollte das nachstehende Verfahren mindestens einmal im Monat durchgeführt werden, wenn die Spinnen am aktivsten sind oder wenn Ihr Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde.



### VIDEOANLEITUNG

So reinigen Sie Ihr Brennerrohr

▶ [youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8](https://www.youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8)

**SCHRITT 01** Lösen Sie die Reglerbaugruppe von der LPG-Flasche, indem Sie die Schnellkupplungsmutter im Uhrzeigersinn drehen.

- Grillplatte entfernen.
- Entfernen Sie den Brenner, indem Sie am Brennerclip ziehen. Verwenden Sie einen Schraubendreher oder eine Spitzzange.

**SCHRITT 02** Heben Sie den Brenner vorsichtig nach oben und weg von der Öffnung des Gasventils.

**SCHRITT 03** Reinigen Sie das Innere des Brenners:

- Führen Sie eine schmale Flaschenbürste mehrmals durch jedes Brennerrohr. (KEINE Drahtbürsten verwenden)
- Führen Sie einen steifen Draht, der zu einem kleinen Haken gebogen ist, mehrmals durch jedes Brennerrohr.
- Verwenden Sie Druckluft, um durch das Brennerrohr und aus den Brenneröffnungen zu blasen. Überprüfen Sie, ob Luft durch jedes Loch bläst. (Augenschutz tragen)



**SCHRITT 04** Bürsten Sie die gesamte Außenfläche des Brenners, um Schmutz zu entfernen.



**SCHRITT 05** Reinigen Sie alle blockierten Anschlüsse mit einem steifen Draht, z. B. einer offenen Büroklammer.



**SCHRITT 06** Setzen Sie die Brenner vorsichtig wieder ein und bringen Sie sie wieder an, achten Sie dabei auf die Position der Zündnadel.



⚠ Die Gasverteiler-Brennstoffdüse muss wieder in die Brenneröffnung eingerastet werden.

## KUNDENDIENST

Für alle Fragen, Anfragen oder den Kundendienst wenden Sie sich bitte an:

**Griddle Masters Europe ApS**

**Blackstone Europe**

Tel. +45 2424 7709

Nordre Strandvej 119, 3150 Hellebæk  
Denmark

[www.blackstone-europe.com](http://www.blackstone-europe.com)



Diese Seite wurde absichtlich freigelassen



Dieses Produkt ist möglicherweise durch ein oder mehrere ausgestellte  
US-amerikanische und/oder internationale Patente geschützt und kann anhängige  
Patentanmeldungen enthalten.

Weitere Informationen finden Sie unter: [BlackstoneProducts.com/patents](https://BlackstoneProducts.com/patents)

HERSTELLER: NORTH ATLANTIC IMPORTS, LLC 1073 W 1700 N LOGAN, UT 84321 USA | BLACKSTONE IST EINE EINGETRAGENE MARKE VON NORTH ATLANTIC IMPORTS, LLC

IMPORTIERT VON GRIDDLE MASTERS, NORDRE STRANDVEJ 119, 3150 HELLEBAEK, DENMARK