

ITALIANO

Istruzioni d' uso Pelli adesive

La ringraziamo per la fiducia accordataci con l'acquisto delle pelli Kästle.
Le pelli sono state sviluppate seguendo i criteri di qualità Kästle.

Questo manuale è stato sviluppato per illustrare le funzionalità e le caratteristiche delle vostre pelli.

Leggere prima dell'uso


- Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare le pelli Kästle, al fine di garantirne un uso corretto e sicuro.
- Le illustrazioni contenute in questo manuale potrebbero non rispecchiare fedelmente i prodotti effettivi.
- Il contenuto delle istruzioni potrebbe differire a seconda del prodotto e potrà essere aggiornato senza comunicazione preventiva. Per consultare e scaricare la versione aggiornata del manuale siete pregati di accedere al sito: www.kaestle.com/manuals
- Siete pregati di conservare questo manuale per future consultazioni.

Contenuto


1. Funzionamento Back Fix
2. Informazioni importanti
3. Garanzia

1. Funzionamento Back Fix

La Sua pelle è pronta all'uso, per regolare il fissaggio del Back Fix osservare le seguenti indicazioni:

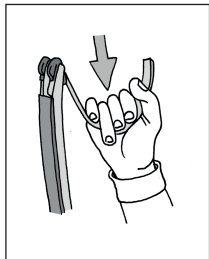

- Posizioni la pelle sullo sci, iniziando dalla spatola.
- Si assicuri che la pelle sia centrata sullo sci e che entrambe le lamine siano visibili.
- Posizioni il gancio posteriore sul tallone dello sci. Se necessario, lo faccia scivolare verso l'esterno per facilitare il fissaggio sul tallone dello sci.
- Una volta fissato il gancio posteriore, regoli la tensione mediante la cinghia.

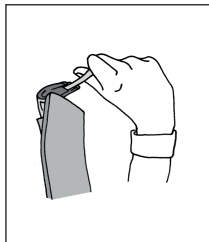

- Per rimuovere il gancio posteriore, è sufficiente tirare la cinghia verso l'alto (far passare la cinghia sopra l'estremità dello sci). Essa manterrà la sua esatta dimensione e potrà quindi essere facilmente rifissata.
- Se il gancio posteriore si spostasse inavvertitamente, ripeta la procedura di cui sopra.

2. Informazioni importanti

Cura e conservazione

Dopo l'utilizzo, lasciare asciugare le pelli in luogo areato, a temperatura ambiente, lontano dall'irradiazione solare e da fonti di calore. Evitare l'esposizione al sole, le alte temperature, il contatto con fonti di calore come forni, stufe, ecc. in quanto potrebbero danneggiare il rivestimento adesivo della pelle. In generale, non c'è bisogno di dispiegare completamente le pelli per lasciarle asciugare. Se si lasciano asciugare le pelli aperte, si corre il rischio che la superficie adesiva si sporchi (polvere, lanuggine,...). Inoltre se la pelle è lasciata per un lungo periodo di tempo all'aria aperta o esposta alla luce, la superficie adesiva sarà soggetta ad ossidazione e a deterioramento.

Si consiglia di controllare la presenza di acqua o ghiaccio sulla superficie adesiva delle pelli nei seguenti casi: durante le lunghe escursioni in cui le pelli vengono ripetutamente applicate e tolte, in caso di uscite con condizioni di pioggia o neve.

Lasciate asciugare le pelli aperte per un paio di ore e se non vi è più ghiaccio o umidità sulla superficie adesiva riponetele l'una sull'altra per terminare il processo di asciugatura.

Usate la borsa Kästle per conservare le pelli (non riponetele mai umide), soprattutto se non saranno utilizzate per un lungo periodo di tempo.

Controllate regolarmente la superficie adesiva delle pelli, soprattutto all'inizio della stagione o dopo un lungo periodo di inutilizzo. Controllate in particolare la parte finale delle pelli.

Se la superficie adesiva delle pelli è in cattive condizioni o è molto sporca, fate rinnovare lo strato di colla sulla pelle. Potete farlo da soli o contattare il servizio di assistenza presso il vostro negozio.

A fine stagione, conservare le pelli in luogo pulito, fresco e al buio, né troppo umido, né troppo secco. Si consiglia di piegare le pelli l'una sull'altra, lato adesivo su lato adesivo, o di usare la pellicola protettiva.

Pulizia

Le pelli autoadesive non richiedono pulizia particolare. La frizione delle pelli sulla neve genera un effetto autopulente. Con la corretta manutenzione anche la parte adesiva non richiede particolari trattamenti. Se la parte

adesiva presenta residui (foglie, rametti, ...), si consiglia di rimuoverli con delle pinzette.

Uso della pellicola protettiva

Al fine di semplificare e facilitare l'uso delle pelli, la tecnologia Safer Skin e l'adesivo POMOCA sono stati progettati per evitare di dover proteggere la superficie adesiva delle pelli con una pellicola. Durante un'escursione o in condizioni meteo avverse il metodo classico (la singola pelle ripiegata su sé stessa dal lato della superficie adesiva) garantisce un'aderenza ottimale alle solette degli sci in caso di una nuova ascensione. Per riporre le pelli a fine giornata si consiglia di sovrapporre l'una sull'altra con le due superficie adesive a contatto. Per conservarle per periodi più lunghi è consigliabile l'applicazione della pellicola protettiva che evita che la colla venga danneggiata, specialmente nel caso di pelli sottoposte a considerevoli cambi di temperatura (sopra 40°, soprattutto in estate).

Vita utile

La vita utile di una pelle autoadesiva Kästle dipende dalla frequenza dell'uso e della qualità della pelle. Le pelli di nylon hanno una grande resistenza al logoramento ed alla lacerazione rispetto alle pelli in mohair, che sono molto

più sensibili all'abrasione. Le pelli RACE sono create per ottimizzare lo scivolamento e pertanto sono le più sensibili all'abrasione.

Anche la qualità della neve influenza molto la vita utile della pelle: la neve porosa e secca è preferibile a quella dura o ghiacciata. Su neve dura, brevi discese con curve strette eseguite sulle lamine possono anche danneggiare i lati della pelle.

Smaltimento delle pelli autoadesive

Le pelli autoadesive Kästle possono essere smaltite come un normale rifiuto e poste nel contenitore per rifiuti. Le pellicole protettive possono essere smaltite come rifiuti di plastica.

Nota

Le pelli Kästle sono sottoposte a severi controlli di qualità, all'interno di uno specifico processo di produzione. Si consiglia di utilizzare solo prodotti POMOCA per il trattamento delle pelli autoadesive Kästle. Questi prodotti garantiscono una facile manutenzione e non presentano problemi di compatibilità con le superfici delle pelli Kästle. L'uso di prodotti di altre marche potrebbe danneggiare la qualità delle pelli Kästle e/o ridurre considerevolmente la loro vita utile e la

loro efficacia.

Consigli per l'uso

Ci sono numerosi fattori che incidono sulle operazioni di applicazione e rimozione delle pelli Kästle dagli sci. Le condizioni della soletta degli sci, la sciolina utilizzata, lo stato della colla e le condizioni esterne come la temperatura e l'umidità. I problemi principali sorgono quando l'applicazione della pelle allo sci è difficile o impossibile, o quando la pelle continua a staccarsi. La qualità dell'adesivo utilizzato dalle pelli Kästle minimizza questi problemi.

Come assicurare un' adeguata tenuta ed evitare problemi?

- La soletta dello sci deve essere pulita (senza residui di adesivo, fango, erba, ecc.) e liscia. Una soletta molto danneggiata (con graffi) può favorire nel tempo la penetrazione della colla negli sci con conseguente accumulo di umidità.
- Sciolinare lo sci è molto importante per conservare adeguatamente la soletta. Contribuisce ad un miglior scivolamento e migliora la stabilità dello sci nelle curve. Dopo aver applicato a caldo la sciolina, eliminarne

l'eccedenza con una spatola e spazzolare gli sci. È consigliabile utilizzare scioline e paraffina a base di idrocarburi senza additivi.

- Scioline per nevi molto fredde che contengono fluoruro, Teflon, grafite, silicone e altri composti simili, possono rendere più difficoltosa l'applicazione della pelle. Ne è consigliato un uso moderato; in alternativa, chiedere consiglio ad uno ski man.
- Pulire attentamente gli sci nuovi per evitare che i prodotti usati nella produzione e /o per la protezione durante il trasporto e l'immagazzinamento danneggino la pelle e/o ne compromettano l'applicazione.
- Non lasciare mai gli sci e le pelli all'aperto esposte a basse temperature. Condizioni simili compromettono l'adesione della pelle. Se le pelli sono state esposte a queste condizioni, riscaldarle con il proprio corpo prima di utilizzarle.
- Se siete in montagna e gli sci devono essere lasciati all'aperto, non portateli all'interno del rifugio per applicare le pelli. Il cambio di temperatura causa la condensazione di uno strato di umidità sulla soletta dello sci ed impedisce l'adesione della pelle. Se gli sci sono freddi applicate le pelli all'aperto altrimenti se volete montare le pelli all'interno

di un locale chiuso asciugate gli sci e fate sé che si riscaldino aspettando se possibile 15 minuti prima di applicare le pelli.

- Prima di far aderire la pelle sulla base dello sci, controllare che questo sia pulito, asciutto e che non abbia residui di neve. Se necessario, asciugare attentamente con un panno, un guanto o una manica del pile. Evitare che neve, polvere, fango, ecc., vengano in contatto con la superficie adesiva della pelle.
- Al termine di una salita, non lasciare mai che le pelli asciughino sugli sci posti verticalmente se la temperatura o le radiazioni solari sono alte. Raggi UV ed alte temperature danneggiano la struttura della colla.
- Durante una ascensione, attenzione alle brevi discese sulle pelli. La neve può danneggiare la pelle, specialmente sui bordi. La neve farinosa può nascondere pietre o frammenti che possono danneggiare considerevolmente la pelle.
- A basse temperature (sotto -2°), è consigliato mantenere le pelli vicino al corpo (sotto la giacca o il pile) per riscaldarle. Lo stesso vale quando si scende da una sommità e si inizia una nuova ascensione. Una pelle tenuta ad una temperatura adeguata

è più facile da applicare. Per preparare la pelle, pulire con cura ed asciugare la soletta dello sci, prendete la pelle e fatela immediatamente aderire allo sci per evitare che si raffreddi. Assicurarsi che le pelli siano riposte correttamente prima delle discese in modo che non vadano perse durante la discesa.

- Quando si riadoperano le pelli, non allontanarle dal corpo e non sollevate gli sci dalla neve prima che siano pronti per un nuovo utilizzo delle pelli. Più alta è la temperatura della pelle e dello sci, più facile sarà il montaggio. Lasciate lo sci in contatto con la neve. Gli sci rimarranno alla stessa temperatura della neve (sempre circa 0°C), che è in genere una temperatura più alta di quella dell'aria. Dentro la giacca le pelli avranno una temperatura di circa 5°C , che è in genere una temperatura più alta di quella dell'aria. Estraele le pelli dalla giacca solo al momento di aprirle e applicarle sugli sci. Prendete gli sci solo quando le pelli sono pronte per essere montate sulle solette.
- Le pelli autoadesive Kästle sono soggette ad un trattamento Ever Dry contro la formazione di blocchi di neve per prevenire la formazione di zoccoli sotto gli sci. Se la pelle è già danneggiata (ad esempio perché ha perso il

pelo) e le condizioni sono tali da favorire la formazione di blocchi di neve (neve farinosa sulla cima e umidità a fondovalle)
l'impermeabilità della pelle può essere aumentata applicando una cera appropriata nella direzione del pelo. Ad esempio, una sciolina a base di idrocarburi per sci alpinismo o per pattinaggio per temperature che variano tra 0°C e -4°C (da 32°F a 25°F) o cera liquida Kästle.

- Lo distacco della pelle può causare una caduta. Per questa ragione è essenziale una cura adeguata delle pelli.

È inoltre molto importante selezionare il corretto tipo di pelle (mohair, mista o sintetica) e la corretta ampiezza della pelle. Molte cadute in caso di neve dura accadono poiché le pelli sono troppo strette e la distanza dal bordo della pelle alle lamine degli sci è troppo elevata (maggiore a 3mm).

3. Garanzia

Kästle garantisce all'acquirente originale, per un periodo di un anno dalla data di acquisto, la conformità del prodotto alle specifiche riportate nelle istruzioni. Qualora l'acquirente rilevi un vizio occulto, sarà tenuto a restituire il prodotto presso il luogo di acquisto. Il prodotto sarà riparato o sostituito gratuitamente. Ci riserviamo il diritto di richiedere la prova d'acquisto per ogni richiesta di intervento in garanzia.

Sono esclusi da questa garanzia l'usura ordinaria del prodotto, le modifiche o alterazioni non autorizzate, l'uso improprio, la manutenzione inadeguata, gli incidenti o l'uso del prodotto per finalità diverse da quelle previste.

AVVERTENZA

Lo sci è uno sport pericoloso per natura, che comporta il rischio di lesioni gravi o addirittura mortali. È necessario comprenderne ed accettarne i rischi prima di praticare questo sport. Lei sarà l'unico responsabile delle Sue azioni e delle Sue decisioni. Prima di utilizzare questo prodotto, è opportuno leggere le istruzioni e le avvertenze che lo accompagnano, prepararsi ad un uso adeguato e acquisire familiarità con le sue potenzialità ed i suoi limiti.