

Homestead 照明器具 取り付け説明書

保管用

このたびはアクシスの照明器具をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前には必ずこの説明書を最後までお読みいただき、充分ご理解の上、正しくお使いください。

HS2467 真鍮製 エントランスライト (E17用)

こちらの灯具はアクシスのシェード用に製造をしております。他社のシェードへのご使用はお控えください。



警 告

こちらの商品は直付け照明器具です。(調光器非対応)
器具の施工は必ず電気工事店にご依頼ください。
施行に不備があると火災、感電、落下の原因になります。
器具の改造は絶対にしないでください。

下記の使用環境、条件下でのご使用や取付けはしないでください。
・排熱機器付近や周囲の温度が常時 35℃以上の湿気に晒させる場所
・過度に湿気の多い場所や、常に 85% 以上の湿気に晒される場所
凹凸のある壁面には取付けしないでください。

火災、感電、漏電の原因になります。
取付時は必ず電源を切ってから作業をしてください。
感電の原因になります。
電球の交換や器具の保守、点検時にかかる力に耐えられる十分強度のある壁面に取付けてください。
取付ける壁に合ったビスをご使用ください。
取付けが不十分の場合ネジの部分から雨水の侵入や、器具の落下原因に繋がります。

お手入れについて


- ・必ず電源を切って行ってください。
- ・器具の汚れは、石鹼水を浸したやわらかい布で拭き取ってください。
- ・シンナー、ベンジン等の揮発性の高いもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- ・器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対におやめください。
- ・電球が黒化して明るさが低下しましたら電球の寿命です。
器具に合ったワット数の電球をお求めください。(電球交換の際は、必ず電源を切り、電球が冷えてから取り替えてください)

器具の取付けかた

- 壁へ取り付ける
※取付け面の給電線の回りにコーキング剤を均一に塗布し、壁面の凸凹を無くし、付属のパッキンが密着するようにしてください。
コーキングが不十分だと壁面内へ雨水が浸入する原因になります。
- 電球の取付け
※電球を取付ける際、シリコンリングが内側に入り込むように、電球を締め込んでください。

シェードの取付け方

- ・必ず電源を切り、電球を外して行ってください。
- ・灯具の3点ネジを緩めます。
- ・灯具にお好みのシェードを取付けます。(シェードタイプA)
(図1)のようにシェードの窪んでいる箇所に3点ネジが入り込むようしっかりと固定してください。

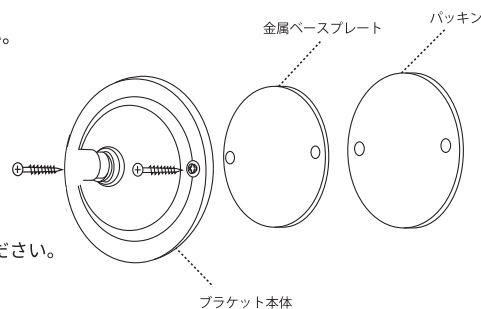

定 格

電球口径	定格電圧	消 費 電 力	適 合 ラ ン プ
E17	100V	60W (60Wの電球使用)	白熱電球E17 60Wまで LED 電球E17 9Wまで

故障のときは

電球が点灯しない場合下記の原因が考えられます。

- ・電球が切れている
- ・電球が正常に取付けられていない
- ・電球の寿命

以上の原因以外の場合は(株)アク시스までご相談下さい。

なお、ご連絡いただく際には器具の品番、お買い求め時期をお知らせ下さい。

